

DE

Installation der Fernbedienung

INSTALLATION DER FERNBEDIENUNG

Vorbereitung der Installation

Installation der Fernbedienung


Montage der Fernbedienungshalterung 1:

1. Bohren Sie ein Loch mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Tiefe von ca. 35 mm in die Wand.
2. Entfernen Sie das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite der Halterung.
3. Setzen Sie einen Dübel in das Loch ein, kleben Sie die Halterung an die Wand, befestigen Sie sie mit Schrauben und kleben Sie anschließend die Abdeckung mit Klebeband fest.




Montage der Fernbedienungshalterung 2:

1. Reinigen und trocknen Sie den Bereich, an dem die Halterung installiert werden soll.
2. Entfernen Sie das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite der Halterung.
3. Kleben Sie die Halterung senkrecht an die Wand und kleben Sie anschließend die Abdeckung mit Klebeband fest.

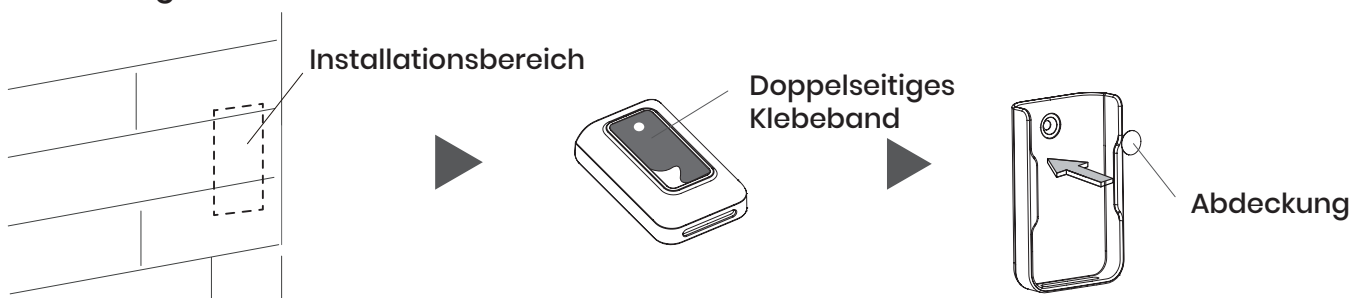

Batterieinstallation:

1. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.
2. Setzen Sie die Fernbedienung in die Halterung ein.

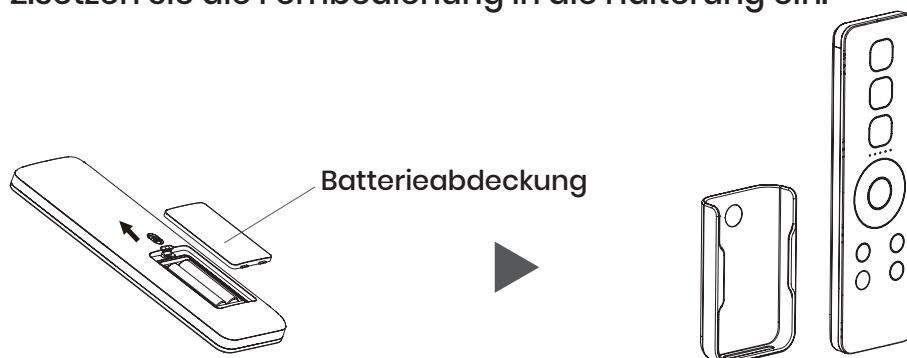


Hinweis:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Fernbedienung in Reichweite befindet, wenn eine Person auf dem Sitz sitzt.
2. Installieren und verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Räumen, wie z. B. einem Duschraum.
3. Platzieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es leicht mit Wasser in Berührung kommen kann.

INSTALLATION DER FERNBEDIENUNG

Vorbereitung der Installation

Abbildung der Fernbedienung:

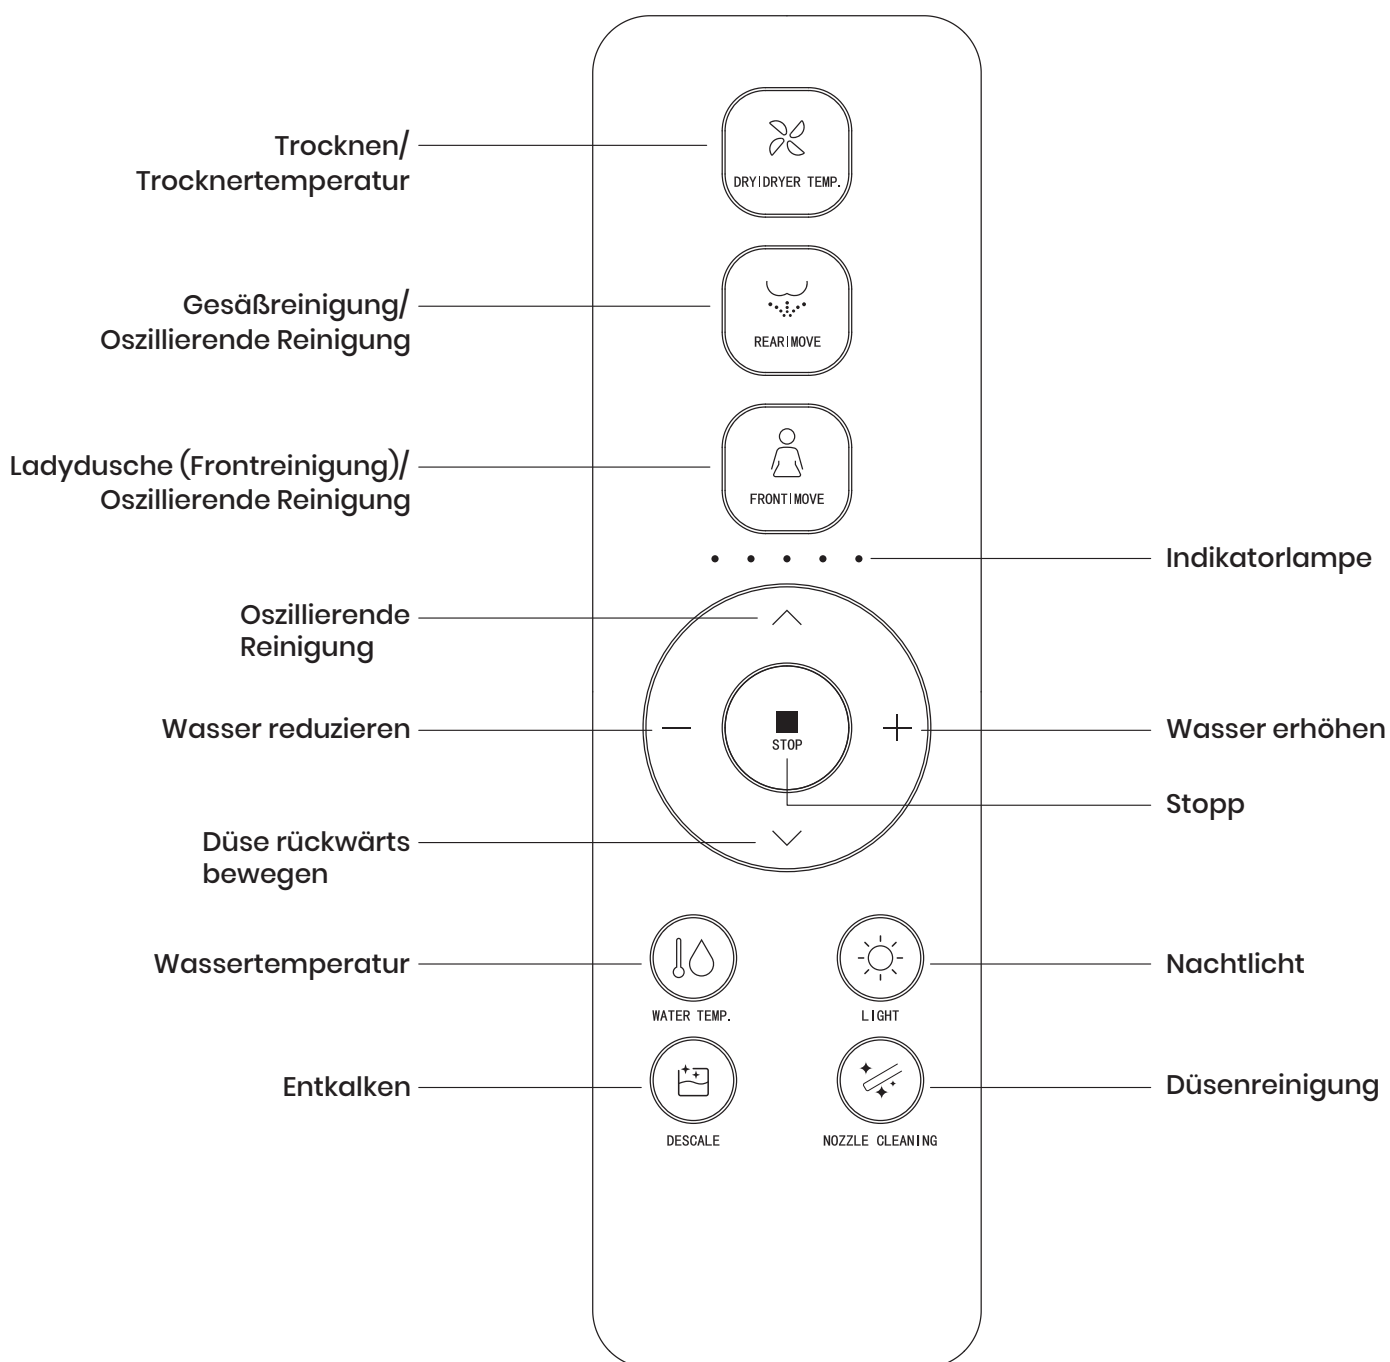

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

Usage Instruction

Hinweis:

- Die Funktionen der Ladydusche/Gesäßreinigung und des Trocknens können nur aktiviert werden, wenn der Benutzer auf dem Sitz sitzt und der Summer ertönt.
- Bitte setzen Sie sich weit nach hinten auf den Sitz, um eine korrekte Reinigungsposition zu gewährleisten und Spritzer zu vermeiden.
- Die Düse sprüht nach dem Aufstehen während des Reinigungsvorgangs noch 1–2 Sekunden lang weiter. Bitte drücken Sie daher vor dem Aufstehen die „STOPP“-Taste.




Heck | Massage

Drücken Sie die „“-Taste. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt die aktuelle Wassertemperaturstufe an, woraufhin die Gesäßreinigung startet. Drücken Sie die „“-Taste erneut, um auf oszillierende Reinigung umzuschalten (die Düse bewegt sich vor und zurück, um den Reinigungsbereich zu vergrößern). Der Reinigungsvorgang stoppt automatisch nach einem Zyklus, während er sofort stoppt, wenn der Benutzer die „“-Taste drückt.



Front | Massage

Drücken Sie die „“-Taste. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt die aktuelle Wassertemperaturstufe an, woraufhin die Ladydusche startet. Drücken Sie die „“-Taste erneut, um auf oszillierende Reinigung umzuschalten (die Düse bewegt sich vor und zurück, um den Reinigungsbereich zu vergrößern). Der Reinigungsvorgang stoppt automatisch nach einem Zyklus, während er sofort stoppt, wenn der Benutzer die „“-Taste drückt.

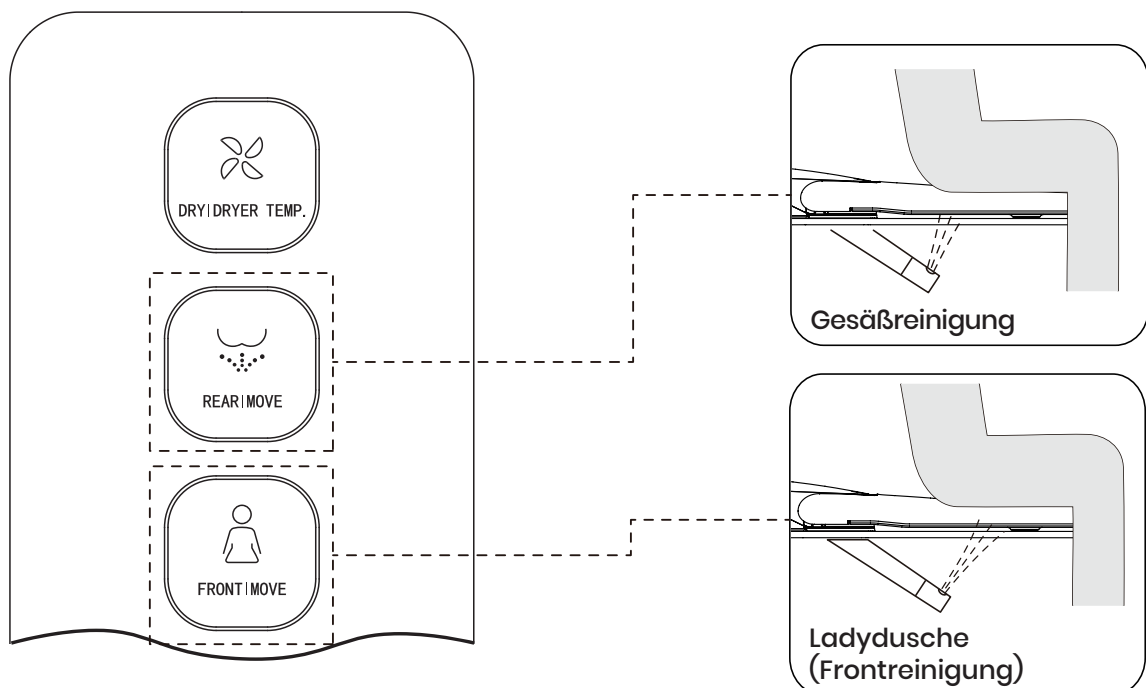

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS


Usage Instruction



Trocknen | Trocknertemperatur

Drücken Sie während des Trocknens die „“-Taste, um die Lufttemperatur zwischen den Stufen 0–5 einzustellen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt die Lufttemperaturstufe an. Wenn die Kontrollleuchte aus ist, entspricht die Temperatur der Stufe 0 (Raumtemperatur).

Drücken Sie die „“-Taste. Die Anzeige leuchtet auf und zeigt die aktuelle Lufttemperaturstufe an. Der Trocknungsvorgang stoppt automatisch nach einem Zyklus oder nach dem Aufstehen.

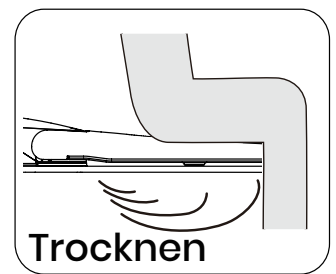

○ ○ ○ ○ ○

Raum
temperatur

● ○ ○ ○ ○

Level 1

● ● ○ ○ ○

Level 2

● ● ● ○ ○

Level 3

● ● ● ● ○

Level 4

● ● ● ● ●




Level 5

Wassermengenregulierung

Drücken Sie die „+“- oder „-“-Taste, während die Funktion der Gefäßreinigung oder Ladydusche aktiv ist. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt die aktuelle Wassermengenstufe an, sodass die Wassermenge angepasst werden kann.

Düsenpositionsverstellung

Drücken Sie die „“- oder „“-Taste, während die Funktion der Gefäßreinigung oder Ladydusche aktiv ist. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt die aktuelle Düsenposition an. Die Düsenposition kann in 5 Stufen eingestellt werden.

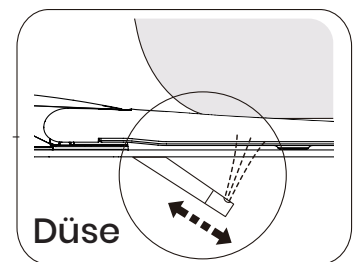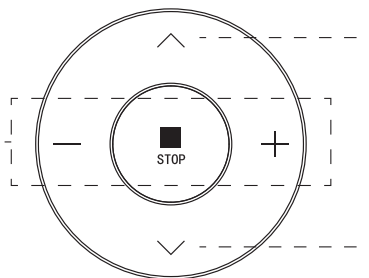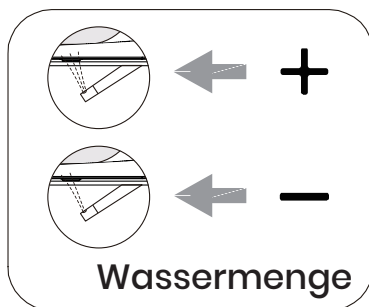

Wassertemperaturanpassung

Drücken Sie kurz die „“-Taste, um die Wassertemperatur zwischen den Stufen 0–5 einzustellen. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und zeigt die aktuelle Wassertemperaturstufe an. Wenn die Anzeige aus ist, entspricht die Temperatur der Stufe 0 (Raumtemperatur).

○ ○ ○ ○ ○

Raum
temperatur

● ○ ○ ○ ○

Level 1

● ● ○ ○ ○

Level 2

● ● ● ○ ○

Level 3

● ● ● ● ○

Level 4

● ● ● ● ●

Level 5

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

Usage Instruction



LIGHT

Nachtlicht

Nachtlicheinstellung: Drücken Sie kurz die „☀“-Taste, um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten.

Intelligenter Modus: Drücken Sie lange die „☀“-Taste, um in den intelligenten Modus zu wechseln (das Nachtlicht schaltet sich je nach Umgebungslicht ein oder aus). Wenn sich das Produkt im intelligenten Modus befindet, drücken Sie kurz die „☀“-Taste, um den intelligenten Modus zu verlassen. (Werkseinstellung: intelligenter Modus)



DESCALE

Entkalken

Wenn niemand auf dem Sitz sitzt, drücken Sie die „☒“-Taste länger als 3 Sekunden, um den Wassertank zu entleeren. Leeren Sie den Wassertank und füllen Sie 125 ml Entkalkungsmittel ein.

Drücken Sie die „☒“-Taste erneut lange, um die Entkalkungsfunktion zu starten. Diese stoppt automatisch nach 30 Minuten. Unterbrechen Sie während des Entkalkungsvorgangs nicht die Wasser- und Stromzufuhr.



NOZZLE CLEANING

Düsenreinigung

Wenn niemand auf dem Sitz sitzt, drücken Sie kurz die „☒“-Taste. Die Düse fährt automatisch aus, um die Reinigung zu ermöglichen. Drücken Sie die „☒“-Taste, um den Sprüharm in seine normale Position zurückzubringen.

Flüstermodus

Halten Sie die „☒“-Taste gedrückt und drücken Sie die „☒“-Taste, um den Flüstermodus ein- oder auszuschalten.

Spülung über den E-Bidet-Tank

Halten Sie die „☒“- und „☒“-Taste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt, um die Spülung über den Wassertank des elektronischen Bidets zu starten.

Benutzercode

Funkfernbedienung

1. Schalten Sie die Stromversorgung der Toilette aus.
2. Halten Sie die „☒“-Taste gedrückt und drücken Sie dann die „☒“-Taste. Die Kontrollleuchte beginnt zu blinken.
3. Schließen Sie den Netzstecker wieder an und drücken Sie die „Reset“-Taste.
4. Die Anzeige hört auf zu blinken und leuchtet 2 Sekunden lang ununterbrochen, was anzeigt, dass die Fernbedienung und die Toilette erfolgreich gekoppelt wurden. Nach Abschluss der Selbstüberprüfung ertönt ein einzelner Signalton. Danach ist die Fernbedienung einsatzbereit.

REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS

Usage Instruction

Hinweis:

- Der Summer ertönt einmal („BIEP“), wenn der Benutzer eine Taste drückt. Dies zeigt an, dass das Hauptgerät das Signal empfangen hat und den entsprechenden Vorgang ausführt. Wenn der Summer nicht ertönt, bedeutet dies, dass das Hauptgerät das Signal nicht empfangen hat. Bitte passen Sie die Ausrichtung der Fernbedienung an und drücken Sie die Taste erneut.
- Bei einem Stromausfall während des Düsensprühens kann der Sprüharm nicht eingefahren werden; bitte warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Sollte der Stromstromausfall über einen längeren Zeitraum andauern, schieben Sie den Sprüharm bitte vorsichtig von Hand zurück. Drücken Sie nicht zu fest, um Schäden am Sprüharm und am Elektromotor zu vermeiden.