




Elektronische Mengkraan (EM) Douche

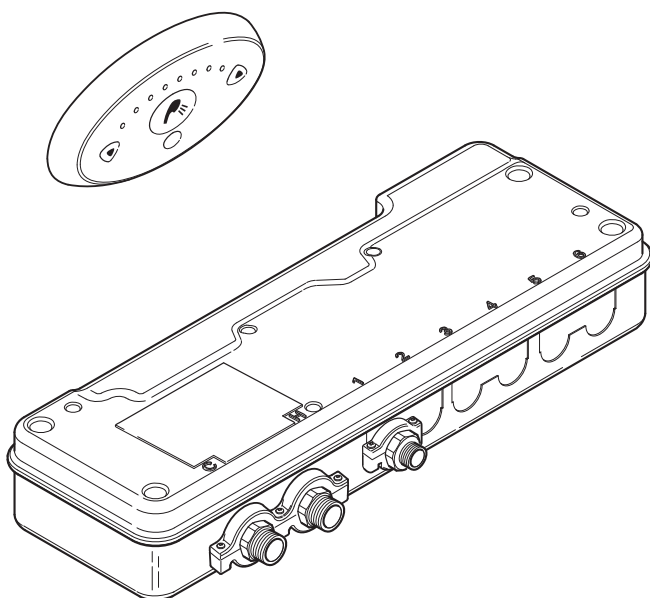

HANDLEIDING

BELANGRIJK

Installateur: Deze handleiding is het eigendom van de klant en moet voor onderhouds- en bedieningsdoeleinden bij het product worden bewaard.

INHOUD

BESCHRIJVING	3
VEILIGHEID:WAARSCHUWINGEN	3
INHOUD VERPAKKING.....	4
SPECIFICATIES.....	5
Normen en Keuren	5
INSTALLATIE.....	6
Algemeen	6
TRANSFORMATOR.....	8
RADA SENSE BEDIENINGSPANEEL	9
RADA SENSE (EM)	10
IN BEDRIJF STELLEN	11
Gezondheidszorg	11
Commercieel	11
Maximale temperatuurinstelling.....	11
BEDIENING	12
Automatische spoeling	12
REINIGING.....	13
STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPEN.....	14
Diagnose storingen	16
PLANMATIG ONDERHOUD.....	17
Gezondheidszorg	17
Frequentie van de bedrijfstesten	18
Terugslagkleppen en filters	20
NOTA.....	21
RESERVE-ONDERDELEN	23
ACCESSOIRES	23
KLANTENZORG.....	24
Garantie.....	24
Service - hoe kunnen wij u helpen?	24
Reserve-onderdelen.....	24
Ons nazorgbeleid	24

BESCHRIJVING

Elektronische mengkraan (EM) voor montage uit het zicht. Bedieningspaneel met non-touch activering voor wandmontage. Via het bedieningspaneel wordt de mengkraan geactiveerd en kan de temperatuur ingesteld worden. Douchetijd, cyclusspoeling en thermische desinfectie zijn instelbaar.

VEILIGHEID:WAARSCHUWINGEN


De functie van een Elektronische Mengkraan (EM) is water te allen tijde op de gewenste temperatuur te leveren. U kunt een veilige prestatie van dit product verwachten, vooropgesteld dat:

1. De producten volgens de aanbevelingen in deze handleiding worden geïnstalleerd, in gebruik worden genomen, worden bediend en onderhouden.
2. De producten, waar nodig, periodiek worden onderhouden om te zorgen dat ze in goede, werkende staat worden gehouden. De onderhoudsrichtlijnen staan in het hoofdstuk **PLANMATIG ONDERHOUD** aangegeven.
3. Gebruik van dit product in omstandigheden buiten de specificaties die in deze handleiding staan vermeld kan een eventueel risico voor de gebruikers opleveren.
4. De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende richtlijnen.

Het gebruik van het woord 'storingsbestendig' om de functie van een mengkraan te beschrijven is zowel onjuist als misleidend. Deze elektronische mengkraan is om veiligheidsredenen voorzien van automatische afsluiters. In overeenkomst met alle andere mechanismen kan dit product niet als functioneel onfeilbaar worden beschouwd. Indien voor ingebruikname desinfectie van de installatie plaatsvindt dan mag m.b.t. dit product een chloorconcentratie van 50mg/l (ppm), per één uur wachttijd, **NET** overschreden worden.

Dergelijke procedures moeten nauwkeurig in overeenstemming met de meegeleverde instructies op het desinfectiemiddel worden uitgevoerd en alle relevante richtlijnen/ werkbladen moeten in acht worden genomen.

INHOUD VERPAKKING

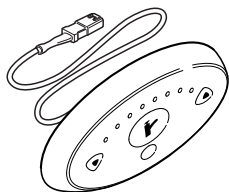


1 x Bedieningspaneel voor douche ☐



Magneetsleutel ☐

☐ 1 x Ontstoringmodule

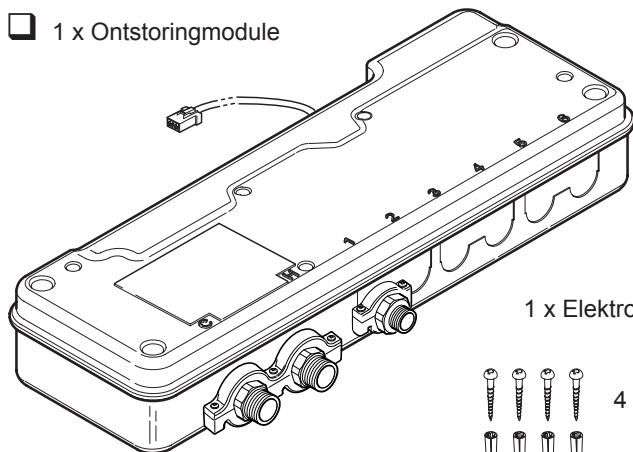


1 x Elektronische Mengkraan (EM) ☐



4 x Bevestigingsschroeven ☐

4 x Muurpluggen ☐

6 x Rubberen voetjes ☐

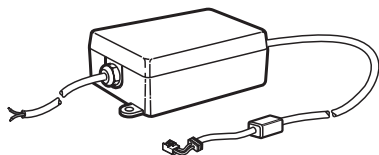


☐ 1 x Netadapter



2 x Bevestigingsschroeven ☐

2 x Muurpluggen ☐

2 x Installatiesjablonen ☐
Installatiesjabloon EM, op de verpakking

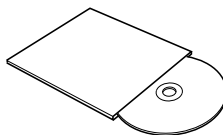

Software ☐

SPECIFICATIES

Normen en Keuren

Deze Rada Sense, Elektronische Mengkraan (EM) voldoet aan alle relevante CE-richtlijnen.

De Rada Sense (EM) is een type 1 elektronische mengkraan voor wandmontage.

Algemeen		
Verontreinigingagraad	3	
Nominale impulsspanning	Netvoeding - 2.5 kV 12 V DC voeding voor kraan	
Aansluitingen	1/2" buitendraad	
Drukken		
Maximale statische druk	800 kPa (8 bar)	
Minimaal drukverlies ^{Let op!}	100 kPa (1 bar)	
Drukverhouding	Max. 3:1 (Gelijke drukken aanbevolen)	
Minimale capaciteit	4 L/min (<500 kPa statische druk) 6 L/min (>500 kPa statische druk)	
Temperaturen		
Fabrieksinstelling (mengtemperatuur) wastafel	Max. 41 °C, Min. 30 °C, Standaard bij in bedrijf stellen 38 °C	
Fabrieksinstelling automatische spoeling	30 °C	
Programmeerbaar bereik	Max. 33 - 50 °C Min. 30 - 47 °C (het is tevens mogelijk om volledig koud te selecteren) Standaard bij in bedrijf stellen 30 - 50 °C	
Minimale temperatuur verschil tussen meng- en warmwater temperatuur	2 °C	
Optimale thermostatische regelzone	30 - 50 °C	
Koudwatertemperatuur	1 - 20 °C (aanbevolen)	
Warmwatertemperatuur	50 - 65 °C (85 °C voor desinfectie) (aanbevolen)	
Temperatuurstabiliteit	± 1 °C aanbevolen aanvoeromstandigheden	
Omgevingstemperatuur	1 - 40 °C	
Maximale relatieve vochtigheid	95% zonder condensatie	
Elektrische specificaties		
Voedingsspanning	100 - 240 V 50 - 60 Hz	
Maximaal vermogen	20 W bij 12 V DC	
Kabellengte bedieningspaneel	3 m meegeleverd (6 m max.)	
Tijden	Fabrieksinstellingen	Programmeerbaar bereik
Spoeltijd	15 seconden	5 seconden tot 60 minuten
Cyclusspoeltijd	2 minuten	1 - 59 minuten
Cyclustijd	12 uur	1 - 983 uur
Thermische Desinfectie		
Minimale temperatuur	60 °C	60 - 85 °C
Minimale Tijd	5 minuten	0 - 50 minuten
Gereduceerd volumestroom	nee	ja of nee
Let op! Het drukverlies is het gemiddelde van de toevoerdrukken minus de druk ter plekke van het tappunt. Het drukverlies wordt bepaald door de weerstand in de mengkraan, mengleiding en uitlaatfitting.		


INSTALLATIE

Algemeen

De installatie en het onderhoud van dit product moet uitgevoerd worden volgens de instructies en informatie in deze handleiding en door deskundig, bevoegde personen.

De installatie moet voldoen aan de geldende specifieke voorschriften en richtlijnen.

Let op! De EM en de transformator moeten in een droge ruimte worden geïnstalleerd waar het niet vriezen kan.

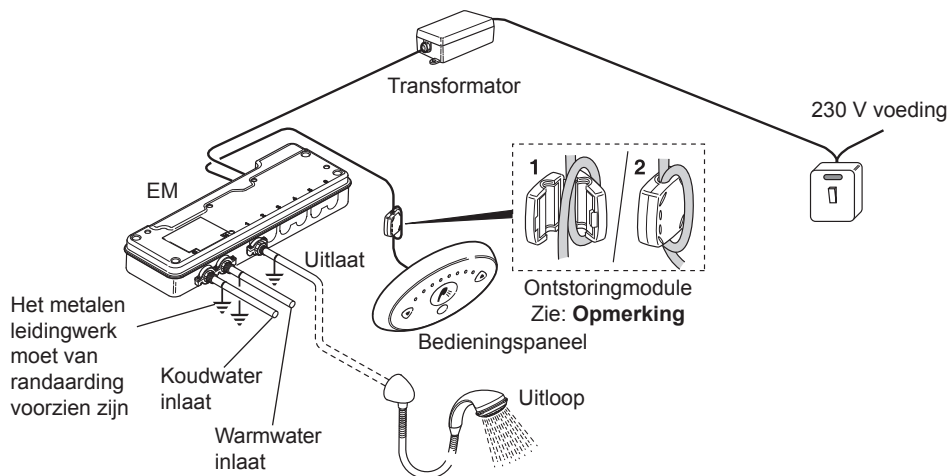


Opmerking: De kabel moet in een lus in de ontstoringmodule worden bevestigd. De ontstoringmodule dient zo dicht mogelijk bij het bedieningspaneel te worden gemonteerd.



Installatiediagram

1. De inlaat- en uitlaatafsluiters moeten met het oog op gemakkelijk onderhoud vlakbij de EM geïnstalleerd worden.
2. Het gebruik van filters vermindert de noodzakelijkheid om vuil op elk mengkraanpunt te verwijderen. De aanbevolen maximale openingsafmeting van het zeefmaas voor dergelijke filters is 0,5 mm.
3. Wij raden voor toepassingen in de gezondheidszorg ten sterkste het gebruik van inlaatdruktappen aan waarmee de inlaatdrukken naar de mengkraan onder bedieningsomstandigheden gemeten kunnen worden.
4. Het leidingwerk moet van stevige beugels zijn voorzien zodat de aansluitingen niet teveel belast worden.
5. Ongebruikte stukken leidingwerk moeten tot een minimum worden beperkt.

6. Het aanleggen van de aanvoerleidingen dient op zodanige manier te worden uitgevoerd dat het effect van het gebruik van andere appendages op de dynamische drukken bij de mengkraaninlaten minimaal is.
7. De schroefverbindingen op de in- en uitlaat moeten met PTFE-tape of een vloeibaar afdichtmiddel worden gemaakt. Gebruik geen op olie gebaseerde, niet bindende voegmengsels.
8. Om installatievuil in de leidingen te verwijderen is het belangrijk dat de aanvoerleidingen goed worden doorgespoeld voordat deze aan de tuit en de Rada Sense EM worden aangesloten.
9. De EM mag alleen geïnstalleerd worden in de richtingen die worden aangegeven en dient gemonteerd te worden op een stevige verticale ondergrond of op een stevige horizontale ondergrond.

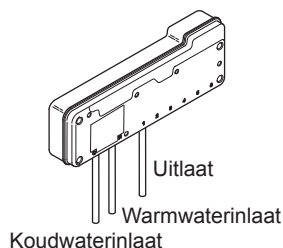



**Montage
op een verticaal oppervlak**

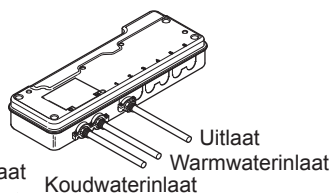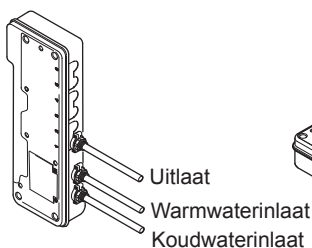

**Montage op een
horizontaal oppervlak**

Let op! Als de EM in een andere richting geïnstalleerd wordt dan die hierboven wordt aangegeven, dan kan dit leiden tot foutief functioneren van de EM, bijvoorbeeld het veroorzaken van luchtsluisen, er kan water binnen stromen en dit kan invloed hebben op het thermisch functioneren van de EM.


De EM **MAG NIET** geïnstalleerd worden in onderstaand aangegeven richtingen.

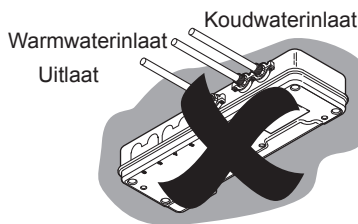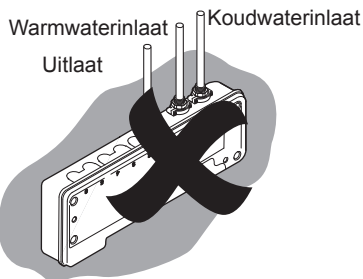

10. Zie de Sense uitlopen Handleiding voor informatie over de installatie van uw uitloop en de meegeleverde Handleiding voor informatie over de installatie van de douchekop.

TRANSFORMATOR





Waarschuwing! Schakel de stroom uit voordat u met de installatie begint. De transformator moet op een aftakdoos met schakelaar en 3 amp zekering aangesloten worden.

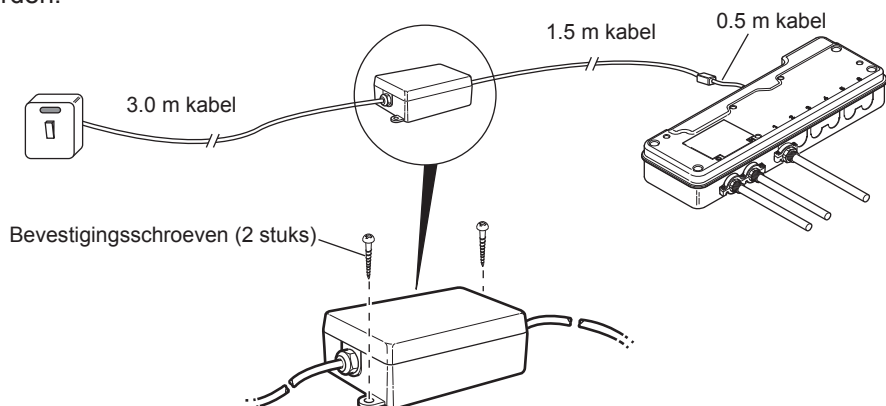




RADA SENSE BEDIENINGSPANEEL

Opmerking! Als de datakabel geïnstalleerd wordt in een wandplaat of in een muur verzonken wordt, zorg er dan voor dat hij geplaatst wordt in een geschikte mantelbuis, zodat hij eenvoudig verwijderd kan worden voor onderhoudswerkzaamheden.


Let op! Zorg ervoor dat het siliconen dichtingsmiddel wordt aangebracht in de groef aan de achterkant van het bedieningspaneel om te voorkomen dat er water via de datakabel in de afgewerkte muur komt.

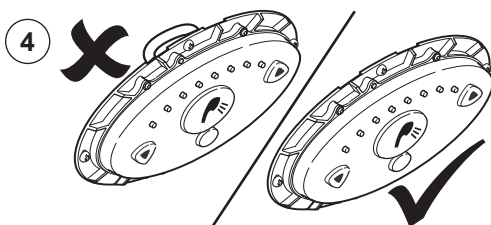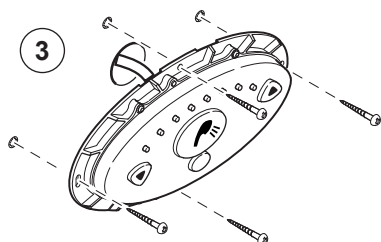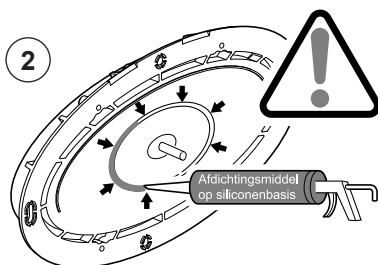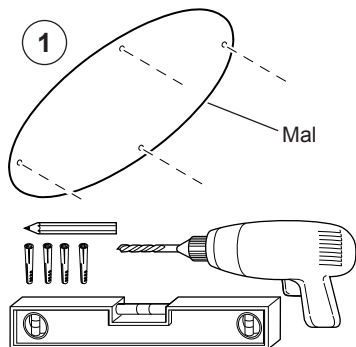

Let op!
Zorg ervoor dat de kabel niet klem komt te zitten, of knikt.
Verwijder overtollig afdichtingsmiddel.

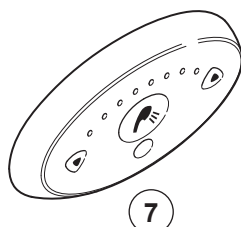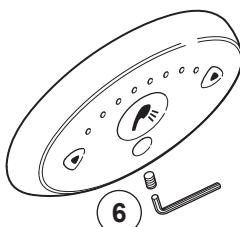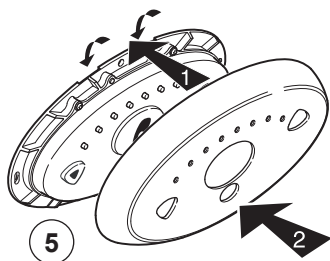

RADA SENSE (EM)

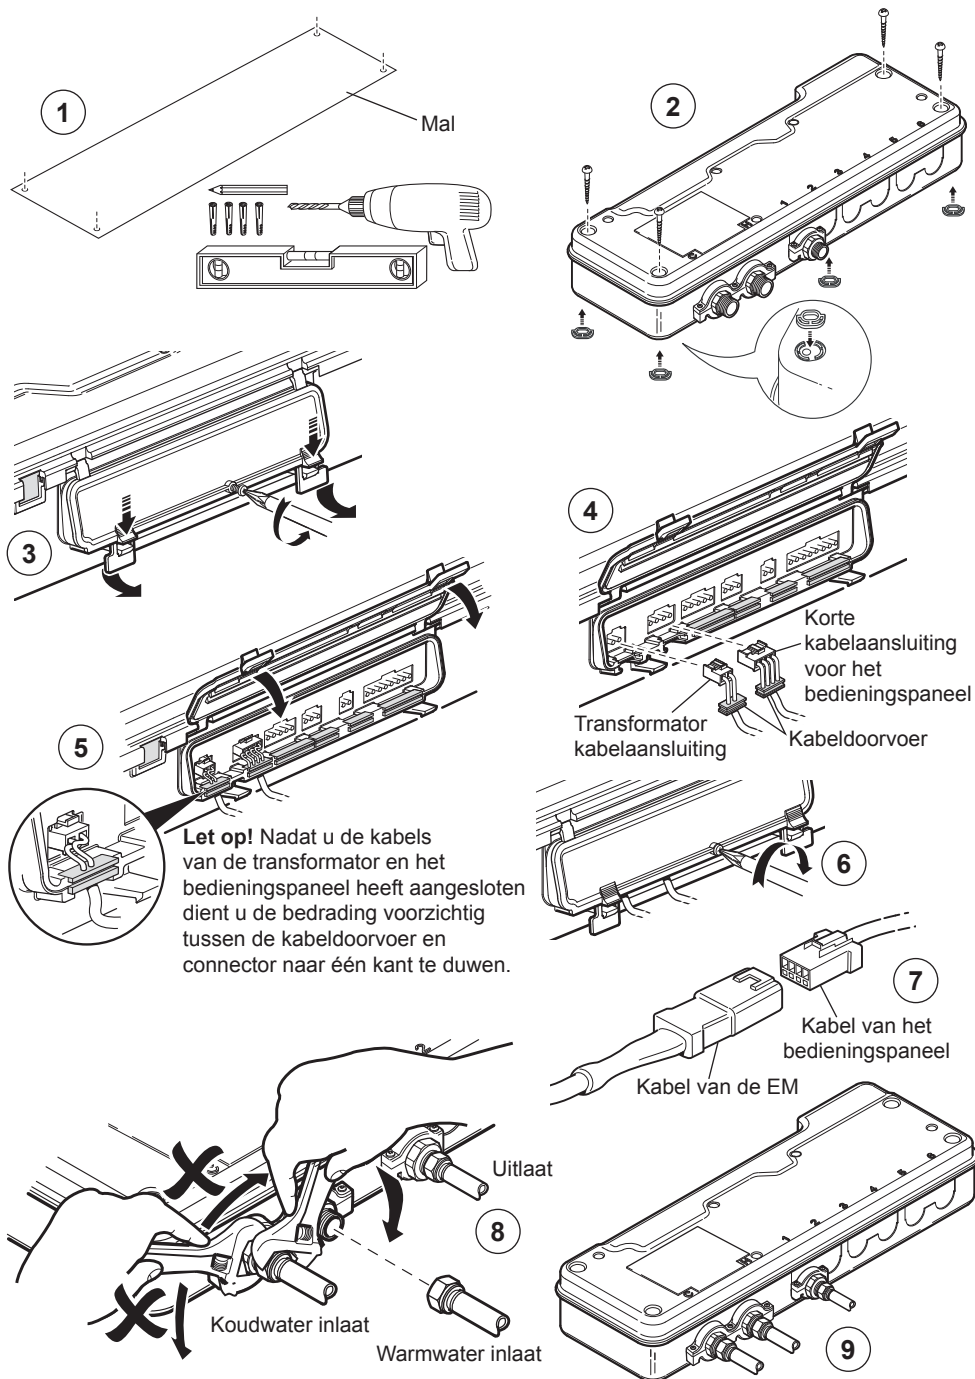

IN BEDRIJF STELLEN

Het in bedrijf stellen dient in overeenstemming met deze instructies en door deskundig en bevoegd personeel te worden uitgevoerd.

1. Sluit het water aan en controleer op lekkage.
2. Sluit de stroom aan.
3. Houd uw hand voor de activeringssensor (aangegeven door een douchekop) op het bedieningspaneel om de EM te starten en eventuele lucht uit de leidingen te verwijderen.
4. Controleer of de aanvoertemperaturen en -drukken binnen het bereik vallen zoals aangegeven onder **SPECIFICATIES**.
5. Controleer juiste werking van de terugslagkleppen, d.w.z. het warme water stroomt niet in de koudwatertoevoer.
6. Controleer of de temperatu(r)en en capaciteit acceptabel zijn.
7. Voer een prestatiecontrole uit:

Gezondheidszorg

Sluit de koudwatertoevoer naar de mengkraan af en controleer de mengwatertemperatuur. Maak een aantekening van de maximale temperatuur en de uiteindelijke temperatuur wanneer de koudwatertoevoer opnieuw aangesloten wordt.

Let op! De uiteindelijke gestabiliseerde mengwatertemperatuur mag niet hoger zijn dan 43 °C. Hogere temperaturen mogen slechts van kortstondige aard zijn.

Commercieel

Open indien mogelijk een ander tappunt op de gezamenlijke koudwatertoevoer die zich dichtbij de mengkraan bevindt (bediening van dit tappunt moet een daling in de aanvoerdruk veroorzaken), en noteer het effect op de mengtemperatuur (er mag niet meer dan 2 °C verschil zijn).

Maximale temperatuurinstelling

De maximale mengtemperatuur die door de gebruiker verkregen kan worden is begrensd om te voorkomen dat er per ongeluk een te warme temperatuur wordt gekozen.

De EM is uitvoerig op prestaties getest en de maximale temperatuur is op de fabriek ingesteld, zie **SPECIFICATIES**.

Vooropgesteld dat de installatieomstandigheden voldoen aan de parameters die in het hoofdstuk Specificaties van deze handleiding staan vermeld, is het niet nodig om deze maximale temperatuur te wijzigen.

Indien de gebruiker toch een andere temperatuur wil instellen dan is dit mogelijk met behulp van een geschikte programmeerset. Zie de handleiding van uw programmeerset.

De Rada Sense Programmeer-cd die is meegeleverd, kan gebruikt worden op de besturingssystemen Microsoft Windows 98/NT/2000/XP. De programmeersoftware kan gebruikt worden op Microsoft Pocket PC 2002 en Microsoft Mobile Windows for Pocket PC 2003. Zie de softwareprogrammeerhandleiding van uw Rada Sense.

BEDIENING


Plaats uw hand over de activeringssensor (aangegeven door een handset) op het bedieningspaneel om de EM te activeren. Het water wordt op een standaardtemperatuur geleverd, zie **SPECIFICATIES**.

Let op! De sensors werken op een maximale afstand van 30 mm. De gebruiker hoeft het bedieningspaneel dus niet aan te raken.

Houd uw hand voor de pijl die naar beneden wijst om een koudere mengtemperatuur te verkrijgen. Wanneer alleen het blauwe lampje op het bedieningspaneel brandt, dan wordt er alleen koud water geleverd.

Houd uw hand voor de pijl die naar boven wijst om een warmere mengtemperatuur te verkrijgen.

Het water stroomt totdat het met de hand wordt uitgeschakeld (door uw hand voor de activeringssensor te houden) of totdat de vooraf ingestelde spoeltijd is verstreken.

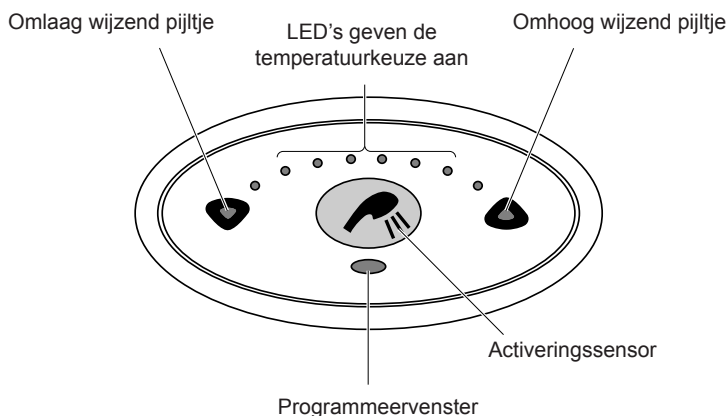

Automatische spoeling

De EM biedt de mogelijkheid om een automatische spoeling te activeren die via de programmeerset ingesteld kan worden. Wanneer de functie automatische spoeling ingesteld is en de EM voor langere tijd niet gebruikt wordt (vooraf ingestelde cyclustijd) vindt er toch een periodieke spoeling plaats.


De temperatuur van de automatische spoeling, de cyclustijd en de spoeltijd zijn op de fabriek ingesteld. Deze instellingen kunnen via de programmeerset gewijzigd worden.

REINIGING

Het bedieningspaneel van de Rada Sense Control Panel mag voor reinigingsdoeleinden tijdelijk uitgeschakeld worden. Plaats de (meegeleverde) magneetsleutel over het programmeervenster om de sensoren 30 minuten of totdat de magneetsleutel opnieuw wordt gebruikt uit te schakelen.

De buitenste oppervlakken kunnen met een zachte doek en, indien nodig, een mild afwasmiddel of zeepoplossing worden gereinigd.

Let op: Het bedieningspaneel mag uitsluitend met een mild afwasmiddel of zeepoplossing worden gereinigd en moet met een zachte doek worden gedroogd.

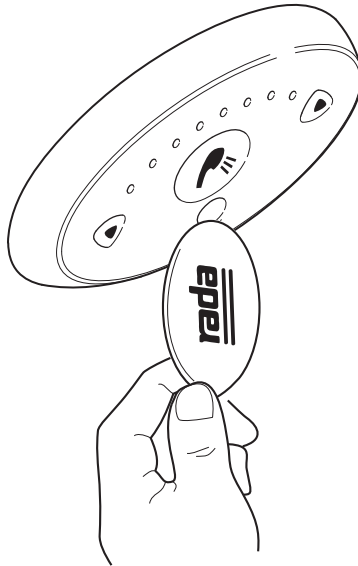

STORINGEN OPSPOREN EN VERHELPE

Het onderhoud moet door bevoegd en deskundig personeel worden uitgevoerd.

Waarschuwing! Sluit de stroom en het water af wanneer er onderhoudswerkzaamheden aan de EM worden uitgevoerd.

De EM kan warm water bevatten. Wees daarom voorzichtig wanneer u het resterende water uit de EM laat lopen.


Let op! De inlaat-/uitlaataansluitingen op de EM moeten tijdens het los- of vastdraaien van de aansluitingen stevig worden vastgehouden om te voorkomen dat ze verplaatst worden.

Symptoom	Oorzaak/Oplossing
1. Het bedieningspaneel is niet verlicht.	a. Controleer of u het juiste bedieningspaneel of EM voor uw specifieke toepassing heeft. b. Het bedieningspaneel is uitgeschakeld: zet het bedieningspaneel met behulp van de magnetische sleutel aan; zie REINIGING. c. De netvoeding is uitgeschakeld: controleren en corrigeren. d. Het voedingsapparaat is uitgeschakeld: controleer de zekering en aansluitingen. e. De elektrische aansluitingen van/naar de EM zijn niet goed: controleer alle aansluitingen. f. Het geheugen moet opnieuw worden ingesteld: zet de voeding naar de elektronische mengkraan UIT (OFF) en dan AAN (ON).
2. Er komt alleen koud water uit het tappunt.	a. Het warme water bereikt de mengkraan niet: controleren en corrigeren. b. De warmwaterinlaat kan geblokkeerd zijn: controleer het filter op vervuiling. c. De installatie-omstandigheden vallen buiten de bedieningsparameters: zie SPECIFICATIE. d. De warm- en koudwatertoevoer zijn op de verkeerde inlaten aangesloten: corrigeren.
3. Er stroomt voortdurend water uit de kraan.	a. Het systeem schakelt zichzelf aan en uit. b. Het is onmogelijk om het systeem uit te zetten. Schakel de stroomvoorziening/watervoorziening uit en neem contact op met uw plaatselijk vertegenwoordiger/klantenservice.
4. Warm water in koudwatertoevoer of andersom.	a. Verwijder en reinig de terugslagkleppen. Zo nodig vervangen.

Symptoom	Oorzaak/Oplossing
5. Schommelende of verminderde capaciteit. Normaal functioneren van mengkraan terwijl de bedieningsomstandigheden onvoldoende zijn.	a. Controleer de inlaat-/uitlaatfittingen op volumestroom: controleer de inlaat-/uitlaatfilters: zie GEPLAND ONDERHOUD b. De waterdruk is laag bij het tappunt: zorg ervoor dat de minimale afname voldoende is, zie SPECIFICATIES . c. De waterdruk is laag bij het tappunt: zorg ervoor dat de minimale afname voldoende is, zie SPECIFICATIES d. Schommelende watertemperatuur: zorg ervoor dat de temperatuurverschillen tussen de inlaten voldoende zijn, zie SPECIFICATIES .
6. Afwijking in mengtemperatuur of temperatuurcyclus.	a. Zie symptomen 4 en 5. b. Temperatuurschommeling in warmwatertoevoer: controleren en corrigeren.
7. Maximale instelling van de mengtemperatuur te warm of te koud.	a. Wijst op foute maximale temperatuurinstelling: zie IN BEDRIJF STELLEN .
8. Water lekt uit de EM.	Waarschuwing! Sluit de stroom en watervoorziening af a. Controleer de aansluitingen. b. De afsluiter(s) op de inlaat-/uitlaataansluitingen is/zijn versleten of beschadigd: bestel een onderhoudspakket en vernieuw alle afsluiters. c. Interne lekkage: het apparaat heeft een onderhoudsbeurt nodig.
9. De LED's knipperen op het bedieningspaneel en de EM wordt niet geactiveerd.	a. Er is een storing waargenomen. Zie Zelfdiagnostiek storingen (onderstaande tabel).
10. De EM blijft uitschakelen voordat de geprogrammeerde tijdsperiode verstreken is.	a. Mengtemperatuur te hoog: Herstel de EM door de stroomtoevoer naar de EM UIT te schakelen en vervolgens IN te schakelen. b. Controleer of de ingangstemperaturen binnen de specificatie vallen, zie hiervoor SPECIFICATIE . Als de fout hiermee niet is opgelost, neem dan contact op met uw lokale dealer of de klantenservice.

Diagnose storingen

De foutcode wordt door een combinatie van verlichte LED's weergegeven

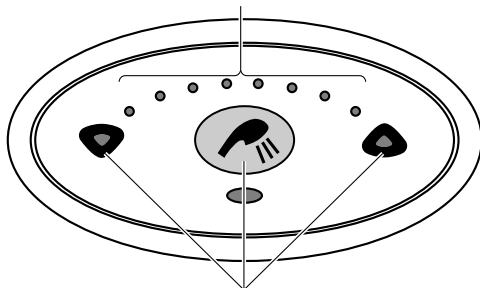

Alle drie LED's knipperen tegelijkertijd

Symptoom	Oorzaak/Oplossing
	Het bedieningspaneel en de EM zijn niet compatibel. a. Controleren en corrigeren. Neem contact op met uw onderhoudsmonteur of plaatselijk vertegenwoordiger als het probleem hierdoor niet wordt verholpen.
	De temperatuur bij het tappunt is te hoog of een thermistor storing. a. De inlaat-/uitlaatfittingen kunnen geblokkeerd zijn: inspecteer de inlaat-/uitlaatfilters. b. Storing in de koudwatertoevoer: watervoorziening herstellen. c. Het veiligheidscircuit moet misschien opnieuw worden ingesteld: stel het bedieningspaneel met behulp van de magnetische sleutel opnieuw in. Neem contact op met uw onderhoudsmonteur of plaatselijk vertegenwoordiger als het probleem hierdoor niet wordt verholpen.
	Thermistor storing. a. Neem contact op met uw onderhoudsmonteur of plaatselijk vertegenwoordiger.
	De stappenmotor zit klem, de motorriem is gebroken of de mengmontage zit vast. a. Neem contact op met uw onderhoudsmonteur of plaatselijk vertegenwoordiger.
	De mengmontage zit vast of is stroef. a. Neem contact op met uw onderhoudsmonteur of plaatselijk vertegenwoordiger.
Alle andere combinaties.	Er is een storing in de elektronica opgetreden. a. Het kan nodig zijn om het geheugen opnieuw in te stellen: zet de stroom naar de trafo (UIT) en dan AAN. Neem contact op met uw onderhoudsmonteur of plaatselijk vertegenwoordiger als het probleem hierdoor niet wordt verholpen.

PLANMATIG ONDERHOUD

Voor Engelse installaties in de zorg gelden navolgende specifieke onderhoudsrichtlijnen en bedrijfstesten die ook voor andere landen geadviseerd worden.

Een defect aan de EM is bijna altijd progressief van aard en wordt door middel van een goede temperatuurcontrole en onderhoudsroutines waargenomen.

Gezondheidszorg

Onder toepassingen in de gezondheidszorg wordt verstaan: ziekenhuizen, bejaardentehuizen e.d. en alle andere toepassingen waar de gebruiker een verhoogd risico loopt.

De gebruiker of verzorger moet de nodige voorzichtigheid in acht nemen om ervoor te zorgen dat het warm water op een stabiele en veilige temperatuur wordt geleverd. Dit geldt met name tijdens procedures zoals baden/douchen onder toezicht wanneer patiënten niet onmiddellijk op onveilige temperaturen kunnen reageren.

De kritische onderdelen, zoals vermeld in de tabel hieronder, moeten niet minder dan om de 5 jaar worden vervangen, ongeacht de toevoer- en gebruiksomstandigheden of het uitvoeren van bedrijfstesten.

Let op! Het kan tijdens de vervanging van kritische onderdelen nodig zijn om andere niet-kritische onderdelen te vervangen.

Kritische onderdelen

Pakketnummer	Beschrijving
463.08	Thermistorpakket
463.52	EM Verdeelstuk met magneetventielen (W/S/B)

Frequentie van de bedrijfstesten

Gezondheidszorg

Volg de procedure zoals uiteengezet in het stroomdiagram “Bedrijfstest procedures”. Deze procedure moet 6 tot 8 weken na het in bedrijf stellen en 12 tot 15 weken na het in bedrijf stellen worden uitgevoerd. De vastgestelde mengtemperatuur van deze twee testen bepaalt de maximale frequentie van toekomstige bedrijfstesten.

Resultaten bedrijfstest na 6-8 weken	Resultaten bedrijfstest na 12-15 weken	Volgende bedrijfstest
$\leq 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	9 - 12 weeks
$> 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	9 - 12 weeks
$\leq 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$> 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	9 - 12 weeks
$> 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$> 1\text{ }^{\circ}\text{C}$	6 - 9 weeks

De resultaten van de verdere bedrijfstesten moeten, in combinatie met een geschikte risicobeoordeling, als richtlijn worden gebruikt om de datum van de volgende bedrijfstest te bepalen.


De temperatuur moet vaker gecontroleerd worden in geval van een verhoogd risico, d.w.z. patiënten kunnen niet onmiddellijk op een stijging van de watertemperatuur reageren door de kraan uit te zetten of uit het bad te stappen.

Het onderhoudspersoneel moet er bovendien voor zorgen dat de medewerkers zich realiseren hoe belangrijk het is dat deze temperatuurverschillen in het logboek worden opgetekend.

Commercieel

Controleer om de 6 maanden de juiste temperatuur van het mengwater.

Volg de procedure zoals uiteengezet in het stroomdiagram “Bedrijfstest procedures” om de 12 maanden.

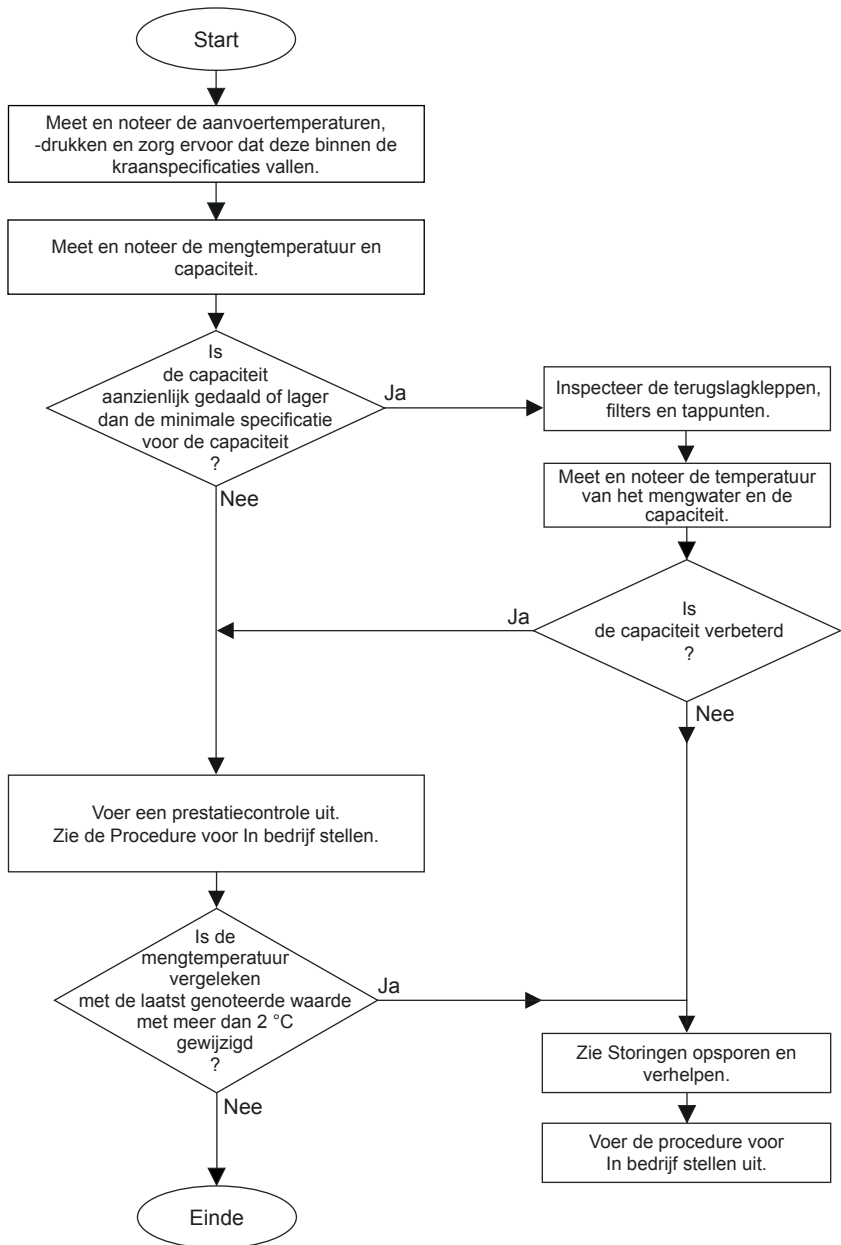

Let op! Alle metingen en resultaten moeten in het logboek worden opgetekend.

Stroomdiagram Bedrijfstest Procedure

Terugslagkleppen en filters


Sluit de toevoer naar de EM af en bedien het bedieningspaneel om het resterend water weg te laten lopen.

Waarschuwing! De EM kan warm water bevatten. Wees daarom voorzichtig wanneer u het resterende water uit de kraan laat lopen.

Let op! De EM kan voorzien zijn van gecombineerde terugslagkleppen en filters (patroonmontage) of losse terugslagkleppen en filters.


Het terugslagkleppatroon of terugslagklep en filter kunnen voor reinigingsdoeleinden verwijderd worden. De inlaatfilters kunnen onder een straal water worden schoongespoeld om eventuele vastzittende deeltjes te verwijderen.

Let op! Controleer of alle onderdelen schoon zijn voordat u de 'O-dichtingen' opnieuw plaatst. Reinig de 'O-dichtingen' met schoonmaakmiddel op basis van silicone voor eenvoudige plaatsing.

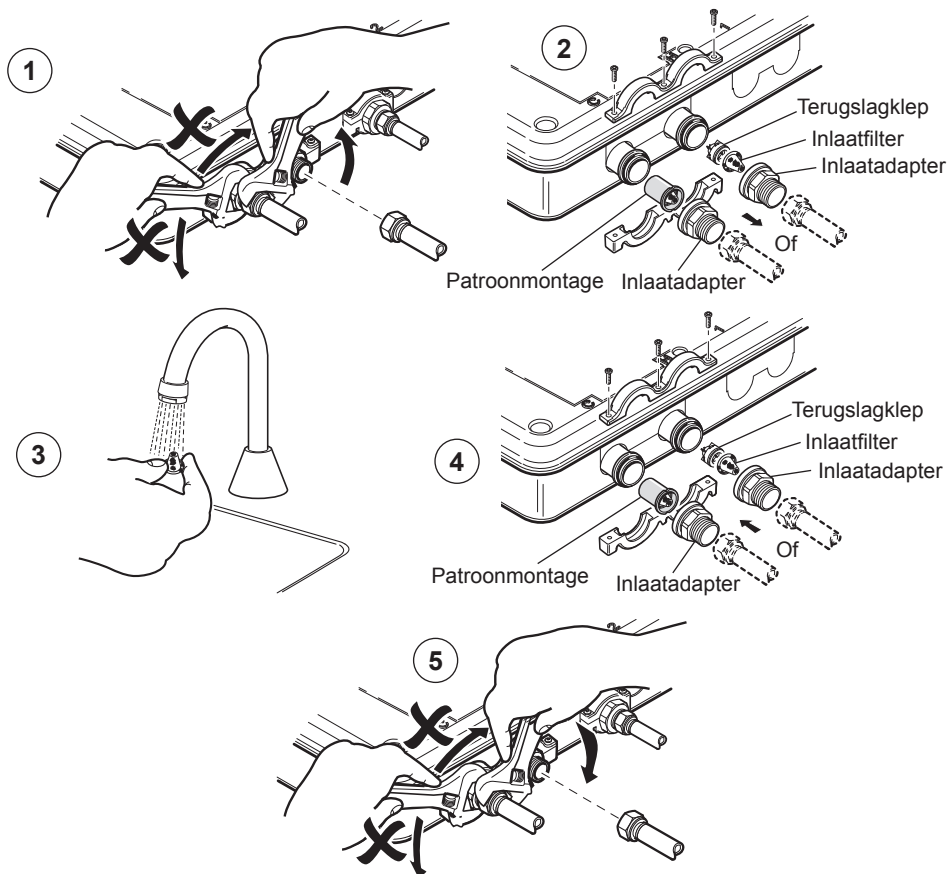

Herstel de warm- en koudwateraanvoer. Controleer op lekkage.

NOTA

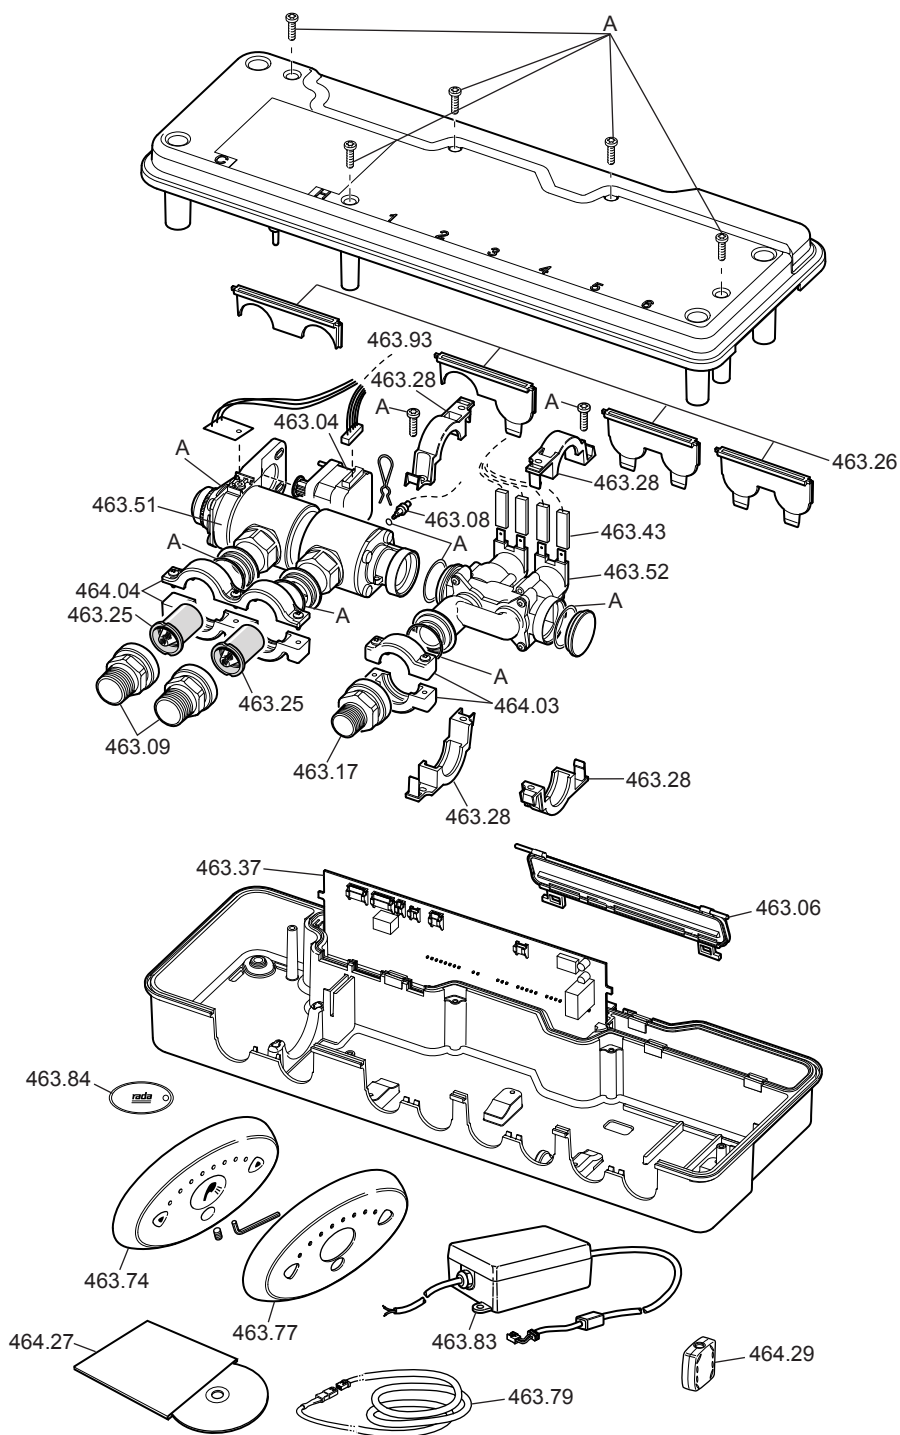

RESERVE-ONDERDELEN

Let op! Indien bevestigingsschroeven, dichtingsringen, O-ringen of afdichtingen voor service verwijderd dienen te worden dan worden deze met de reserve-onderdelen meegeleverd.

- 463.04 Stappen motor inclusief distributieriem
- 463.05 Dekselsschroevenset- *Onderdelen aangegeven met 'A'*
- 463.06 Kabelafdekkap
- 463.08 Thermistor
- 463.09 Inlaatadapter 1/2" bu. dr. inclusief inlaat zadelklem (2x)
- 463.17 Uitlaatadapter 1/2" bu. dr. en uitlaat zadelklem
- 463.25 Terugslagklep en zeefilter (patroonmontage)
- 463.26 Afdekplaatset
- 463.28 Interne zadelklem
- 463.37 Print Rada C2/C4 Douche - *geprogrammeerd met Douche software*
- 463.43 Bekabeling Rada W/D/B/HD (d.w.z. Wastafel/Douche/Bad/Hoge Druk)
- 463.51 C4 HP Menggedeelte - *inclusief stappenmotor, stappenmotorkabel, terugslagklep en zeefilter, inlaat zadelklemmen en thermistorklem.*
- 463.52 Verdeelstuk met magneetventielen (W/S/B) inclusief verdelerdop en interne zadelklemmen
- 463.74 Rada Sense Douche Bedieningspaneel
- 463.77 Rada Sense Afdekplaat bedieningspaneel (3 sensoren chrom)
- 463.83 12V DC 45 W netadapter
- 463.84 Rada Sense magneetsleutels (3x)
- 463.93 Stappenmotorkabel
- 464.03 Uitlaat zadelklem
- 464.04 Inlaat zadelklem
- 464.27 CD met Rada Sense software
- 464.29 Ontstoringmodule

ACCESSOIRES

- 463.79 Verlengkabel (3 meter)

KLANTENINFORMATIE

Garantie

Op dit product zit een garantie van één jaar na aankoopdatum op materiaalgebreken, mits het op de juiste wijze geïnstalleerd is en gebruikt wordt overeenkomstig de meegeleverde instructies. Een onderdeel dat tijdens de garantieperiode defect blijkt, zal (naar ons inzicht) gerepareerd of vervangen worden. Uiteraard zonder kosten mits het product op de juiste wijze gebruikt en onderhouden is.

Regelmatig onderhoud dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de bijgesloten instructies. Het product mag alleen gewijzigd of gerepareerd worden door mensen die door Rada zijn geautoriseerd.

Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Servicdienst, hoe wij u helpen

Wij beschikken over een netwerk van goed opgeleid personeel dat u met raad en daad terzijde staat bij problemen met de apparatuur van Rada.

Reserveonderdelen

Alle reserveonderdelen van Rada producten zijn tot minimaal 10 jaar na de laatste productiedatum leverbaar.

Indien tijdens deze periode een reserveonderdeel niet voorradig is dan zullen wij een gelijkwaardig product of onderdeel leveren tegen een prijs die gelijk is aan de kosten van de reparatie het oude, rekening houdend met de leeftijd van het product.

Klantenzorg

Als binnen korte tijd na ingebruikname blijkt dat het product niet goed werkt, raadpleeg dan deze handleiding om te bekijken of het probleem opgelost kan worden.

Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw installateur om u ervan te verzekeren dat het product geïnstalleerd en in werking gesteld is overeenkomstig onze installatie instructies. Indien dit het probleem niet oplost neem dan contact op met Rada Sanitairtechniek B.V.

Neem contact op met:

Rada Sanitairtechniek BV

Mercuriusweg 4c

3771 NC Barneveld

Tel: +31 342414088

Fax: +31 342418180

E-mail: info@rada-nl.com

Web: www.rada-nl.com

Rada Controls

Cromwell Road,
Cheltenham, England,
GL52 5EP, UK.

Tel: + 44 (0)1242 221221

Fax: + 44 (0)1242 221925

Rada is een gedeponiseerd handelsmerk van
Kohler Mira. De onderneming behoudt
zich het recht voor om zonder voorafgaand
bericht productspecificaties te wijzigen.

www.radacontrols.com

