


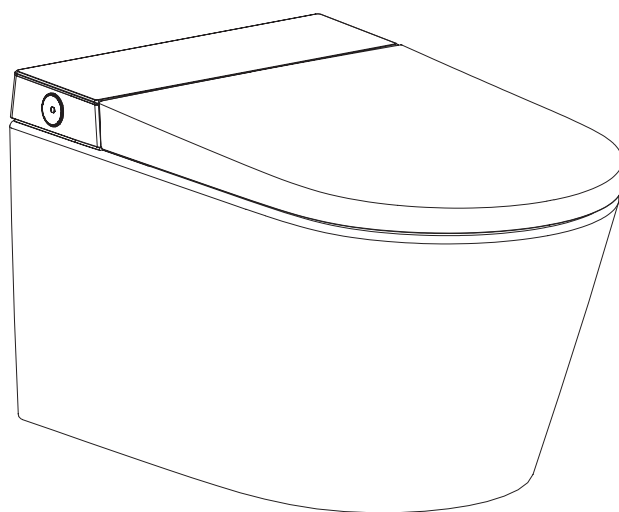

Gebruikershandleiding H140000001

INHOUD:

- Veiligheidsinstructies
- Technische specificatie
- Onderdelenidentificatie
- Voorbereiding
- Onderhoud
 - 1. Zorg en onderhoud van de hoofdunit
 - 2. Zorg en onderhoud van de sproeikop
 - 3. Onderhoud van het filter
- Onderhoudsmaatregelen
- Ontkalken van de watertank *(Alleen voor het toilet met ontkalkfunctie)*
- Noodherstel bij problemen
 - 1. Stroom- en waterstoring
 - 2. Fout in de afstandsbediening
- Zitting demonteren en installeren
- Beschrijving van de knopfunctie
- Beschrijving van het LED-display *(Alleen voor het toilet met LED-display)*
- Probleemoplossingsgids
- Garantiekaart

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT

Bij het gebruik van elektrische producten, vooral wanneer kinderen aanwezig zijn, moeten altijd de basale veiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

1. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.
2. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de risico's.
3. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
4. Schoonmaken en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT

GEVAAR – Om het risico op elektrocutie te verminderen:

1. Plaats of berg het product niet op waar het in een badkuip of gootsteen kan vallen of erin getrokken kan worden.
2. Plaats het product niet in of laat het vallen in water of andere vloeistoffen.
3. Reik niet naar een product dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit.
4. Was de hoofdunit of de elektrische stekker niet met water of reinigingsmiddel.
5. Handel nooit de elektrische stekker met natte handen.
6. Blokkeer nooit de uitlaat van de lucht droger.
7. Demonteer, repareer of wijzig dit product nooit.
8. Tijdens de installatie, demontage, reparatie en onderhoud van het product moet de stroomstekker worden uitgeschakeld en de watertoevoer moet worden afgesloten.

WAARSCHUWING – Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of letsel te verminderen:

1. Nader toezicht is noodzakelijk wanneer dit product wordt gebruikt door, op, of in de buurt van kinderen of personen met een beperking.
2. Gebruik dit product alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
3. Gebruik dit product nooit als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd is, of in water is gevallen. Breng het product naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
4. Houd het snoer uit de buurt van verhitte oppervlakken.
5. Gebruik het product nooit terwijl u slaapt of slaperig bent.
6. Laat nooit iets vallen of stop geen voorwerpen in openingen of slangen.
7. Gebruik het product niet buitenshuis of op een plaats waar aerosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
8. Sluit dit product alleen aan op een goed geaarde stopcontact. Zie de aardingsinstructies.
9. Gooi geen sigaretten of andere brandende materialen in het toilet, omdat dit brand kan veroorzaken.
10. Dit product is een elektrisch apparaat, dus het moet ver weg van water en andere vloeistoffen worden geplaatst.
11. Leg het product niet op zijn zij of ondersteboven tijdens het gebruik van het elektrische circuit.
12. Het is verboden om andere elektrische apparaten in hetzelfde stopcontact te gebruiken.
13. Het is verboden om een verlengsnoer of een losse, instabiele stopcontact te gebruiken.
14. Hergebruik geen bestaande watertoevoerslangen, anders kan het leiden tot lekkage, brand of elektrische schokken. De installatie moet de opgegeven componenten en een nieuwe watertoevoerslang omvatten.

VOORZICHTIG - Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.

1. Installeer of gebruik het product niet op natte plaatsen, zoals een stoomkamer.
2. Het wordt aanbevolen om een waterdicht stopcontact te gebruiken, geïnstalleerd op een plaats waar het niet gemakkelijk nat kan worden.
3. Dit product moet worden gebruikt met een elektrische stroom van 220V-240V, 50/60Hz, en een belastingstroom van minimaal 10A. De stekker moet zijn voorzien van een aardlekschakelaar of een soortgelijke hooggevoelige, snelle lekstroomschakelaar (gevoeligheid <10mA).
4. Bij onweer wordt sterk aanbevolen de stekker uit het stopcontact te halen.
5. Ga niet op het product, de zitting of het deksel staan.
6. Leun niet tegen het deksel tijdens het gebruik van het product om schade te voorkomen.
7. Dit product heeft een soft-close zitting en deksel. Duw de toiletzitting niet met kracht dicht om schade te voorkomen.
8. Gebruik geen bijtende chemicaliën of schrobborstels om dit product schoon te maken.
9. Blootstelling aan direct zonlicht is verboden.
10. Gebruik alleen kraanwater of drinkbaar water; gebruik van ander water kan schuring of schade veroorzaken.
11. Sluit de watertoevoer niet aan op een warmwaterbron. Zorg ervoor dat de temperatuur van het binnenkomende water tussen 3-35°C (37,4-95°F) ligt.
12. Verhoog de kamertemperatuur om schade aan het toilet door bevriezing te voorkomen.
13. Als het product meer dan drie (3) dagen niet wordt gebruikt, laat dan het water uit het toilet lopen en haal de stekker uit het stopcontact.
14. Stop met het gebruik van het product en schakel de stroom uit bij defecten. Neem contact op met een professionele onderhoudsdienst.
15. Als het product wordt geïnstalleerd zonder stekker, moet er een stroomonderbreker in serie worden aangesloten in de stroomkring van dezelfde ruimte waar het product is geïnstalleerd om veilig gebruik te garanderen.
16. Als het product wordt geïnstalleerd zonder stekker, moet er aan het begin van de vaste bedrading een schakelapparaat worden geïnstalleerd dat in staat is om de stroomtoevoer van dit product te onderbreken.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES

Dit product moet geaard worden. Bij een elektrische kortsluiting vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een ontsnappingsroute te bieden voor de elektrische stroom.

De stekker moet worden aangesloten op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.

GEVAAR - Onjuist gebruik van de aardingsstekker kan leiden tot elektrische schokken.

Als reparatie of vervanging van het snoer of de stekker nodig is, sluit de aardedraad dan niet aan op een platte klem.

Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of technicus als de instructies voor aarding niet volledig worden begrepen, of als er twijfel bestaat of het product correct is geaard.

Dit product is in de fabriek uitgerust met een specifiek elektrisch snoer en een stekker die geschikt zijn voor aansluiting op een juiste elektrische circuitconfiguratie. Zorg ervoor dat het product is aangesloten op een stopcontact dat overeenkomt met de configuratie van de stekker. Gebruik geen adapter.




Wijzig de meegeleverde stekker niet — als deze niet in het stopcontact past, laat dan een gekwalificeerde elektricien een geschikt stopcontact installeren.

Als het product opnieuw moet worden aangesloten voor gebruik op een ander type elektrisch circuit, moet deze aanpassing worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Model		CH10023ZXR
Hoofdeenheid	Nominale spanning	220V-240V, 50Hz-60Hz
	Nominiaal vermogen	1010W (Zonder zitting temperatuurfunctie)
		1055W (Met zitting temperatuurfunctie)
	Waterdicht	IPX4
	Bereik waterdruk	0.08MPa - 0.8MPa (Statische druk)
Toilet	Spoelvolumen	6.0L (Volledige spoeling)/4,0L (halve spoeling)
	Spoelmodus	Spoeling
	Uitlaathoogte	212mm
	Buitendiameter van de uitlaat	102mm
	Afvoermethode	P-trap
Reinigings apparaat	Verwarmingsvermogen	1500W
	Watertemperatuur	6-niveaus aanpassing (inclusief neutraal niveau)
	Waterhoeveelheid	3-niveaus aanpassing
	Reinigingsmodus	Achterwas / Oscillerende was, Voorkant was / Oscillerende was
	Sproeikoppositie	5-niveaus aanpassing
	Waterdrukbeschermer	Drukonderhoudsmechanisme, Automatisch drukontlastingsmechanisme
	Anti-vervuilingsmechanisme	Automatische sproeikopreiniging, Antisifonmechanisme, Anti-terugstroommechanisme, Filtermechanisme
	Veiligheidsmechanisme	Thermische zekering, Watertemperatuursensor, Oververhitting Aardingbeveiliging, Thermostaatbeveiliging, Lekbeveiligingsmechanisme
Droog apparaat	Warme lichtsnelheid	0.2m ³ /min
	Warme luchttemperatuur	6-niveaus aanpassing (inclusief neutraal niveau)
	Verwarmingsvermogen	200W
	Veiligheidsmechanisme	Thermische zekering, Lekbeveiligingsmechanisme, Thermostaat

Verwarmde zitting (optioneel)	Oppervlaktetemperatuur	6-niveaus aanpassing (inclusief neutraal niveau)	
	Verwarmingsvermogen	50W	
	Brandbescherming	Na 10 minuten gebruik zal de zittingstemperatuur automatisch langzaam dalen naar een laag niveau.	
	Veiligheidsmechanisme	Zitsensor, temperatuursensor, thermische zekering, thermostaat, lekbeveiligingsmechanisme	
Sterilisatie (optioneel)	Sterilisatieapparaat	Plasma-sterilisatie	
Zorgapparaat	Nachtverlichting assemblage	Intelligent, altijd aan, altijd uit	
	Geluidloze instelling	De zoemer staat 's nachts uit voor een stille omgeving.	
	Gebruikers-ID-instelling	Om interferentie te voorkomen bij gebruik door meerdere gebruikers.	
	Voetsensorfunctie (optioneel)	Deksel openen activeren (optioneel) Een halve spoeling activeren (optioneel)	
Verschillende beschrijving	Deksel openen (optioneel)	Soft close	Automatisch openen van het deksel
Antibacteriële locatie		Sproeikop	

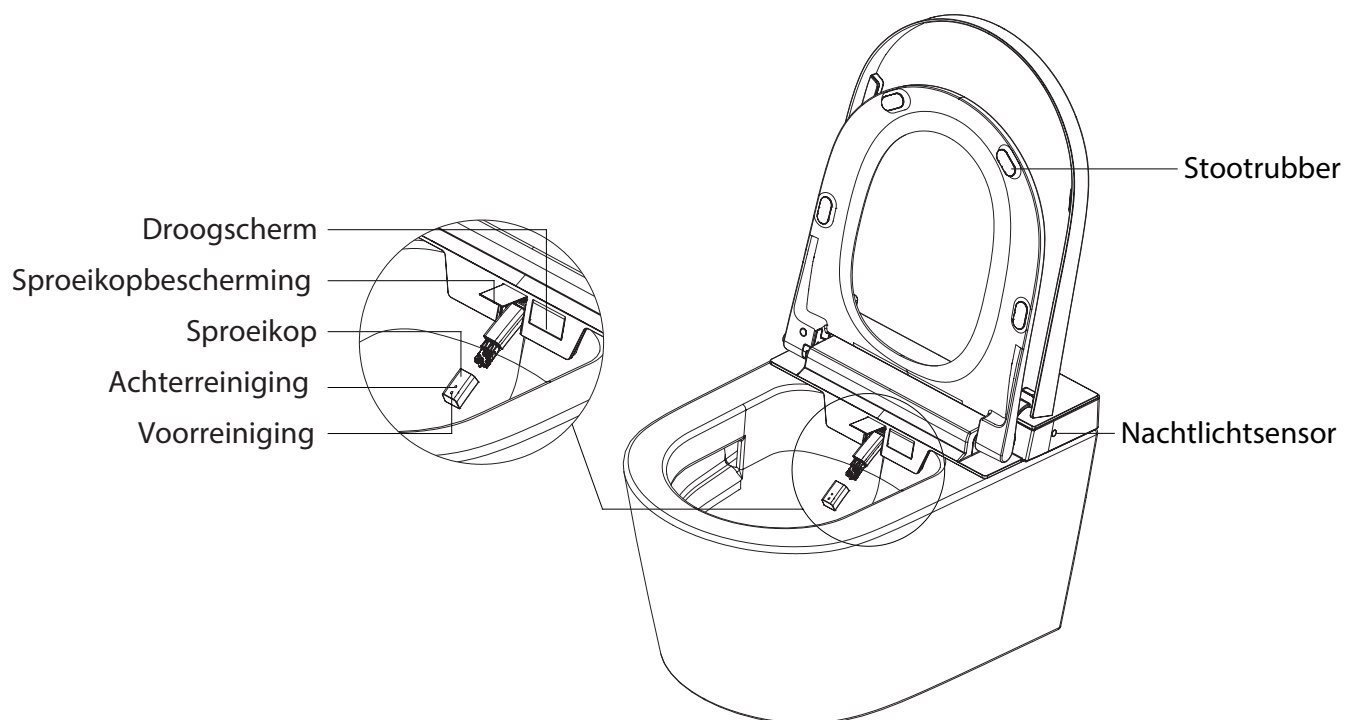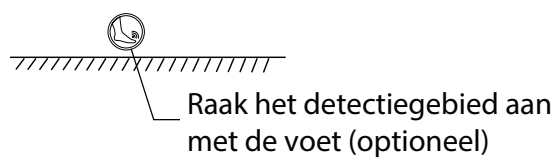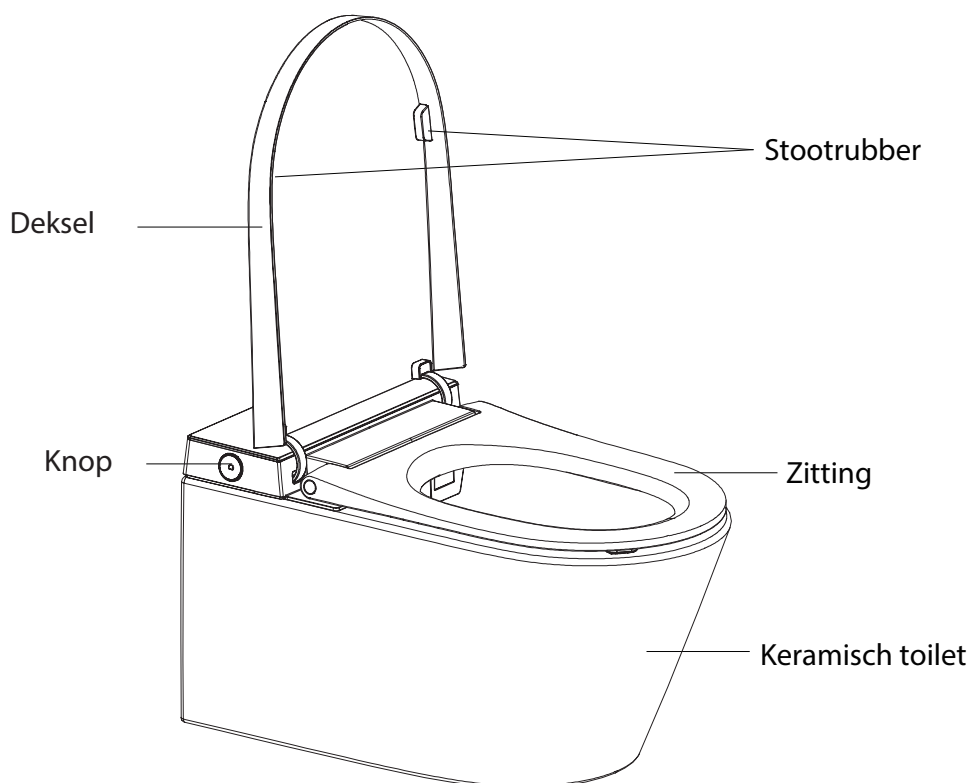


Voor gebruik drukt u op de resetknop, waarna het lampje op de knop gaat branden, wat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld. Warme herinnering: Druk vóór gebruik op de testknop. De resetknop springt omhoog, wat aangeeft dat de lekbeveiligingsfunctie normaal werkt.

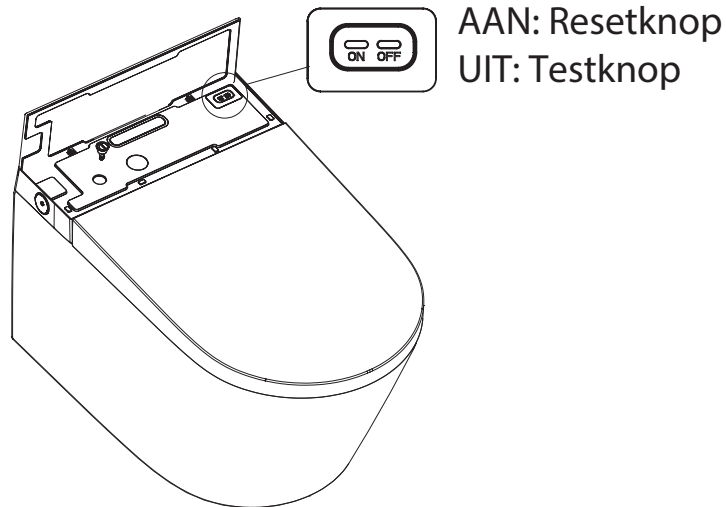


Deksel automatisch openen/sluiten

1. Alleen voor producten met de functie voor automatisch openen/sluiten van het deksel.

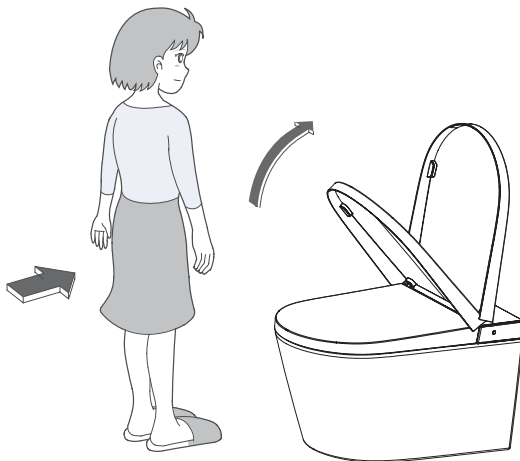

1. Benaderen van het toilet

Wanneer de gebruiker het detectiebereik binnenkomt, opent het deksel automatisch.

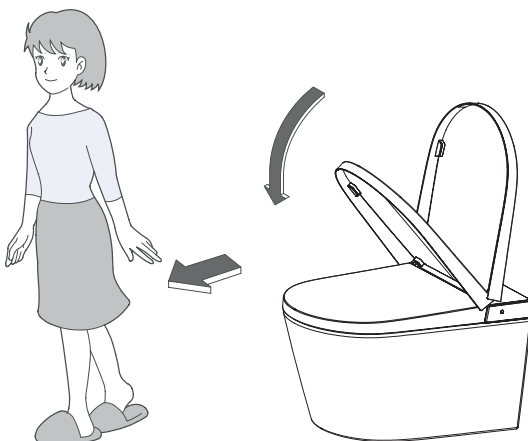

2. Het toilet verlaten


Het deksel sluit automatisch 180 seconden nadat de gebruiker het toilet heeft verlaten.

2. Als het model dat u hebt gekocht een voetsensor heeft:

1. Wanneer zowel de zitting als het deksel gesloten zijn, raak het detectiegebied met uw voet aan om het deksel te openen.
2. Wanneer het deksel open is en de zitting gesloten, raak het detectiegebied met uw voet aan om de zitting te openen.
3. Wanneer zowel de zitting als het deksel open zijn, raak het detectiegebied met uw voet aan om het deksel te sluiten en een halve spoeling te activeren.

Zorg en onderhoud van de hoofdunit


1. Zet de stroomvoorziening uit voordat u onderhoud uitvoert.
2. Gebruik alleen een zachte, vochtige doek om schoon te maken. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën.

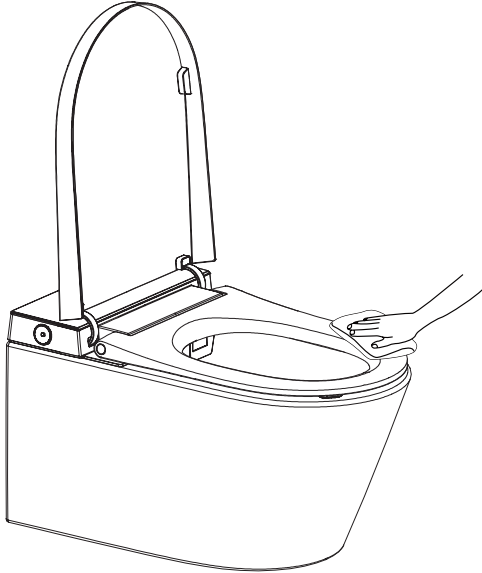


3. Zodra het schoonmaken is voltooid en alle oppervlakken droog zijn, sluit u de stroomstekker weer aan.

Zorg en onderhoud van de sproeikop

1. Wanneer er niemand zit, druk kort op de knop "REAR/MOVE" op de hoofdunit. De sproeikop zal automatisch uitrekken om toegang te bieden voor het schoonmaken.
2. Wanneer de sproeikop naar voren beweegt, kan de sproeikop worden verwijderd en afzonderlijk worden gereinigd.

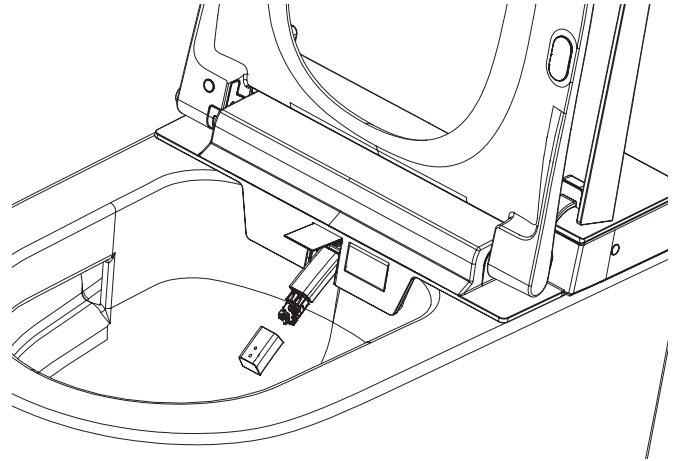

3. Gebruik alleen een zachte doek of een zachte borstel om schoon te maken. Trek of duw de sproeikop niet om schade te voorkomen.

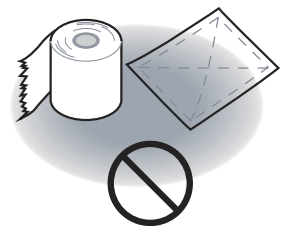


4. Zet de sproeikop terug en druk op de knop "Stop" om de sproeikop naar zijn normale positie terug te brengen.

Opmerking: De sproeikop zal automatisch inkrampen na 10 minuten of wanneer de zitting wordt gebruikt.

Onderhoud van het filter

Als er een slechte sproeiprestatie optreedt onder normale omstandigheden:

1. Zet de stroom en de kogelklep uit, draai de watertoevoerslang los.

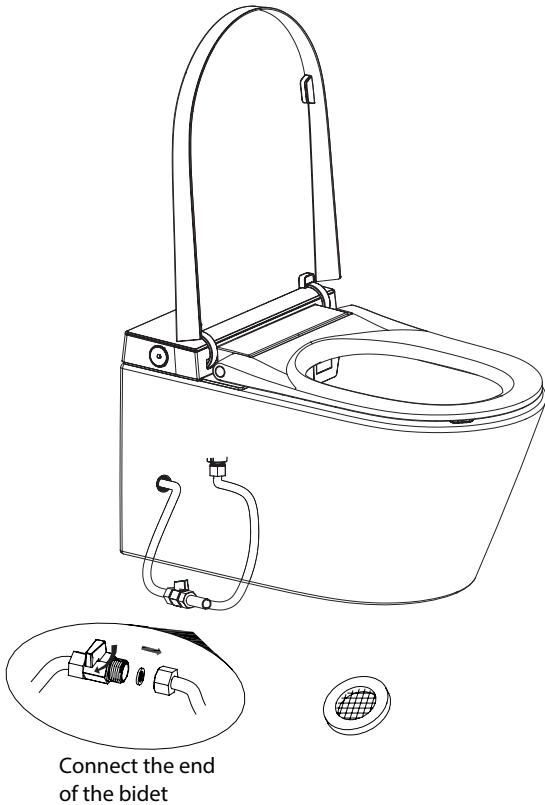

2. Verwijder het filter.
3. Reinig het filter onder stromend water.
4. Installeer het filter en de watertoevoerslang opnieuw, draai de kogelklep open en sluit de stroom weer aan.

Wanneer het bidet niet goed werkt, voer dan het onderhoud uit volgens de volgende stappen:

1. Leeg de waterinhoud van het bidet:

Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor specifieke handelingen.

Opmerking: Leeg de watertank voordat u het elektronische dekselplaat verwijderd.

2. Zet de watertoevoer en stroomvoorziening uit.
3. Koppel de watertoevoerslang en de koppeling los voordat u onderhoud uitvoert.


Zorg en onderhoud van de hoofdunit (Alleen voor het toilet met ontkalkingsfunctie)

U moet het toilet na 3-6 maanden gebruik ontkalken.

1. Wanneer er niemand zit, houd de knoppen "WATER TEMP" en "FULL FLUSH" langer dan 3 seconden ingedrukt om de watertank leeg te maken.
2. Maak de watertank leeg en giet 125 ml ontkalkingsmiddel in.

Herinnering:

1. Druk op de "stopknop" om de ontkalking te annuleren voordat u het ontkalkingsmiddel toevoegt.
2. Tijdens het toevoegen van het ontkalkingsmiddel, wanneer het ontkalkingsmiddel vol is, maakt het toilet een "beep-beep-beepbeep" geluid en stopt met het toevoegen van het ontkalkingsmiddel.
3. Nadat het ontkalkingsmiddel is toegevoegd, kan de ontkalking niet worden gestopt. Andere functionele handelingen kunnen pas worden uitgevoerd nadat de ontkalking is voltooid.

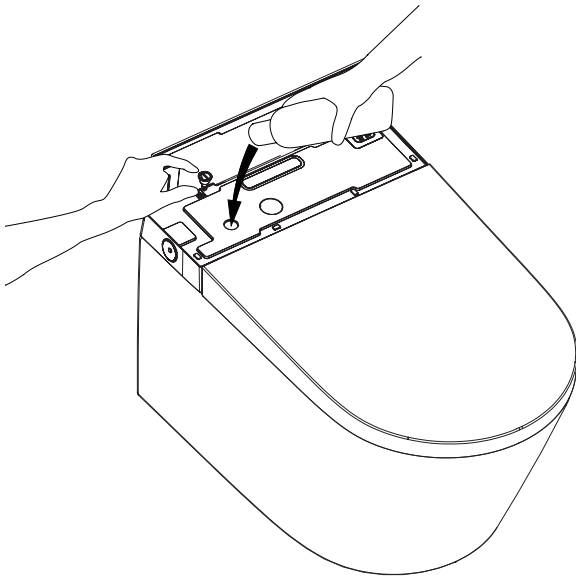

3. Druk opnieuw op de knopcombinatie om de ontkalkingsprocedure te starten, en deze zal automatisch stoppen na 30 minuten. Zet water en stroom niet uit tijdens de ontkalking.


Opmerking:

Er is één volledige fles van 125 ml nodig voor één behandeling. Het ontkalkingsmiddel wordt niet meegeleverd vanwege verzendbeperkingen. Gelieve het lokaal aan te schaffen.

Stroom- en wateruitval


Giet ongeveer 8 liter water in een emmer en spoel het keramische toilet door.

Opmerking: Vermijd dat het water uit het toilet overloopt.

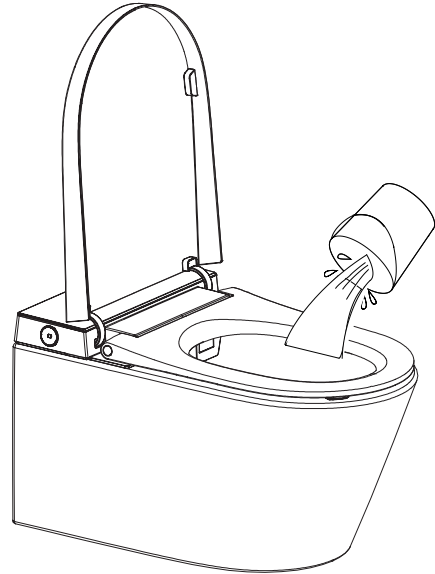

Storingen van de afstandsbediening

1. Bedien het toilet via de knoppen op de hoofdunit.

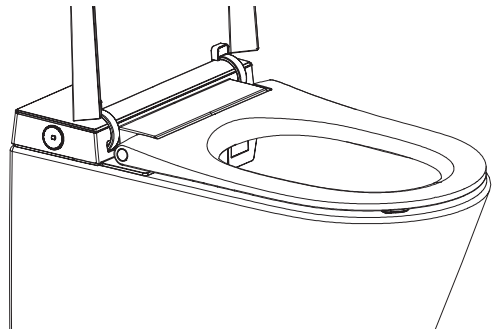

2. Batterij vervanging

Verwijder de afstandsbediening uit de houder. Open het batterijvak en vervang de batterijen. Zet de afstandsbediening terug.

Opmerking:

Na het vervangen van de batterijen worden de instellingen voor automatische functies en energiebesparing teruggezet naar de standaardinstellingen. Gelieve deze opnieuw in te stellen.


GEBRUIKERSHANDLEIDING

Demontage en installatie van de zitting


NL

Demontage van de zitting

1. Open de zitting tot 90°.
2. Druk op de knop aan de linkerszijde, de knop springt eruit en de zitting wordt ontgrendeld.

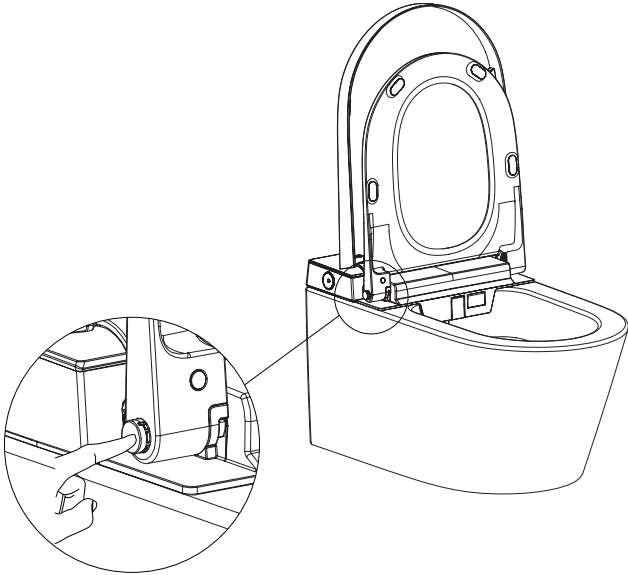


3. Kantel de zitting naar de rechter scharnier, trek de zitting eerst uit de linkerscharnieropening en daarna de rechter.
4. Verwijder de zitting.

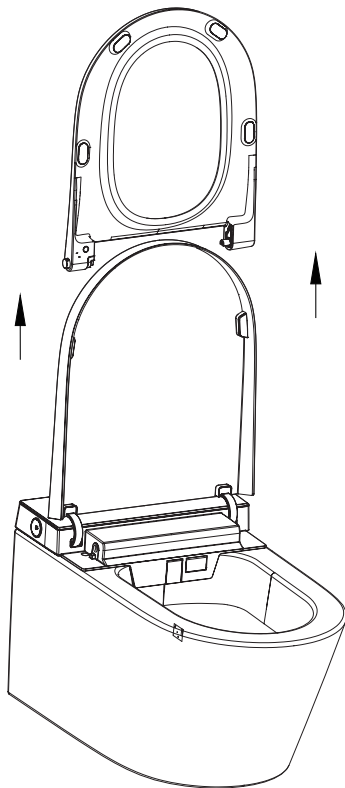


Installatie van de zitting


1. Plaats de zitting op 90°.
2. Steek eerst het rechterscharnier in en daarna het linkerscharnier.

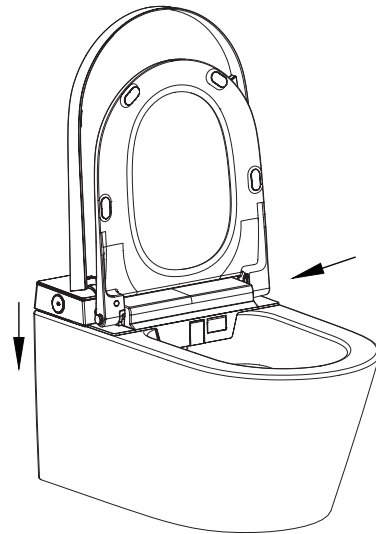

3. Druk op de knop aan de linkerszijde en de zitting wordt vergrendeld.

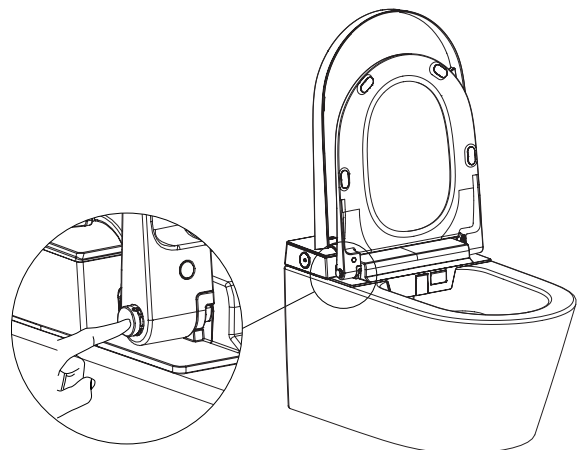

4. Plaats de zitting horizontaal.

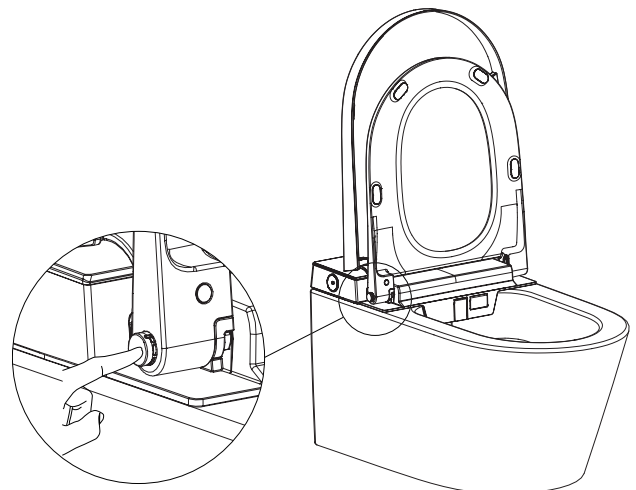

 Stop	Wanneer zittend, druk kort op de Stopknop om de functies voor voorreiniging, achterreiniging of drogen te stoppen; Wanneer er niemand zit, druk herhaaldelijk op de Stopknop, de hoofdunit schakelt tussen de functionele modus (witte lamp altijd aan) en de energiebesparende modus (witte lamp knippert).
 Achter reiniging / Oscillerende reiniging	1. Wanneer zittend, druk op de knop voor achterwas om de achterwasfunctie te starten en druk nogmaals om over te schakelen naar de oscillatie reiniging . Druk op de Stopknop om de achter reiniging functie onmiddellijk te stoppen. Na één wascyclus wordt de droogfunctie automatisch ingeschakeld en stopt na één cyclus. 2. Wanneer er niemand zit, druk op de knop voor achter reiniging , de sproeikop zal uitsteken om toegang te bieden voor het schoonmaken; druk op de Stopknop, de sproeikop zal weer inkrimpen.
 Voor reiniging / Oscillerende reiniging	Wanneer zittend, druk op de knop voor voorwas om de voorwasfunctie te starten en druk nogmaals om over te schakelen naar de oscillatiewas. Druk op de Stopknop om de voor reiniging functie onmiddellijk te stoppen. Na één wascyclus wordt de droogfunctie automatisch ingeschakeld en stopt na één cyclus.
 Spoeling	1. Wanneer zittend, houd de Flushing-knop ingedrukt om de droogfunctie te starten. De droogfunctie stopt automatisch na één cyclus, of kan onmiddellijk worden gestopt als de gebruiker op de Stopknop drukt. 2. In de niet-uitmodus, druk kort op de Flushing-knop om de spoelfunctie te starten. Tijdens de achterwas of voorwas werkt de spoelfunctie niet. Tijdens het reinigen van de sproeikop kan de spoelfunctie alleen worden geactiveerd wanneer de sproeikop volledig is uitgeschoven of ingetrokken.

Opmerking: De standaardinstellingen voor alle functies zijn gemiddeld bij het inschakelen.
Gebruik de afstandsbediening om over te schakelen naar het functie-niveau dat eerder was ingesteld.



Sterilisatie / Watertemperatuur / Temperatuurweergave

Ontkalking

ECO energiebesparing

Beschrijving van de LED-display:

1. Tijdens zelfinspectie lichten de iconen voor sterilisatie, watertemperatuur, ontkalking en ECO op, en wordt de temperatuur weergegeven bij 88 °C. Na de zelfinspectie gaan de iconen voor sterilisatie, ontkalking en ECO uit en licht het icoon voor watertemperatuur op, wat de huidige watertemperatuur weergeeft. De temperatuur wordt weergegeven als "--" op het neutrale niveau.
2. In de niet-energiebesparende modus licht het watertemperatuur-icoon op, wat de huidige watertemperatuur weergeeft (temperatuur op neutraal toont "--"). Tijdens het aanpassen van de watertemperatuur licht het watertemperatuur-icoon op, wat de huidige watertemperatuur toont (temperatuur op neutraal toont "--").
3. Tijdens het wassen licht het watertemperatuur-icoon op, wat de huidige watertemperatuur toont (temperatuur op neutraal toont "--").
4. Het sterilisatie-icoon licht op wanneer deze functie is ingeschakeld, anders gaat het uit.
5. Het ontkalkingsicoon licht op wanneer deze functie is ingeschakeld, anders gaat het uit.
6. In de energiebesparende modus licht het ECO-icoon op.
7. De LED-display gaat volledig uit bij het uitschakelen.
8. De LED-display gaat volledig uit na 30 seconden wanneer deze niet meer wordt gebruikt. Wanneer er iemand zit of een knop wordt ingedrukt, wordt de LED-display geactiveerd om de huidige status weer te geven.
9. Wanneer de gebruiker het detectiebereik betreedt, licht de LED-display op en toont de huidige status. De display gaat volledig uit 30 seconden nadat de gebruiker is vertrokken. (Alleen voor toiletten met de functie automatische dekselopen/gesloten.)

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen water uit de sproeier	Watertoevoerleiding is geknikt	Maak de slang recht om de knik te verwijderen
	Hoekstopkraan is gesloten	Zet de hoekstopkraan open
	Er is een waterstoring	Herstel de watertoevoer
Slechte waterstraal	Watertoevoerleiding is geknikt	Maak de slang recht om de knik te verwijderen
	Hoekstopkraan is niet volledig open	Zet de hoekstopkraan volledig open
	Filter is verstopt	Maak het filter schoon
Lage watertemperatuur	De watertemperatuur is niet goed ingesteld	Stel de watertemperatuur correct in
Lage droger temperatuur	De droger temperatuur is niet goed ingesteld	Stel de droger temperatuur correct in
Droger blaast niet	In de stand-by modus of energiebesparende modus	Schakel over naar de functionele modus om de droogfunctie te gebruiken
Sproeier kan niet in- of uitschuiven	Uitgeschakeld	Duw de sproeilans voorzichtig terug en zet de stroom aan.
	De sproeier wordt vastgehouden door onzuiverheden	Verwijder de onzuiverheden
Sproeier	Schakel de stroom uit	Zet de stroom aan
	De gebruiker bevindt zich niet binnen het detectiegebied van de zitting.	Pas de positie op de zitting aan om de sensor te activeren.
Remote control	De batterijen zijn verkeerd om geplaatst.	Laad de batterijen opnieuw.
	Batterij is leeg.	Vervang de batterijen
Malfunction of	Gebruiker bevindt zich niet binnen het detectiebereik van de zitting.	Pas de positie op de zitting aan om de sensor te activeren.
	Deodoriserende functie blijft actief nadat de gebruiker is vertrokken.	Het is normaal dat de deodoriserende functie blijft werken nadat de gebruiker is vertrokken, voor een volledige geurverwijdering.
 Pas op!	Als het probleem niet kan worden opgelost met de bovenstaande oplossingen, koppel dan de stroom uit en neem contact op met de serviceproviders.	
	Als de lekbeveiligingsschakelaar steeds wordt geactiveerd, betekent dit dat het product lekt. Koppel de stroom dan uit en neem contact op met de serviceproviders.	

Model Nr.		Klant naam	
Verkoper		Aankoopdatum	
Factuurnummer		Klant contact	
Distributeurstempel		Distributeur Telefoon	

Bedankt dat u voor ons product heeft gekozen. Dit product wordt gedurende drie (3) jaar vanaf de aankoopdatum gedekt door een garantie voor gratis reparatie van problemen die voortvloeien uit fabricagefouten, mits het wordt gebruikt volgens de installatiehandleiding en de gebruiksinstructies voor de beoogde doeleinden.

Als het product niet goed werkt binnen de garantieperiode, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Dit certificaat moet worden overlegd om gratis service onder deze garantie te verkrijgen.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om het product te vervangen door een ander soortgelijk model. Na de afloop van de garantieperiode kunnen wij het product repareren tegen een redelijke servicekosten.

Servicekosten moeten ook tijdens de garantieperiode worden betaald als schade of breuk is veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen (inclusief maar niet beperkt tot):

1. Verkeerd gebruik of fouten van de gebruiker bij de bediening, onredelijke reparatie of wijziging.
2. Beschadiging van het product door nalatigheid of fouten tijdens de installatie.
3. Verplaatsing van de installatie van het product.
4. Gebruik van het product buiten het beoogde gebruik in woningen of commerciële hotels.
5. Het gebruik van een niet-gespecificeerde stroomvoorziening (spanning, druk).
6. Vuil, zand en onzuiverheden die leiden tot onjuiste werking.
7. Schade door overmacht (inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen) of andere incidenten.
8. De gebruiker voldoet niet aan de waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen die in de installatiehandleiding staan beschreven.

Opmerking: Vul de datum en verkoper correct in. Als er fouten zijn, wordt de garantie ongeldig. Deze driejarige garantie voor gratis reparatieservice geldt alleen voor de items die in de garantie zijn vermeld. De aankoopdatum wordt vastgesteld aan de hand van de aankoopfactuur of -bon. Bewaar deze garantie en de factuur/bon voor reparatie of onderhoud.

Fabrikant

Ben Design Worldwide
Gragtmansstraat 3
5145 RA Waalwijk

NL Distributeur

De Badenman
Van Harenstraat 1
5145 RH Waalwijk

Manufacturer

Ben Design Worldwide
Gragtmansstraat 3
5145 RA Waalwijk

EN Distributor

De Badenman
Van Harenstraat 1
5145 RH Waalwijk

Hersteller

Ben Design Worldwide
Gragtmansstraat 3
5145 RA Waalwijk

DE Verteiler

De Badenman
Van Harenstraat 1
5145 RH Waalwijk