

Instructies voor de afstandsbediening

INSTRUCTIES VOOR DE AFSTANDSBEDIENING

Vorbereitung van de installatie

Installatie van de afstandsbediening


Installatie afstandsbedieninghouder 1:

1. Boor een gat met een diameter van 6 mm in de muur tot een diepte van ongeveer 35 mm.
2. Verwijder de dubbelzijdige tape aan de achterkant van de houder.
3. Plaats een plug in het gat, plak de houder op de muur en zet deze vast met schroeven. Plak daarna het afdekplaatje (of de sticker) eroverheen.



Installatie afstandsbedieninghouder 2:

1. Reinig en droog het oppervlak waar de houder gemonteerd gaat worden.
2. Verwijder de dubbelzijdige tape aan de achterkant van de houder.
3. Plak de houder verticaal op de muur en plak daarna het afdekplaatje (of de sticker) eroverheen.

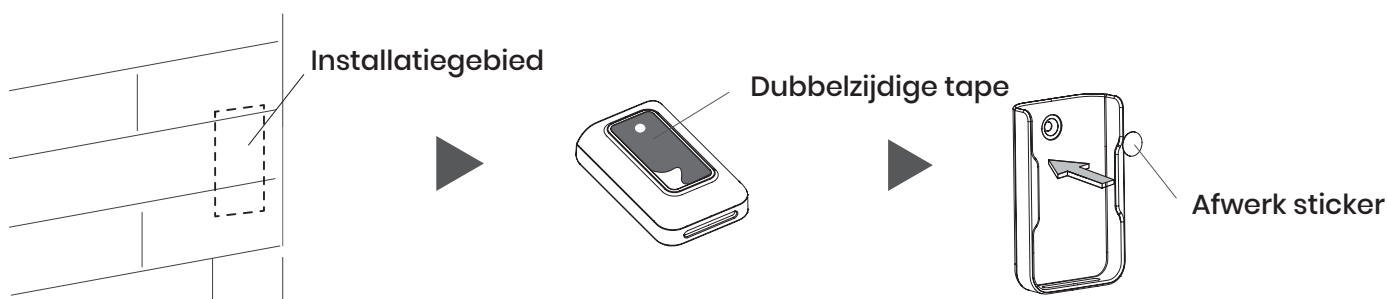

Installatie van de batterijen:

1. Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
2. Plaats de afstandsbediening in de houder.




Let op:

1. Zorg ervoor dat de afstandsbediening binnen handbereik is wanneer er iemand op de zitting zit.
2. Installeer en gebruik het product niet in vochtige ruimtes, zoals een doucheruimte.
3. Plaats het product niet op een plek waar het gemakkelijk wordt blootgesteld aan water.

INSTRUCTIES VOOR DE AFSTANDSBEDIENING

Vorbereitung van de installatie

Afbeelding afstandsbediening:

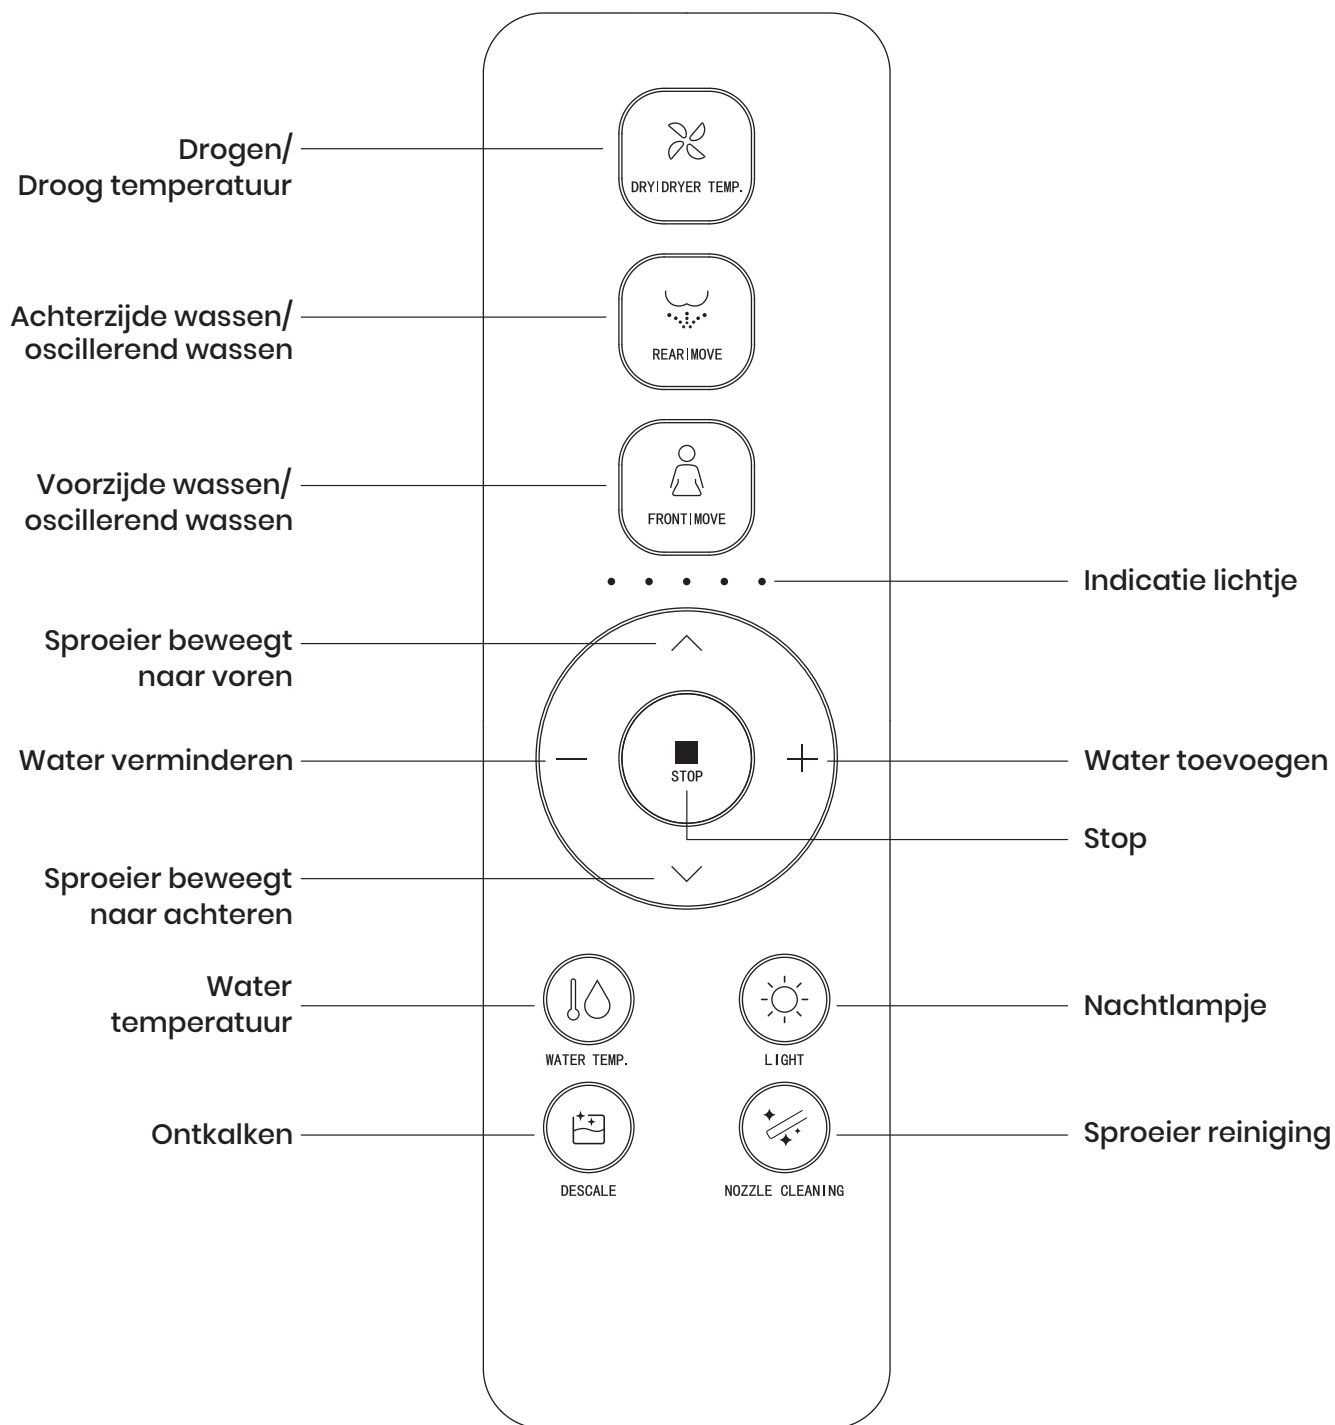

INSTRUCTIES VOOR DE AFSTANDBEDIENING

Gebruiksaanwijzing

Let op:

- De functies voor voorreiniging, achterreiniging en drogen kunnen pas worden geactiveerd wanneer de gebruiker op de zitting zit en er een pieptoon klinkt.
- Ga goed naar achteren op de zitting zitten voor de juiste reinigingspositie en om spatten te voorkomen.
- De spuitmond (nozzle) blijft tijdens het reinigen nog 1 tot 2 seconden sproeien nadat de gebruiker opstaat. Druk daarom op de "STOP"-knop voordat u opstaat.




Achter | Bewegen

Druk op de knop "Achter | Bewegen". Het indicatielampje gaat branden en toont het huidige watertemperatuurniveau, waarna de achterreiniging start. Druk nogmaals op de knop "Achter | Bewegen" om over te schakelen naar de oscillerende reiniging (de spuitmond beweegt naar voren en naar achteren om het reinigingsgebied te vergroten). De reiniging stopt automatisch na één cyclus, maar stopt onmiddellijk als de gebruiker op de knop "STOP" drukt.



Voor | Bewegen

Druk op de knop "Voor | Bewegen". Het indicatielampje gaat branden en toont het huidige watertemperatuurniveau, waarna de voorreiniging start. Druk nogmaals op de knop "Voor | Bewegen" om over te schakelen naar de oscillerende reiniging (de spuitmond beweegt naar voren en naar achteren om het reinigingsgebied te vergroten). De reiniging stopt automatisch na één cyclus, maar stopt onmiddellijk als de gebruiker op de knop "STOP" drukt.

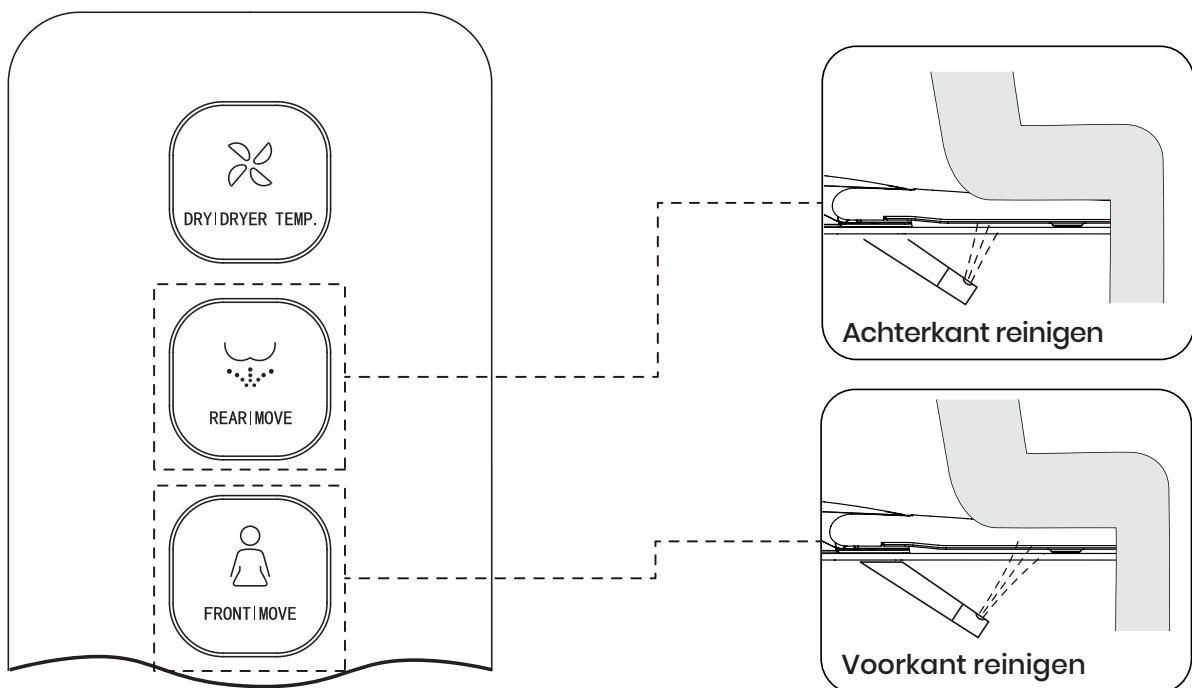

INSTRUCTIES VOOR DE AFSTANDSBEDIENING


Gebruiksaanwijzing



Droog | Droog temperatuur

Druk op de knop “”. Het indicatielampje gaat branden en toont het huidige watertemperatuurniveau. Het drogen stopt automatisch na één cyclus of zodra de gebruiker opstaat.

Druk tijdens het drogen op de knop “” om de luchttemperatuur aan te passen tussen niveau 0 en 5. Het indicatielampje brandt om het huidige luchttemperatuurniveau te tonen. Wanneer het indicatielampje uit is, staat de temperatuur op niveau 0 (kamertemperatuur).

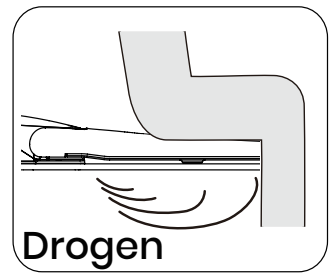

○ ○ ○ ○ ○

Kamer
temperatuur

● ○ ○ ○ ○

Level 1

● ● ○ ○ ○

Level 2

● ● ● ○ ○

Level 3

● ● ● ● ○

Level 4

● ● ● ● ●




Level 5

Waterhoeveelheid aanpassen

Druk op de knop “+” of “-” tijdens de voor- of achterreiniging. Het indicatielampje gaat branden om het huidige watervolumeniveau te tonen, waarna het watervolume kan worden aangepast.

Aanpassing positie sproeikop

Druk op de “” of “” knop tijdens de functie voor achterreiniging of voorreiniging (ladywash). Het indicatielampje brandt om de huidige positie van de sproeikop te tonen, en de positie van de sproeikop kan in 5 niveaus worden aangepast.

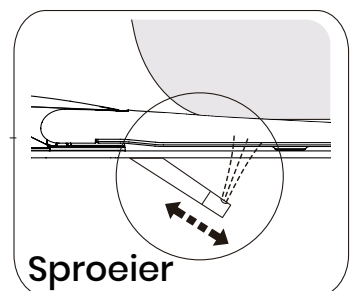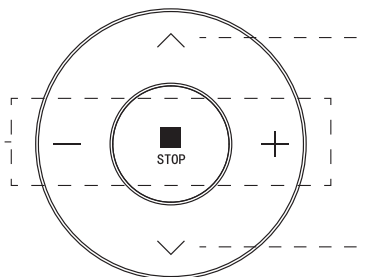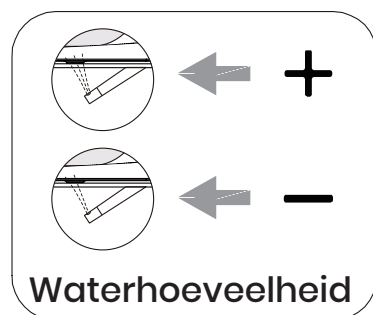

Aanpassing van de watertemperatuur

Druk kort op de “” knop om de watertemperatuur aan te passen tussen niveau 0 en 5. Het indicatielampje brandt om het huidige watertemperatuurniveau te tonen. Wanneer het indicatielampje uit is, staat de temperatuur op niveau 0 (kamertemperatuur).

○ ○ ○ ○ ○

Kamer
temperatuur

● ○ ○ ○ ○

Level 1

● ● ○ ○ ○

Level 2

● ● ● ○ ○

Level 3

● ● ● ● ○


Level 4

● ● ● ● ●

Level 5

INSTRUCTIES VOOR DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruiksaanwijzing



LIGHT

Nachtlampje

Aanpassing van het nachtlampje: Druk kort op de “☀️” knop om het nachtlampje in of uit te schakelen.

Intelligente modus: Houd de “☀️” knop lang ingedrukt om de intelligente modus te openen (het nachtlampje gaat aan of uit afhankelijk van het omgevingslicht). Als het product in de intelligente modus staat, druk dan kort op de “☀️” knop om de intelligente modus te verlaten. (Fabrieksinstelling: intelligente modus)



DESCALE

Ontkalken

Wanneer er niemand op de zitting zit, houdt u de “☀️” knop langer dan 3 seconden ingedrukt om het waterreservoir te legen. Leeg het waterreservoir en giet er 125 ml ontkalkingsmiddel in.

Houd de “☀️” knop opnieuw lang ingedrukt om de ontkalkingsfunctie te starten; deze stopt automatisch na 30 minuten. Sluit het water en de elektriciteit niet af tijdens het ontkalken.



NOZZLE CLEANING

Reiniging van de sproeikop

Wanneer er niemand op de zitting zit, drukt u kort op de “☀️” knop; de sproeikop schuift dan automatisch uit zodat u erbij kunt voor het reinigen. Druk op de “■” knop om de sproeiarm terug te laten keren naar zijn normale positie.

Stille modus

Houd de “■” knop ingedrukt en druk op de “👤” knop om de stille modus in of uit te schakelen.

Doorspoelen via het reservoir van het elektronische bidet

Houd de “☀️” en “☀️” knop tegelijkertijd langer dan 3 seconden ingedrukt om het doorspoelen via het waterreservoir van het elektronische bidet te starten.

Gebruikerscode

Radiofrequente afstandsbediening

1. Sluit de stroomtoevoer van het toilet af.
2. Houd de “■” knop ingedrukt en druk vervolgens op de “👤” knop; het indicatielampje begint te knipperen.
3. Steek de stekker weer in het stopcontact en druk op de “reset”-knop.
4. Het indicatielampje stopt met knipperen en blijft 2 seconden branden om aan te geven dat de koppeling tussen de afstandsbediening en het toilet is geslaagd. Er klinkt één pieptoon wanneer de zelfinspectie is voltooid. Daarna is de afstandsbediening klaar voor gebruik.

INSTRUCTIES VOOR DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruiksaanwijzing

Opmerking:

- De zoemer klinkt één keer (“BIEP”) wanneer de gebruiker op een knop drukt om aan te geven dat de hoofdunit het signaal ontvangt en de bijbehorende handeling uitvoert. Als de zoemer niet klinkt, betekent dit dat de hoofdunit het signaal niet ontvangt; pas dan de richting van de afstandsbediening aan en druk nogmaals op de knop.
- In het geval van een stroomstoring tijdens het sproeien, kan de sproeiarm niet automatisch worden ingetrokken. Wacht tot de stroom is hersteld. Als de stroomstoring langere tijd duurt, duw de sproeiarm dan voorzichtig met de hand terug. Duw niet te hard om schade aan de sproeiarm en de elektromotor te voorkomen.