


GEBRUIKERSHANDLEIDING

IW-H20LC

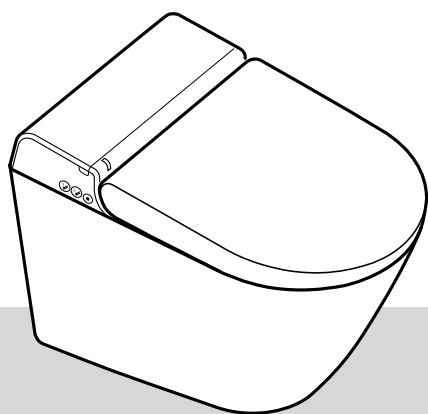

HYGEA

Inhoudsopgave

Vorbereiding

1. Identificatie _____ 1
2. Veiligheidsinformatie _____ 2

Hoe te gebruiken

3. Inleidende informatie _____ 8
4. Hoe gebruik je het apparaat _____ 9
5. Waterkwaliteitstest en -instellingen _____ 13
6. Automatisch ontkalkings programma _____ 14
7. Controles voordat u een service verzoek doet — 16
8. Hoe maakt u het apparaat klaar voor service — 17


Belangrijke informatie

9. Specificaties _____ 23
10. Garantie _____ 24


- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor correct gebruik van het apparaat.
- De productgarantie is opgenomen in deze handleiding.
- Neem contact op met ons bedrijf voor eventuele vragen tijdens het gebruik.
- Nadat de doos is geopend en het apparaat geïnstalleerd is, is retourneren of omruilen niet toegestaan.
- ※ Dit toestel is alleen geschikt voor 230V wisselstroom, dus controleer dit voordat u het installeert.

1. Identificatie


Hoofd unit

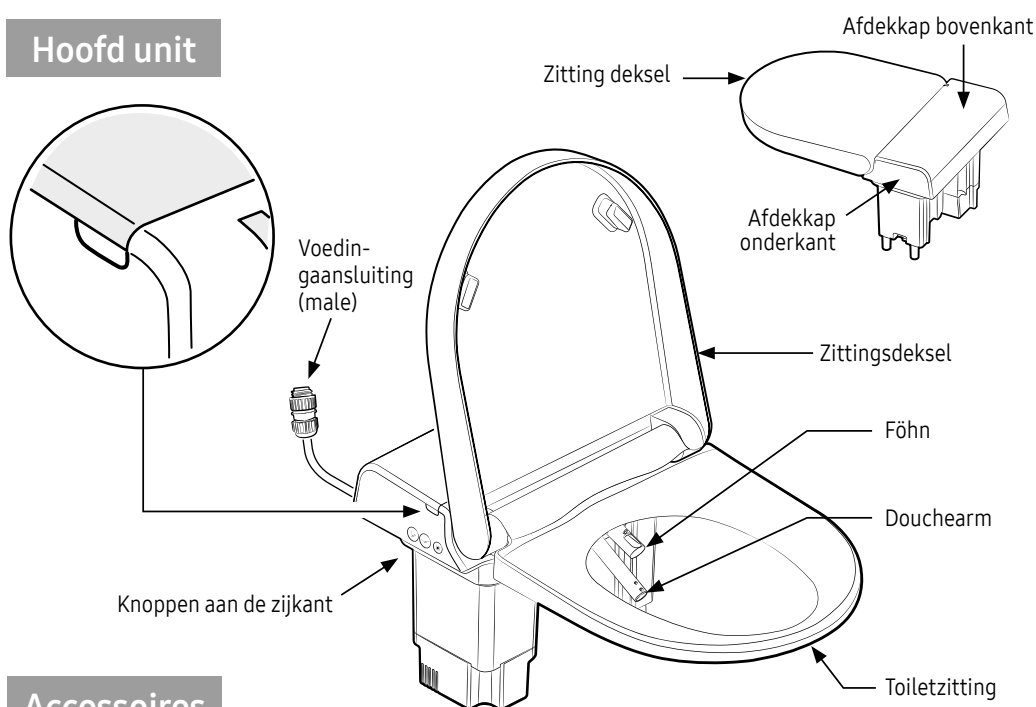


Accessoires

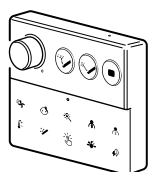


Afstandsbediening 1EA
Wandhouder 1EA

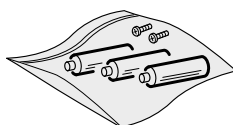

Batterij 3EA (AAA TYPE)

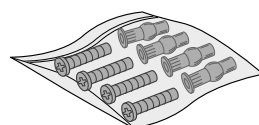

Montagebout 4EA
Montagebout
Gebruiksaanwijzing 4EA

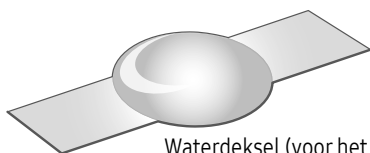

Waterdeksel (voor het testen
van het apparaat)



Voedingaansluiting
(female)

※ Specificaties en details kunnen veranderen voor verbetering van de prestaties van het apparaat.

2. Veiligheidsinformatie

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

GEVAAR - Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

1. Plaats of bewaar dit apparaat niet op een plek waar het in water kan vallen of worden getrokken.
2. Plaats of laat het niet in het water of een andere vloeistof vallen.
3. Grijp niet naar een product dat in het water is gevallen. Haal onmiddellijk de stekker eruit.

WAARSCHUWING – Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of letsel bij mensen te verminderen:

1. Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, ouderen of invaliden. Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken of aanraken zonder toezicht van een volwassene.
2. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen aanvullende producten die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
3. Gebruik dit apparaat nooit als het een beschadigd snoer of stekker heeft, het niet goed werkt, het is gevallen, het is beschadigd of in het water is gevallen.
4. Installeer dit toestel op een juiste manier volgens deze handleiding.
5. Alleen geautoriseerde personen kunnen dit apparaat installeren of repareren. Probeer dit apparaat niet zelf te repareren, dit kan de garantie ongeldig maken.
6. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
7. Stop nooit iets in een opening of slang van dit apparaat.
8. Gebruik het niet buitenshuis. Gebruik geen spuitbussen op het apparaat.
9. Volg altijd de aardingsinstructie in deze handleiding voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
10. Indien het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of soortgelijke gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
11. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 3 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
12. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
13. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen of onderhouden tenzij ze onder toezicht staan.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Volg deze basisinstructies om zeker te zijn van correct gebruik van dit apparaat en om gevaar of lichamelijke schade te voorkomen.

LET OP DE VOLGENDE BELANGRIJKE PUNTEN

1. Installeer niet op plaatsen waar water op dit apparaat kan worden gespat of op een dusdanig vochtige plaats dat condensatie op het apparaat ontstaat.
2. Om schade aan elektronische componenten als gevolg van een hoge luchtvochtigheid te voorkomen, dient de badkamer bij gebruik voldoende geventileerd te worden.
3. De nieuwe slangset die bij het apparaat wordt meegeleverd, moet worden gebruikt en de oude slangset mag niet opnieuw worden gebruikt.
4. Gebruik een watervoorziening met een waterdruk van 0,05 MPa ~ 1,00 MPa.
5. Sluit het product aan op een drinkwaterleiding. Sluit het apparaat niet aan op een waterleiding van lagere kwaliteit.
6. In gebieden waar het water bevroest in de winter, zorg er dan voor om de leidingen warm te houden. Het water dat in het apparaat achterblijft, kan soms bevroren tijdens de opslag in de winter. Verwarm in dat geval het apparaat in de ruimte voor de installatie.
7. De thermische beveiliging van dit apparaat kan aan slaan door transport en opslag in warm weer, waardoor het apparaat niet werkt. Laat het apparaat in dat geval afkoelen voor gebruik.
8. De nominale stroomspanning is 220-240 V~ 50/60 Hz.
9. Steek de stekker van het apparaat pas in het stopcontact zodra de watertoevoer is aangesloten.
10. Haal de stekker uit het stopcontact bij het schoonmaken.
11. Gebruik alleen de originele Hygea - Durgol ontkalkingsvloeistof getest en goedgekeurd voor dit apparaat. Dit niet doen kan leiden tot schade aan het apparaat, corrosie van onderdelen en risico's voor de gebruiker.

RECYCLING

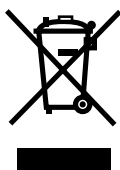

Dit teken op het product of in de handleiding geeft aan dat wanneer u dit apparaat wegdoet, u dit niet bij het normale afval deponeert. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen, dient u dit te scheiden van andere soorten afval en op een verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier of gemeente waar ze dit product hebben gekocht voor details over de wijze van recycling van dit product.

Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van het koopcontract te controleren.

Dit product mag niet worden gemengd met ander commercieel afval.

2. Veiligheidsinformatie



Waarschuwingen

Volg deze basisinstructies om het veilig gebruik van uw apparaat te garanderen.



Wijst op verboden gebruik van het apparaat.



Geeft een vereiste stap in het gebruik van dit apparaat aan.



Verboden



Niet gebruiken met natte handen



Gebruik van vuur verboden



Niet uit elkaar halen



Spuit geen water op het apparaat



Vereiste stap



Aarding



Betekenis van symbolen



Verboden

Gebruik geen defecte/in slechte staat verkerende elektrische aansluiting of snoer.

- ❑ Dit kan leiden tot kortsluiting, elektrische schokken of brand.



Spuit geen water op het apparaat

Spat geen water of wasmiddel op het product of snoer en gebruik het niet op een plaats met te veel vochtigheid.


- ❑ Dit kan leiden tot kortsluiting, elektrische schokken of brand.



Niet gebruiken met natte handen

Raak de stekker niet aan met natte handen en zorg ervoor dat u het snoer niet pakt bij het loskoppelen.

- ❑ Het loskoppelen van het snoer met natte handen kan leiden tot een elektrische schok of letsel.
- ❑ Zodra stof, etc. zich ophoopt op het snoer of de stekker, maak dit dan schoon met een droge doek, want met een natte doek kan dit kortsluiting of brand veroorzaken.

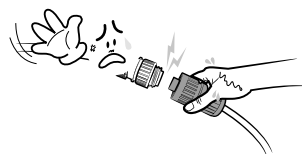

Gebruik van vuur verboden

Gooi geen brandende sigaret of iets brandbaars in het toilet of badkamer.


- ❑ Wanneer dit wel gedaan wordt, kan dit leiden tot brand.



Aarding

Gebruik alleen stopcontacten die geaard zijn om het apparaat aan te sluiten.

- ❑ Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een storing of een elektrische schok.
- ❑ Als het stopcontact niet geaard is, zorg ervoor dat je het apparaat pas gebruikt nadat het stopcontact is geaard door een gekwalificeerd persoon.
- ❑ Bij de aankoop van een nieuw stopcontact, zorg ervoor dat deze geaard is.

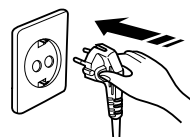



Waarschuwingen


Volg deze basisinstructies om het veilig gebruik van uw apparaat te garanderen.



Verboden

Gebruik niet te veel apparaten op één stekkerdoos.


- ☐ Wanneer u dit wel doet, kan dit leiden tot brand of schade.
- ☐ Als er een vreemde stof of vocht op het snoer zit, dient u dit goed af te vegen voordat u het apparaat gebruikt.

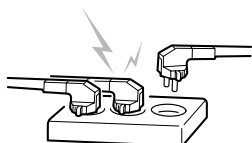

Niet uit elkaar halen

Haal dit apparaat niet uit elkaar, repareer niks zelf of maak geen aanpassingen aan het apparaat.

- ☐ Wanneer u dit wel doet kan dit leiden tot een brand, elektrische schok of letsel.

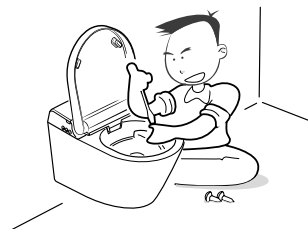

Vereiste stap

Schakel de aan- en uitknop meteen uit als u een vreemde geur ruikt of het apparaat blijft bliepen.

- ☐ Schakel de aan- en uitknop meteen uit.
- ☐ Neem contact op met de klantenservice voor reparatie.



OFF

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

2. Veiligheidsinformatie




Waarschuwingen

Volg deze basisinstructies om het veilig gebruik van uw apparaat te garanderen.




Schakel de aan- en uitknop uit bij het schoonmaken of als u voor een langere tijd het apparaat niet gaat gebruiken.

Vereiste stap

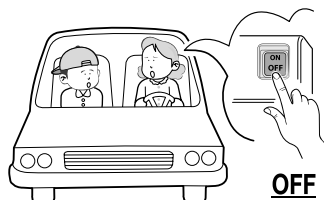

Schakel het apparaat uit als er donder of bliksem is.

Vereiste stap

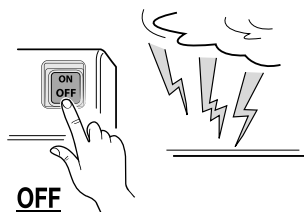

Gebruik dit apparaat alleen op een toilet, dus gebruik het niet voor andere doeleinden.

Vereiste stap

- ❑ Wanneer u dit wel doet, kan dit leiden tot een brand, elektrische schok of letsel.



Trek de waterslang er niet krachtig uit.

Voorzichtigheid

- ❑ Wanneer u dit wel doet, kan dit leiden tot lekkage.



Spat geen vervuilende stoffen zoals urine op de bidet.

Vereiste stap

- ❑ Wanneer u dit wel doet, kan het een onaangename geur of storing veroorzaken.



Sluit de zitting of deksel niet geforceerd.

Vereiste stap

- ❑ Wanneer u dit wel doet, kan dit leiden tot een storing.
- ❑ Pas op dat uw vingers niet tussen de zitting of de deksel komen met het sluiten ervan.



! Waarschuwingen


Volg deze basisinstructies om het veilig gebruik van uw apparaat te garanderen.



Voorzichtigheid

Leun niet op de deksel of het bedieningspaneel van de wc-zitting.

- ❑ Wanneer u dit wel doet, kan dit leiden tot storingen of schade.

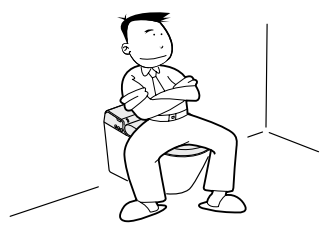

Voorzichtigheid

Zet geen vaas, beker, make-up, chemicaliën of water of kleine metalen voorwerpen op het apparaat.


- ❑ Als een van de bovenstaande in het apparaat vallen kan er brand of een schok ontstaan.



Vereiste stap

Gebruik de lage temperatuur voor kinderen en gehandicapten.

- ❑ Als er een hoge temperatuur is ingesteld, kan dit leiden tot brandwonden als gevolg van het niet herkennen van de temperatuur.

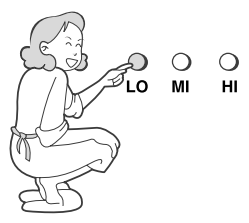

VOORZICHTIGHEID


Als de verkeerde batterijen in de afstandsbediening gaan kan er brand ontstaan of de batterijen kunnen ontploffen.

3. Inleidende informatie

1. Technische details

Specificaties		
Stroom	AC 220-240 V, 50/60 Hz	
Stroomsnelheid voor anale reiniging	Niveau 5	1.000cc/min(±200)
	Niveau 1	750 cc/min(±200)
Stroomsnelheid voor vaginale reiniging	Niveau 5	1.000cc/min(±200)
	Niveau 1	750 cc/min(±200)
Elektrisch verbruik boiler	800 W	
Solenoïde klep	DC 12 V	
Föhn	Temp. niveaus	5 niveaus
	Power	ZACHT 120 W(±15%)
		TURBO 135 W(±15%)

2. Specificaties voor afstandsbediening

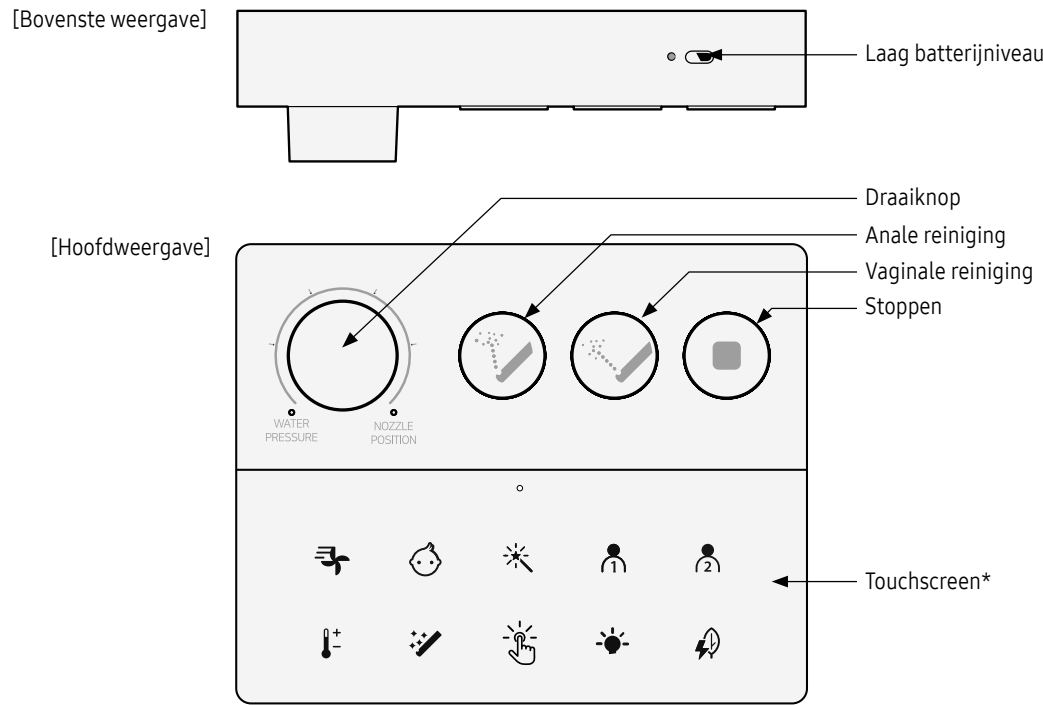


* Druk op  om het touchscreen te activeren.


4. Hoe gebruik je het apparaat

* De sensor van het apparaat zal activeren als de gebruiker 50 tot 60 cm voor het apparaat is.

1. Batterijen inbrengen

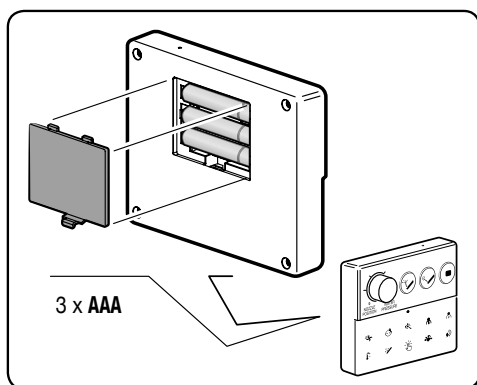

2. Handmatig koppelen

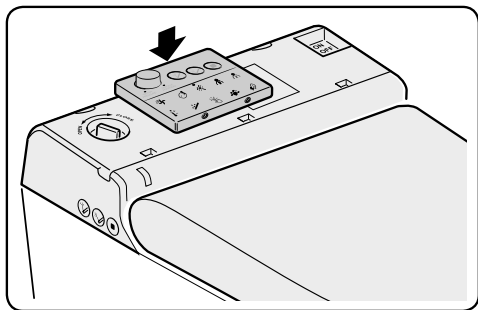

- Verwijder de BOVENKLEP.
- Schakel het apparaat Uit.
- Druk 5 seconden op de draaiknop op de afstandsbediening. – activeert handmatige koppelingsmodus. (30 sec.)
- Wanneer de handmatige koppelingsmodus is ingeschakeld, knippert de LED (Blauw) op de afstandsbediening 3 keer.
- Plaats de afstandsbediening op de afdekkap bovenkant.
- Zet het apparaat AAN.
- Wanneer het koppelen is voltooid, knippert de LED (Blauw) 3 keer en het apparaat piept ook 3 keer.



3. Functies

1) Reiniging (Anaal)



- Druk op de functie voor anale reiniging. (Als toilet bezet is)
- Voor de oscillerende modus druk nogmaals op de knop voor anale reiniging.
- Druk tijdens het gebruik op de draaiknop om de waterdruk in te stellen. Druk opnieuw om de douchearmposistie in te stellen. Waterdruk- en douchearmposistie kan worden ingesteld op vijf niveaus.
- Het apparaat onthoudt de waterdruk/ douchearmposistie van de vorige gebruiker.
- Duur: 40 sec.
- Druk bij het bedienen met de zijknoppen op dezelfde knoppen als op de afstandsbediening.
- Zijknoppen standaard:
Waterdruk: Niveau 3
Douchearm: Niveau 3.

2) Reiniging (vaginaal)



- Druk op de functie voor vaginale reiniging. (Als toilet bezet is)
- Voor de oscillerende modus druk nogmaals op de knop voor vaginale reiniging.
- Druk tijdens het gebruik op de draaiknop om de waterdruk in te stellen. Druk opnieuw om de douchearmposistie in te stellen. Waterdruk- en douchearmposistie kan worden ingesteld op vijf niveaus.
- Het apparaat onthoudt de waterdruk/ douchearmposistie van de vorige gebruiker.
- Duur: 40 sec.
- Druk bij het bedienen met de zijknoppen op dezelfde knoppen als op de afstandsbediening.
- Zijknoppen standaard:
Waterdruk: Niveau 3
Douchearm: Niveau 3.

3) Stop



- Druk op stop om alle handelingen stop te zetten.
- Druk bij het bedienen met zijknoppen op dezelfde knop.

4. Hoe gebruik je het apparaat

4) Föhn



- Druk op de functie Föhn. (Als toilet bezet is)
- Druk op Föhn tijdens het drogen voor de turbomodus.
- Duur: 180 sec.
- Draai de knop om de temperatuur te selecteren.



5) Kinderen



- Druk op de functie Kids. (Als toilet bezet is)
- Anale reiniging + Oscillerende modus voor 40 sec. (druk niveau 1, douchearmpositie niveau 5) → Drogen voor 180 sec. (temperatuurniveau 3)
- In 220 sec. wordt de bewerking voltooid of drukt u op de stopfunctie.
- Instellingen keren terug naar de waterdruk / douchearmpositie van de vorige gebruiker en de droogtemperatuur.

6) Automatische douchearm reiniging



- Druk op de functie in de Stopmodus om aan te zetten (Violet LED aan).
- Duur: 30 sec.
- Anale reiniging / vaginale reiniging / Auto / Kids / Föhn functies kunnen niet bediend worden tijdens Automatische douchearm reiniging.
- Druk op elk moment eerst op de stopfunctie om de andere functies opnieuw te activeren.

7) Handmatige douchearm reiniging



- Druk 5 seconden op de functie in stopmodus om aan te zetten. (Voilet LED kniptert).
- Duur: 180 sec.
- Anale reiniging / vaginale reiniging / Auto / Kids / Föhn functies kunnen niet bediend worden tijdens Handmatige douchearm reiniging.
- Druk op elk moment eerst op de stopfunctie om de andere functies opnieuw te activeren.

8) Energie Besparing



- Druk op  om het huidige spaarstandniveau te zien.
- Druk op energiebesparingsmodus: 3 Niveaus. (Eco, Super Eco, Normaal)
- Eco: LED (Geel) / Watertemperatuur 30° (Radar Sensor UIT)
- Super Eco: LED (Groen) / Water temp OFF (Radar Sensor UIT)
- Normaal: LED (Wit)
- Wanneer Eco en Super Eco worden geactiveerd, vermindert het apparaat het energieverbruik tijdens de stand-by modus. (Radar Sensor UIT)
- Wanneer de radarsensor aan is, herstelt het apparaat de vorige instellingen.

9) Auto



- Druk op de functie Auto. (Radar Sensor ON)
- Reiniging voor 20 sec. → Anale Reiniging + Oscillerende modus 20 sec. (Waterdruk: Niveau 2) → Föhn 180 sec. (Droogtemperatuur: Level 3).
- In 220 sec. wordt de bewerking voltooid of druk op de stopfunctie.
- Het apparaat keert terug naar de waterdruk, douchearmpositie en de droogtemperatuur van de vorige gebruiker.
- Standaardmodus: Automatisch schoonmaken.
- Druk op auto function tijdens anale reiniging auto function AAN (schoonmaken).
- Druk op auto function tijdens vaginale reiniging auto function AAN (bidet).


10) Watertemperatuur



- Druk op om het huidige temperatuurniveau te zien.
- Druk opnieuw om het temperatuurniveau te wijzigen.
- Laag, Midden, Hoog, UIT (4 Niveau's)
- Standaard, UIT (wit)
- Watertemperatuur 33° "Laag" (Groen)
- Watertemperatuur 36° "Midden" (geel)
- Watertemperatuur 39° "Hoog" (Rood)

11) Waterdruk / Föhn temperatuur

- Standaard: waterdrukregeling (LED van waterdruk staat aan) → Druk op de knop om de douchearmpositie te wijzigen (LED van de douchearmpositie staat aan).
- Druk opnieuw om de waterdruk aan te passen
- Tijdens het drogen kan de temperatuur van de lucht worden aangepast.
- Draai de draaiknop om de gewenste waterdruk/droogtemperatuur te selecteren.

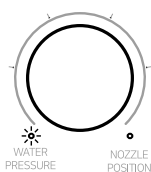

12) Douchearmpositie

- Standaard: waterdrukregeling. (LED van de waterdruk staat aan) → druk om de positie van het douchearm te veranderen. (LED van douchearmpositie staan AAN).
- Draai de draai knop om de gewenste douchearmpositie te selecteren.



13) Gebruikersprofielen



A. Gebruikers instelling

- Stap 1: Druk op User1 (User2). Gebruikersinstellingstijd (30 sec.).
- Stap 2: Druk op anale reiniging of vaginale reiniging.
- Stap 3: Stel de waterdruk/ douchearmpositie in door deze aan te passen (zie de secties 11 en 12).
- Stap 4: Druk op User1 (User2) om de instelling op te slaan.

B. Hoe gebruikt u het


- Stap 1: Druk op anale reiniging of vaginale reiniging.
- Stap 2: Druk op User1 (User2) om de instelling uit te voeren.

14) Laag batterijniveau



- Wanneer de batterijen bijna leeg zijn knippert het LED-pictogram aan de bovenkant van de afstandsbediening. (kijk pagina 8)


15) Ontkalken



- Wanneer het alarm wordt ingeschakeld (Rode en Blauwe LED fllikeren), druk dan op anale reiniging en vaginale reiniging tegelijk voor gedurende 5 sec. (Op de Afstandsbediening of op de knoppen aan de zijkant)
- Duur: ongeveer 65 min, Alarm piept wanneer de anti-kalksteenfunctie is voltooid. Raadpleeg de sectie Automatisch ontkalken op pagina 14.
- Als de stroom is uitgeschakeld of als de stroom eraf gaat tijdens de ontkalkfunctie, wordt de ontkalkfunctie automatisch 5 keer geactiveerd.


4. Hoe gebruik je het apparaat

16) Afvoermodus



- Druk op de stopfunctie voor 5 seconden. (Op de afstandsbediening of de knoppen aan de zijkant)
- Gebruik deze functie en schakel het apparaat uit als u van plan bent om deze niet te gebruiken voor een lange periode.
- Druk kort op de stopfunctie om de afvoermodus te stoppen en terug te keren naar het vullen van het water.
- Duur: Ongeveer 120 sec. (Blauwe LED aan)

17) Geluid



- Druk op de Stop + anale reiniging functies op de knoppen aan de zijkant om geluid te activeren/deactiveren.

18) Functieslot



- Standaardmodus: UIT.
- Druk 5 seconden op de reinigingsfunctie (op de zijknoppen) om de vergrendeling van alle functies te activeren/deactiveren.
- Modus UIT -> AAN
 - 1) Een korte pieptoon geeft aan dat de handeling is voltooid
 - 2) LED wordt ROOD.
- Modus AAN -> UIT
 - 1) Een lange pieptoon geeft aan dat de handeling is voltooid
 - 2) LED gaat terug naar de vorige kleur.

19) Nachtlucht LED



- Druk op de Light functie om Nacht-LED te activeren/deactiveren.
- Er zal een zwak licht gaan branden zodat het toilet gemakkelijk in de nacht gevonden kan worden.
- Fabrieksstandaard: AAN
- Licht-AAN-modus
 - 1) Radarsensor AAN: kleur (als instelling) / Helderheid (niveau 1)
 - 2) Radarsensor UIT: kleur (als instelling) / Helderheid (als instelling).
- Light UIT-modus
 - 1) Radarsensor AAN: Violet LED onder de toiletpot knippert 3 keer en schakelt uit.

20) Nachtlucht LED kleur / helderheid



Het licht instellen (standaard: blauw)

- Stap 1: Druk op de light functie voor 5 seconden om de lichtselectiemodus te activeren (Lichtfunctie knippert)
- Stap 2: Draai de draaiknop om de kleur te selecteren.



1:Blauw 2:LichtBlauw 3:Groen 4:Violet 5:Rood

- Druk op de knop om de helderheid in te stellen (Standaard: Niveau 5)




Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5


- Stap 3: Druk nogmaals op de lichtfunctie om te instelling te voltooien.
- Als de instelling niet compleet is in 30 Sec of als andere functies worden ingedrukt, zal de standaardinstelling worden ingesteld.
 - Tijdens het instellen van het licht, druk de draaiknop in om te wisselen tussen de kleur en de intensiteit van het licht.

5. Waterkwaliteitstest en -instellingen

1. Vul een glas met vers en koud water uit de kraan.

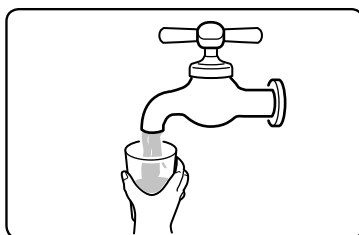

2. Plaats pH-papier voor 1 seconde in het water van het glas en wacht 60 seconden.

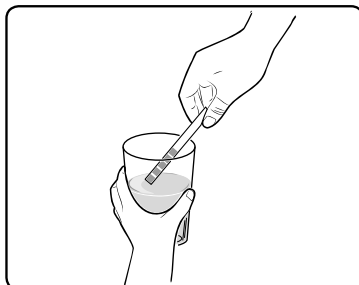

3. Controleer de testresultaten en stel in op basis van de tabel.

Kurz eintauchen (1 s), leicht abschütteln und nach 1 min ablesen.

5 grün/green/vert
1 rot/red/rouge
2 rot/red/rouge
3 rot/red/rouge
4 rot/red/rouge
5 rot/red/rouge

Dip briefly (1 s), shake off excess water and compare after 1 min.



Plongez brièvement (1 s), égouttez l'excès d'eau et comparez après 1 min.

0° dH/ 0.00° e/ 0° f
5° dH/ 6.25° e/ 9° f
10° dH/ 12.50° e/ 18° f
15° dH/ 18.75° e/ 27° f
20° dH/ 25.00° e/ 36° f
25° dH/ 31.25° e/ 45° f

AQUADUR®

Teststäbchen zur Bestimmung der Wasserhärte

Test strip for determination of water hardness




Bandelette pour déterminer la dureté de l'eau

4. Stel de verwijderingsperiode van kalksteen in afhankelijk van de testresultaten.

Hoe stel je het alarm in om het apparaat te laten ontkalken (fabrieksstandaard: Hardheid III)

Stap 1: Druk op anale reiniging + Stop voor 5 sec om het alarm van de ontkalking te activeren. (druk/douchearm LEDs zullen knipperen)

Stap 2: Draai de draaiknop om de alarmcyclus te selecteren.

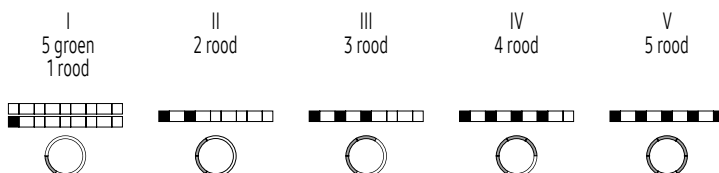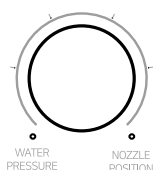


Stap 3: Als u de instelling wilt voltooien, drukt u de functie Stoppen.

- Als de instelling niet compleet is in 30 Sec of als andere functies worden ingedrukt, zal standaardinstelling worden ingesteld.

6. Automatische ontkalkingsprogramma



1. Alarm.

- Rode en blauwe LED knipperen.

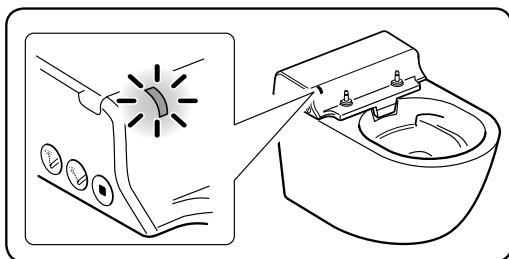


2. Voorbereiding.

- Haal eerst de deksel aan de bovenkant omhoog en maak deze open.

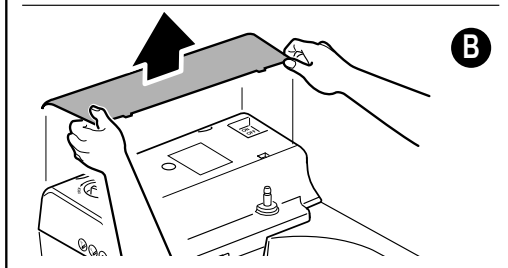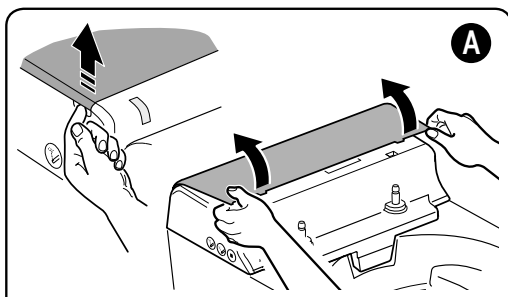


- Draai de dop van het ontkalkingsreservoir naar links om het te openen.

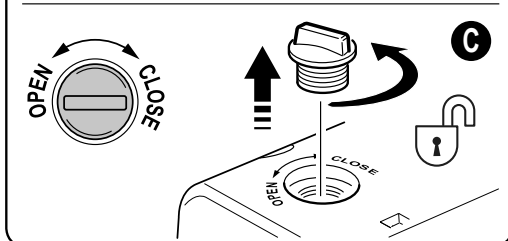


3. Druk 5 seconden op de knop Anale reiniging/vaginale reiniging

- Blauwe LED gaat aan.
- Blauwe LED knippert in 5 sec.

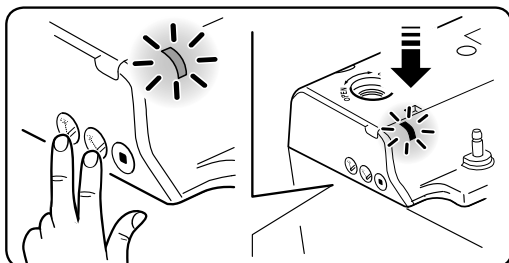


4. Blauwe LED knippert.
- Doe de ontkalkingsvloeistof erin.


* Gebruik alleen de originele Hygea - Durgol® ontkalkingsvloeistof bij dit apparaat geleverd of gekocht bij uw lokale distributeur. Gebruik van andere middelen dan de originele kan schade aan het apparaat toebrengen.

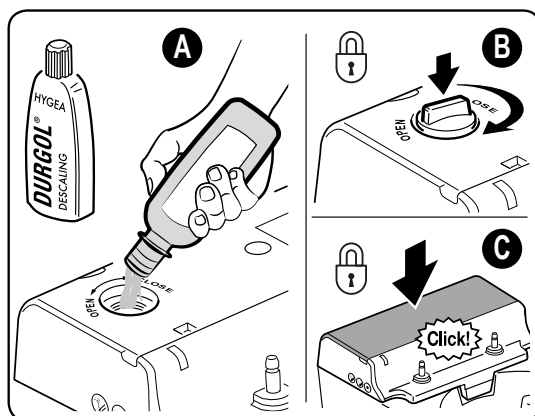


5. Druk op de knop vaginale reiniging.
- Paarse LED gaat.

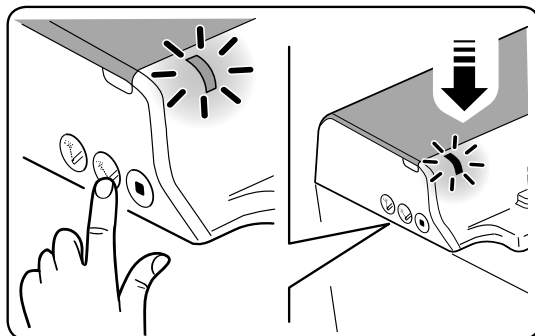

6. Witte LED gaat aan.
- Ontkalken is aan de gang.
 - Het werkt ongeveer 60 minuten.

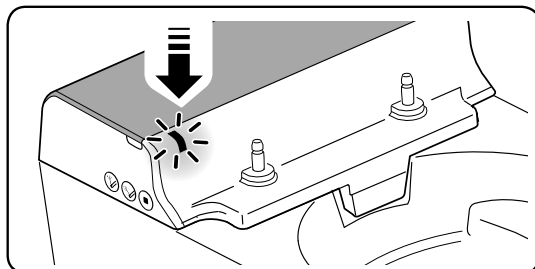

7. Paarse LED gaat aan.
- Extra reiniging zet door.
 - Werkt gedurende 10-11 minuten.

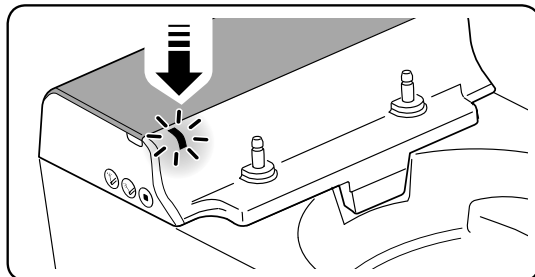

8. Keert terug naar de oorspronkelijke instellingen.

7. Controles voordat u een dienst aanvraagt

Symptomen	Hoe te inspecteren	Oplossingen
Apparaat werkt helemaal niet.	• Is er stroomstoring of een niet-aangesloten netsnoer • Is de stroom uitgeschakeld?	- Sluit het netsnoer correct aan. - Schakel de aan/uit-schakelaar in.
Het water komt niet uit het apparaat.	• Is de watertoevoer of de watertoevoerklep gesloten? • Is de douchearm verstopt?	- Open de watertoevoerklep. - Maak de douchearm schoon.
Het water lekt naar Buiten.	• Controleer of de waterslang voldoende is vast gedraaid.	- Als het blijft lekken, neem dan contact op met de service afdeling.
Het water is niet warm.	• Is de temperatuurregeling voor warm water ingesteld op UIT? • Staat de Super Eco-modus aan terwijl de omgevingstemperatuur laag is?	- Herhaal de temperatuurinstelling. - Deactiveer de Super Eco-modus.
De LED op het apparaat knippert.	• Is het netsnoer los geraakt?	- Trek de stekker van het netsnoer eruit en sluit deze weer aan. - Als het blijft knipperen, neemt u contact op met de service afdeling.



8. Hoe bereidt u het apparaat voor op service

Procedure



1. Druk op de stopfunctie voor 5 seconden. (Op de afstandsbediening of op de knoppen aan de zijkant).
 - De automatische afvoertijd bedraagt ongeveer 2 minuten.

* Ook is het mogelijk om het water handmatig weg te spoelen door de spoelbout te openen die onder het reservoir zit (zie punt 6.1 nadat u 2 t/m 6 heeft gevolgd)

2. Til de deksel en zitting op om deze uit elkaar te halen.

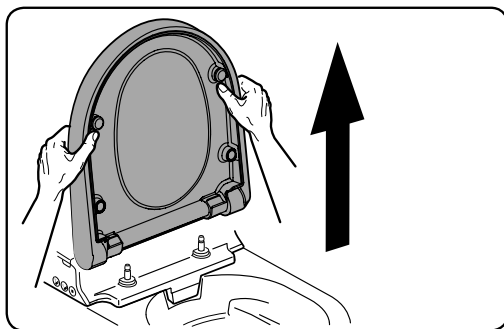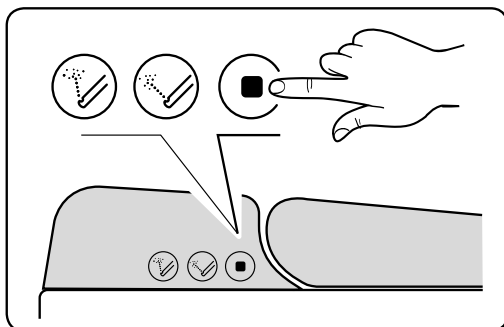


3. Til eerst de voorkant van de deksel van de bovenkant op, om deze los te halen.

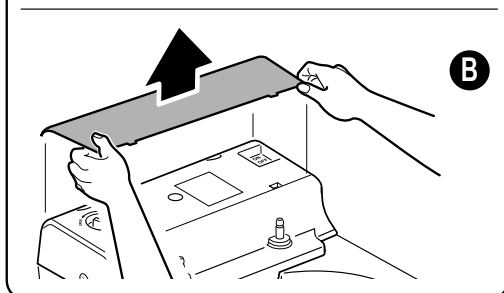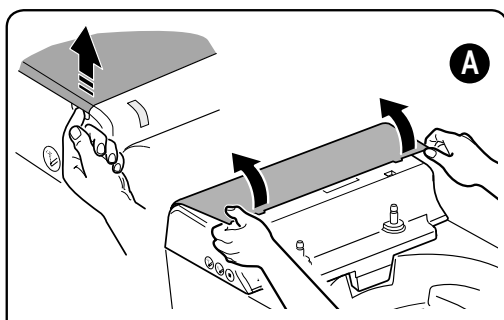


8. Hoe bereidt u het apparaat voor op service


4. Schakel de aan/uit-schakelaar uit.

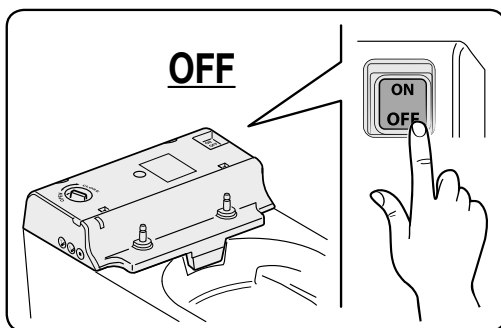


5. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om 2 SCHROEVEN te verwijderen.
Demonteer de afdekkap

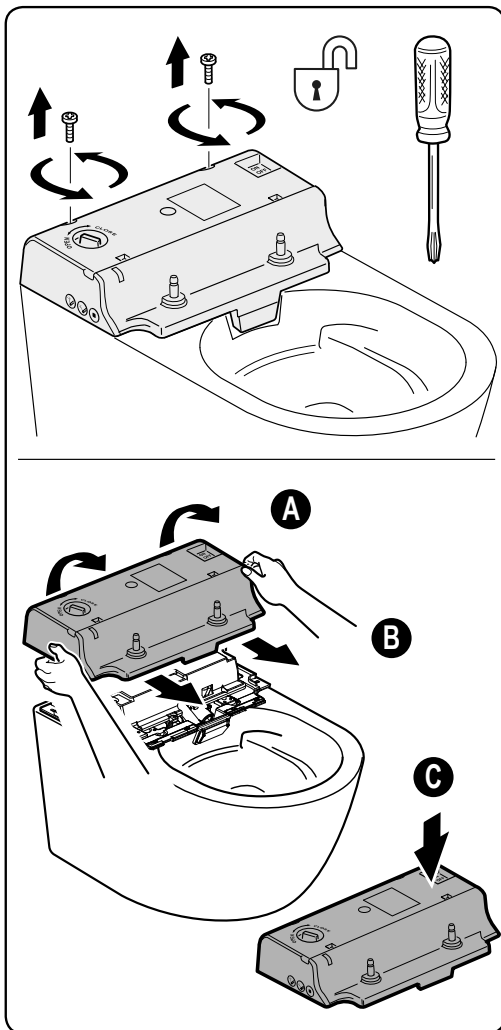


6. Druk 2 haken aan de binnenkant van de bidet om deze omhoog te halen. Wees voorzichtig als de waterslang en de voeding zijn aangesloten.

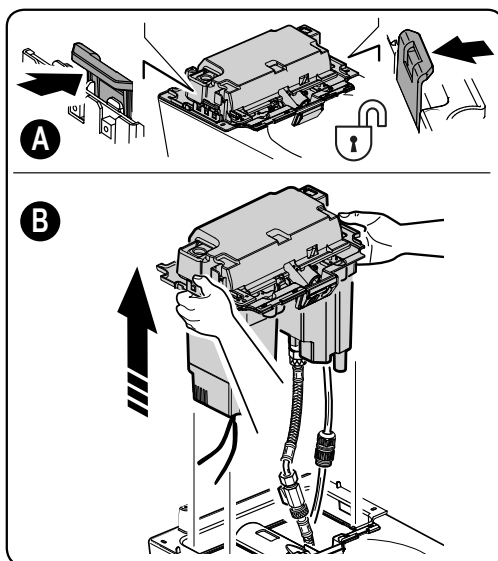

- 6.1. Als automatisch doorspoelen niet mogelijk is, draai de spoelschroef onder het reservoir dan los. Als dit wel mogelijk is, kunt u deze stap negeren.

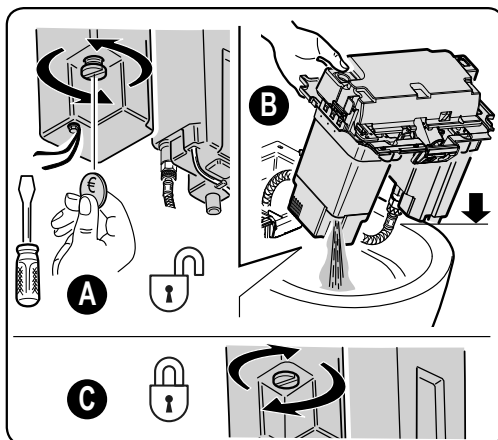


7. Sluit de klep van de waterslang.

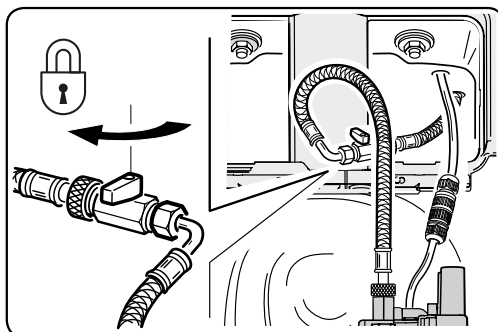



8. Hoe bereidt u het apparaat voor op service

8. Demonteer de waterslang en de voeding.

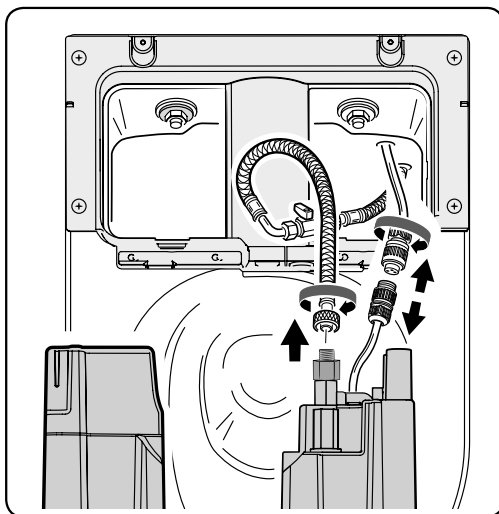


9. Plaats de onderste afdekkap in de 2 groeven aan de voorkant en duw de achterkant naar beneden om hem te monteren. Monteer de 2 SCHROEVEN.

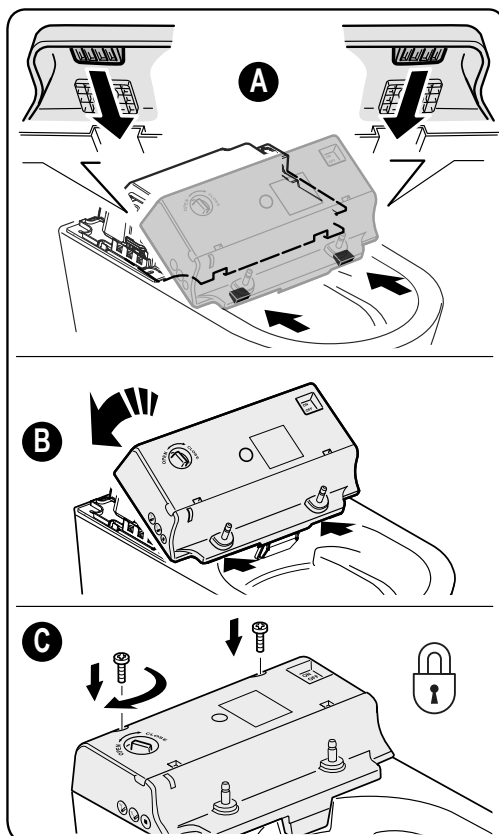


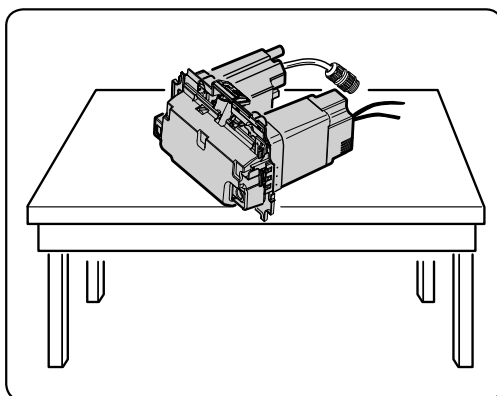

10. Bevestig eerst de voorkant van de bovenste afdekkap en duw de achterkant naar beneden om hem te monteren.






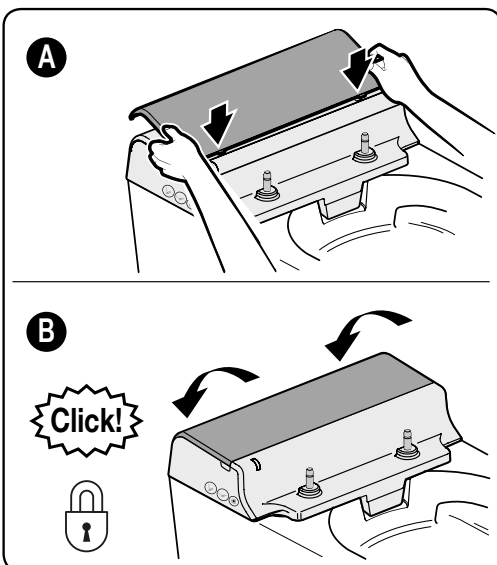


11. Plaats de deksel en zitting op de pinnen om het te monteren.

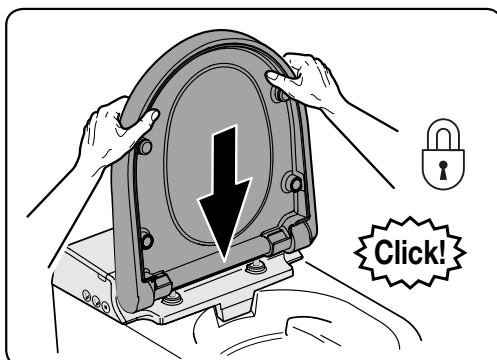

8. Hoe bereidt u het apparaat voor op service

12. Doe de gedemonteerde bidet in een doos.
Pak het in en die een service verzoek in.

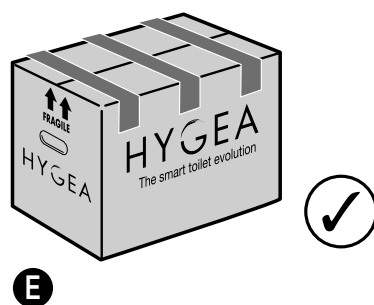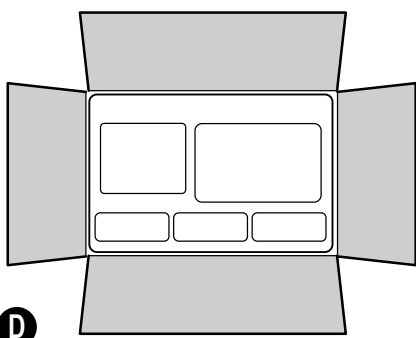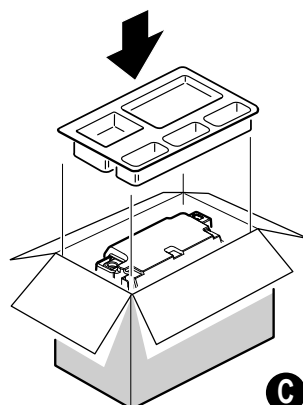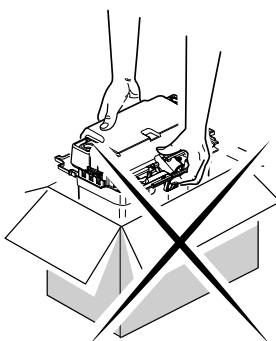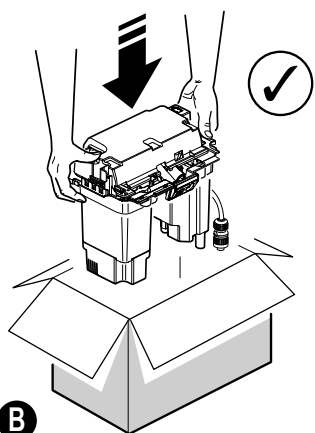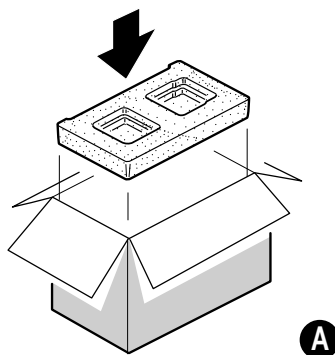

9. Specificaties

No	Specificaties		
1	Elektrisch	Nominale spanning	AC 220 - 240 V
		Nominale frequentie	50 / 60 Hz
2	Watervoorziening	Watervoorzieningsmethode	Direct gekoppeld water toevoersysteem
		Druk	0.5 ~ 10 bar / 0,05 - 1,00 MPa
3	Tank	Capaciteit	1.000 ~ 1.200 CC
		Type thermostaat	53 °C niet automatisch retourtype
		Verwarmingscapaciteit	800 W
		Watertemperatuur	UIT, 33 °C, 36 °C, 39 °C
4	Reinigingsapparaat	Hoeveelheid gespoten water	1,000 cc / min ± 200 cc
		Verplaatsen	Selecteer
		Douchearm positiecontrole	5 Niveaus
		Waterdrukcontrole	5 Niveaus
		Reiniging	Automatische en handmatige reiniging
5	Föhn	Drogende ventilator	DC 12 V Max
		Föhn	MOTORBLAZER
		Stroom verbruikt	135 W ± 15%
		Veiligheidssysteem	Bimetaal (automatisch retourneren)
6	Afstandsbediening Elektrisch	Bedrijfsspanning	DC 2,5 ~ 4,5 V
		Bedrijfsstroom (TA=25 °C, 3.0 V)	35 mA (Operatie Huidige <= 35 mA)
7	Productgrootte		(W)381 mm x (D)225 mm x (H)306 mm
8	Maximale lading zitting en zittingdeksel		150 Kg
9	Productgewicht		3,6 Kg
10	Pakketgewicht		5,5 Kg
11	Maximale omgevingstemperatuur		45 °C

※ De aanbevolen waterdruk is van 0,5 tot 10 bar / 0,05 tot 1,00 MPa.

10. Garantie

Beperkte USPA garantie voor persoonlijke hygiëne

- Wij garanderen dat onze producten vrij zijn van fabricagefouten bij normaal gebruik en dienst gedurende twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop. Alleen de oorspronkelijke koper kan een claim indienen onder deze beperkte garantie.
- Onze verplichting aan u onder deze garantie is beperkt tot reparatie of vervanging, naar onze keuze, van defecte producten of onderdelen, op voorwaarde dat de producten correct zijn geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies. Wij behouden ons het recht voor om inspecties uit te voeren om de oorzaak van het defect te achterhalen. Wij brengen geen kosten in rekening voor arbeid of onderdelen in verband met reparaties of vervanging van de garantie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kosten van het verwijderen, retourneren en/of opnieuw installeren van producten.
- Deze beperkte garantie is niet van toepassing op:
 - a) Schade of verlies door brand, aardbeving, overstroming, storm, enz.
 - b) Schade of verlies als gevolg van onredelijk gebruik, misbruik, nalatigheid of oneigenlijk onderhoud.
 - c) Schade of verlies door onjuiste installatie, verwijdering, reparatie of modificatie.
 - d) Schade of verlies als gevolg van sediment of andere zaken in uw watersysteem.
- Alleen de oorspronkelijke koper mag een claim indienen onder deze beperkte garantie.
- Deze beperkte garantie is onze enige garantie voor uw product. Reparatie of vervanging zoals die onder deze garantie wordt verstrekt, is de exclusieve remedie waarover u beschikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van het product of voor andere incidentele, of gevolgschade of kosten die u oploopt of voor arbeid of andere kosten als gevolg van installatie of verwijdering of kosten of reparaties door anderen, of voor andere kosten die niet specifiek hierboven zijn vermeld. Behalve voor zover dit verboden is door de wetgeving van het apparaat, zijn impliciete garanties, waaronder die van handelsbaarheid of gebruiksgeschiktheid, uitdrukkelijk beperkt tot de duur van deze garantie.
- * Waarschuwing! Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het falen van of schade aan dit product veroorzaakt door chloorhoudende middelen.
- * Opmerking: het gebruik van hoge concentratie chloorgerelateerde producten kan het apparaat ernstig beschadigen. Deze schade kan leiden tot lekkage en ernstige materiële schade.

Voor meer informatie, neem contact op met uw handelaar of met ons.

GSI S.p.A.

Sp 150 Km 3,125

01035 GALLESE (VT) – ITALY

TEL: +39 0761 4911

www.gsiceramica.it

info@gsiceramica.it

Notities

