



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

INLOOPDOUCHE Safety Glass 2.0

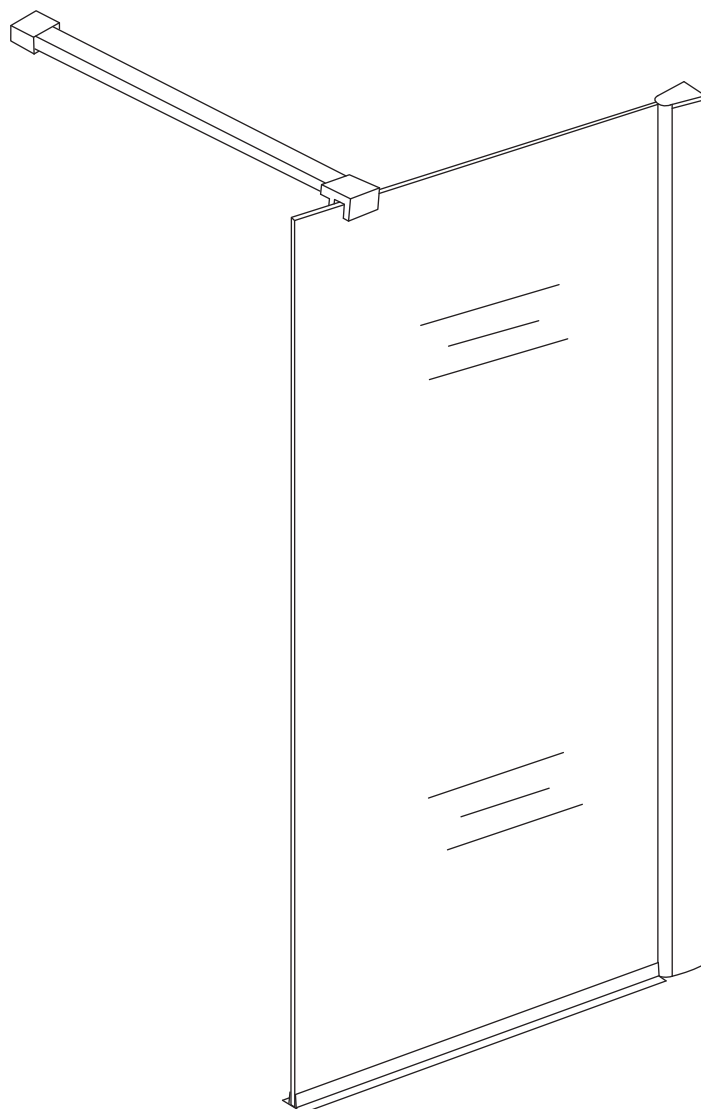




Zonder NANO

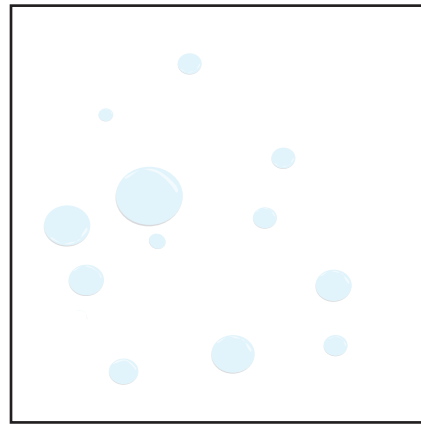


NANO






NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

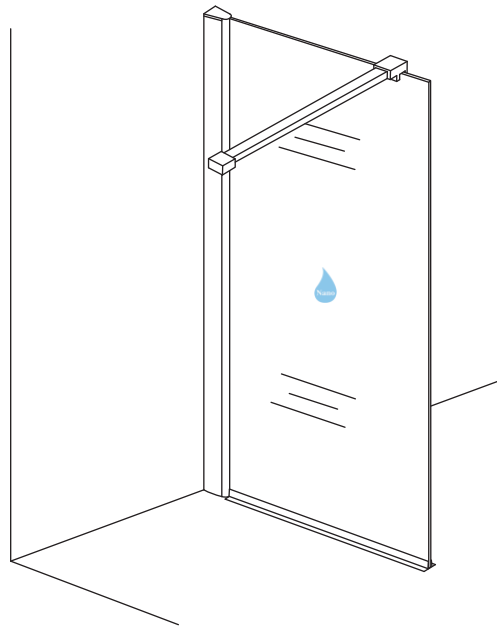


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

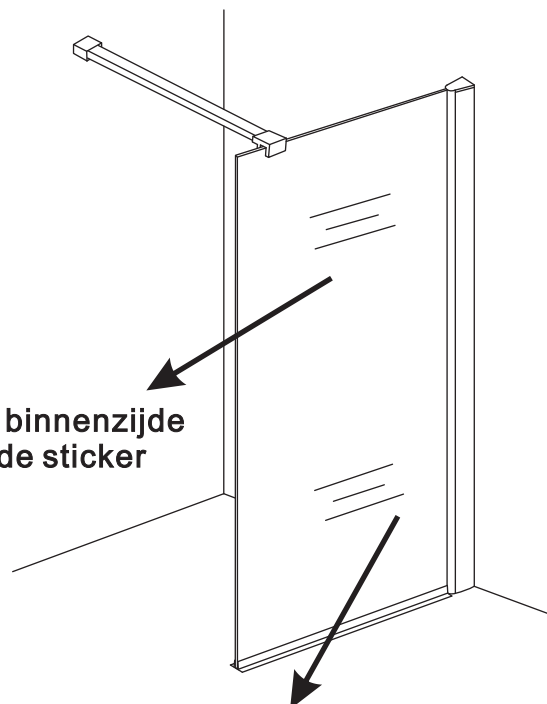


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

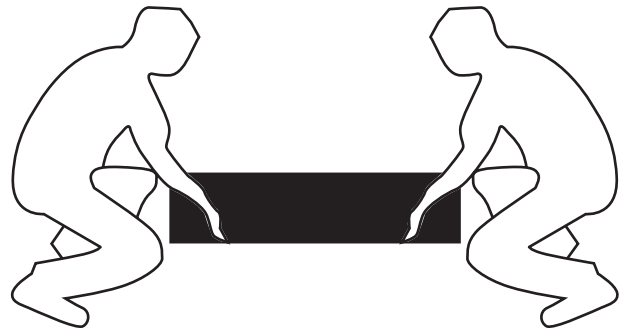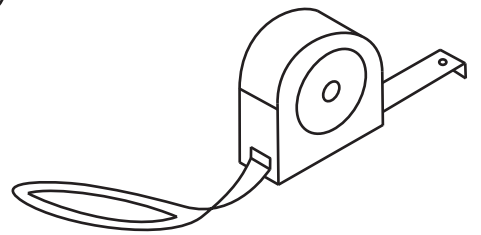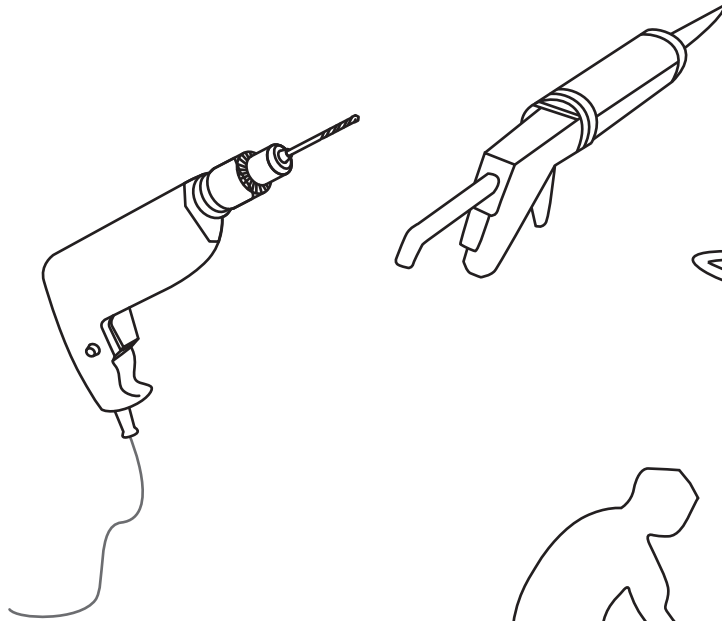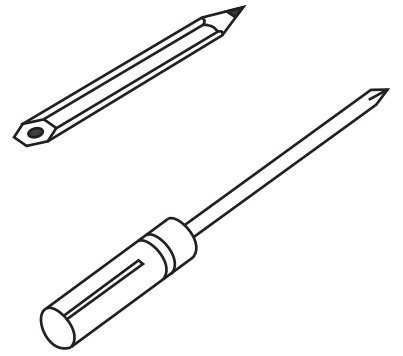
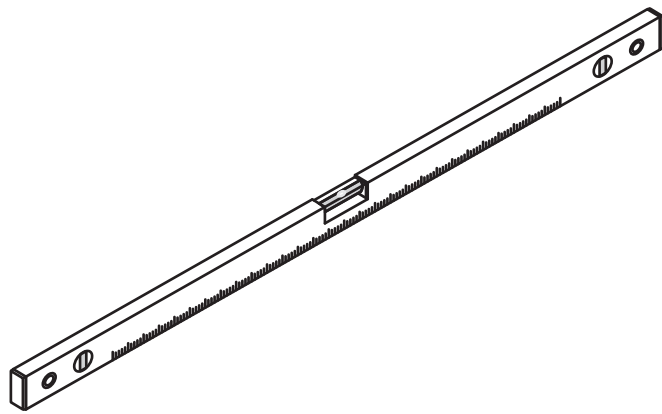


1







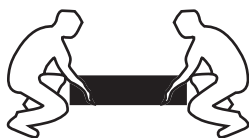











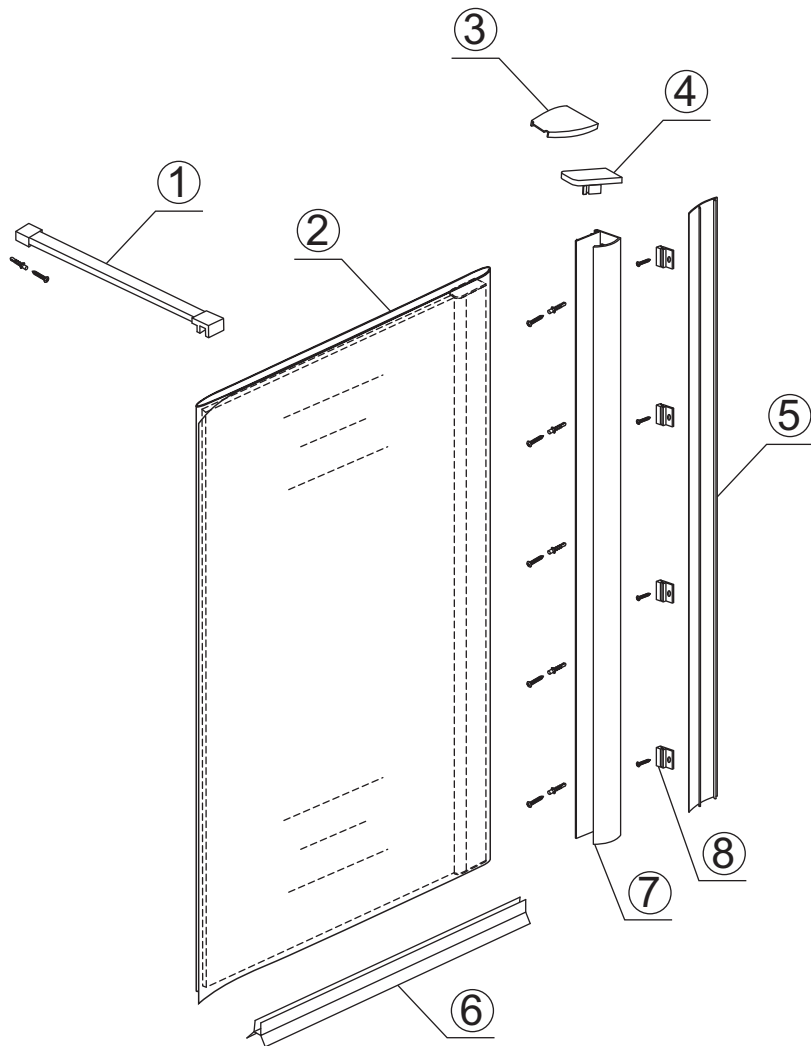


Please cut off the protection foil from the fixed glass aluminum profile side.
 Do not taken off the protection foil at all before you finished the installation!
 The Foil could protect 3 layer film do not damaged by any sharp tools during the installing.

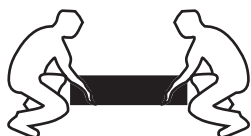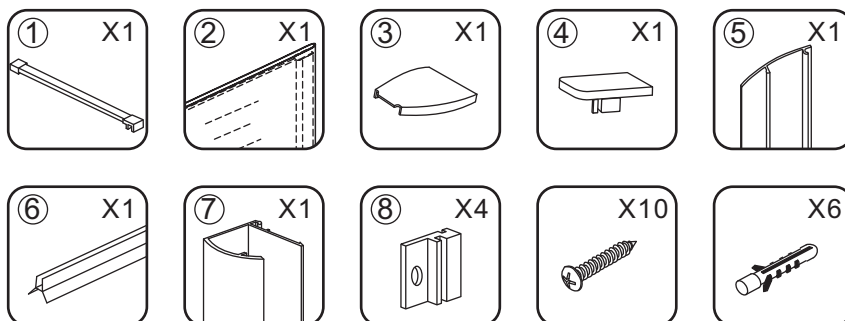


1015(780-800x2000)
1015(880-900x2000)
1015(980-1000x2000)
1215(1180-1200x2000)

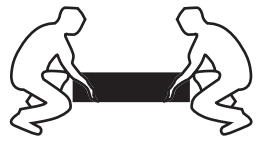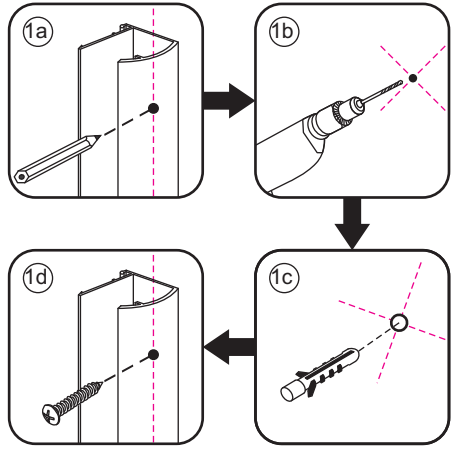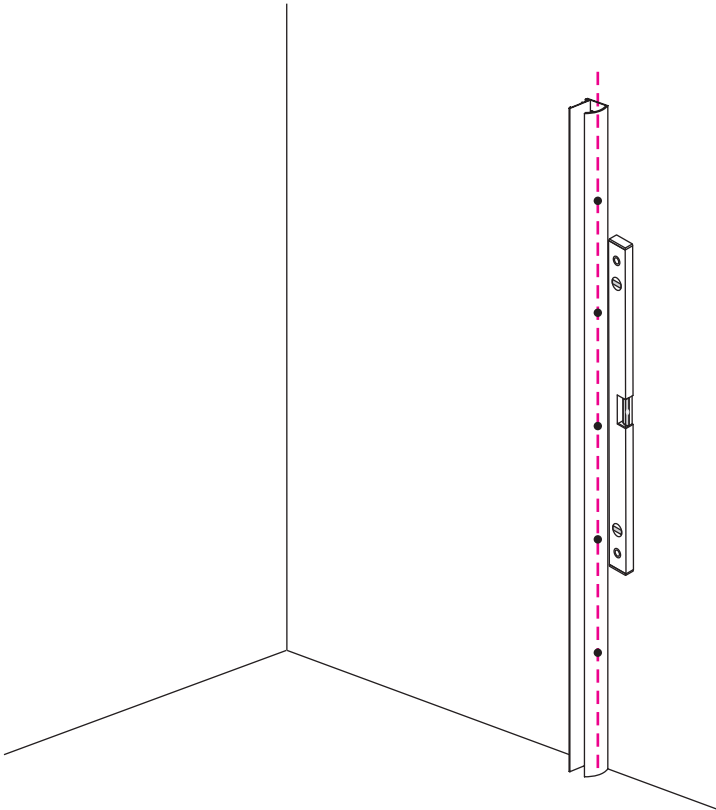
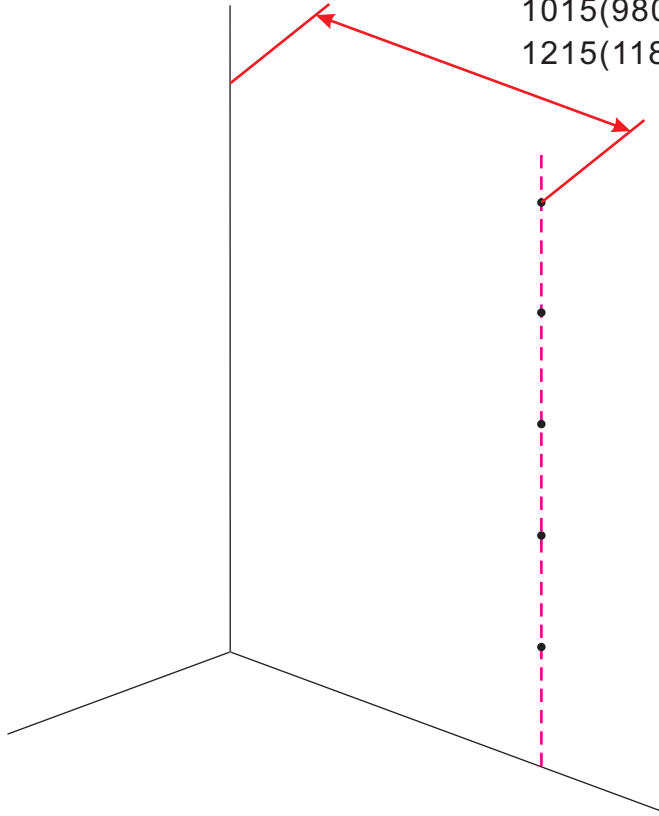


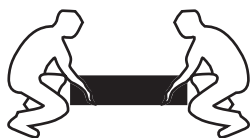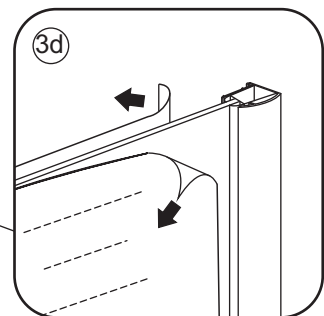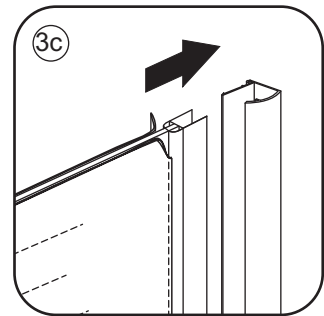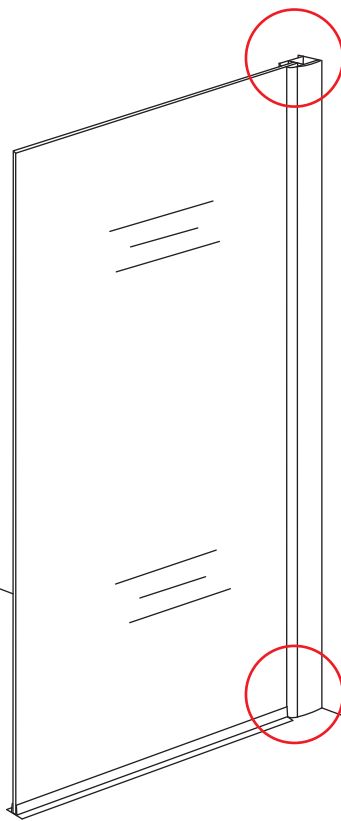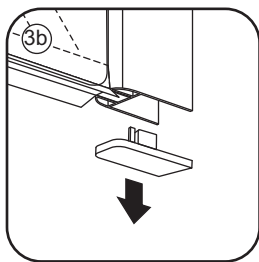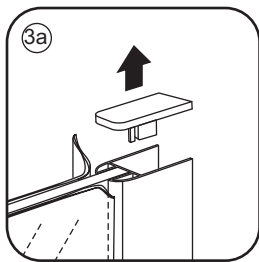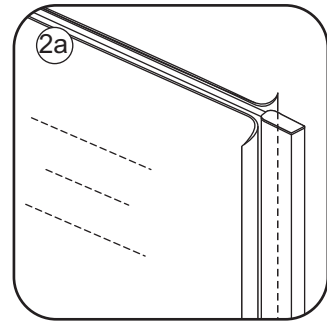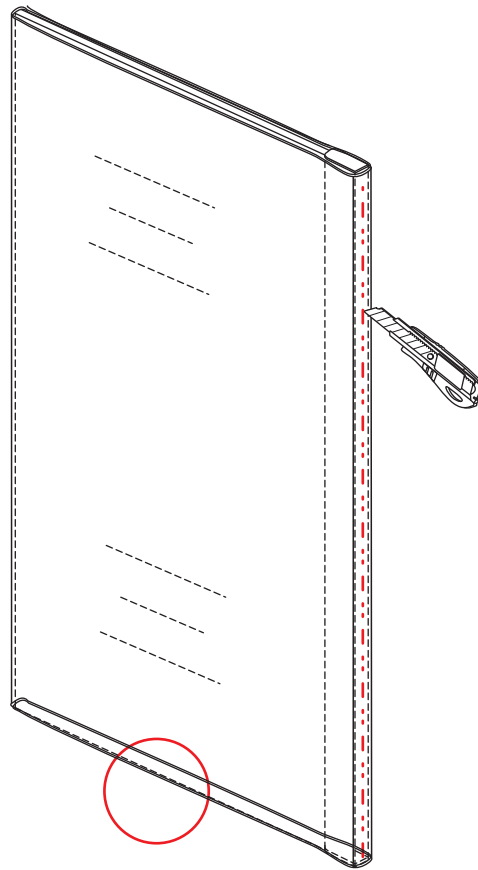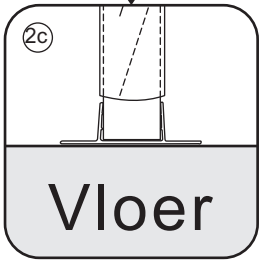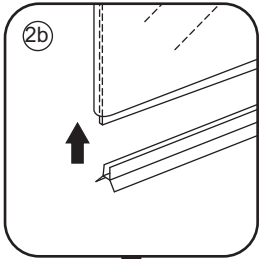

5




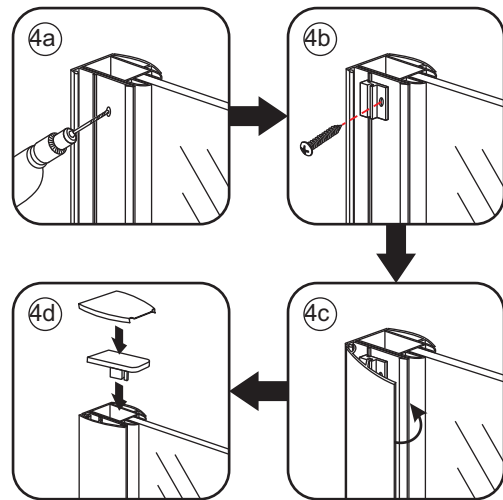


- $\Phi 3\text{mm}$
- X4 4x12

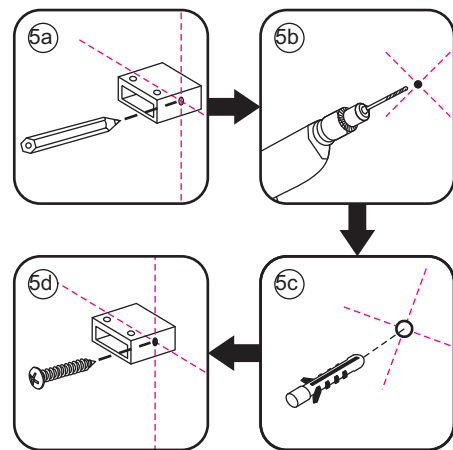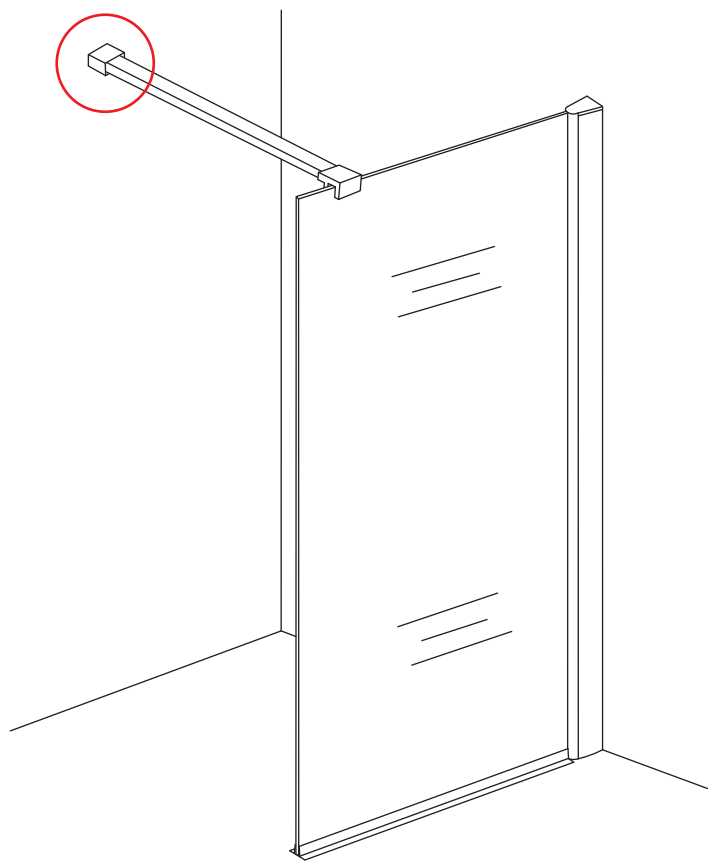


- $\Phi 6\text{mm}$
- X1 $\Phi 6 \times 30$
- X1 4x30



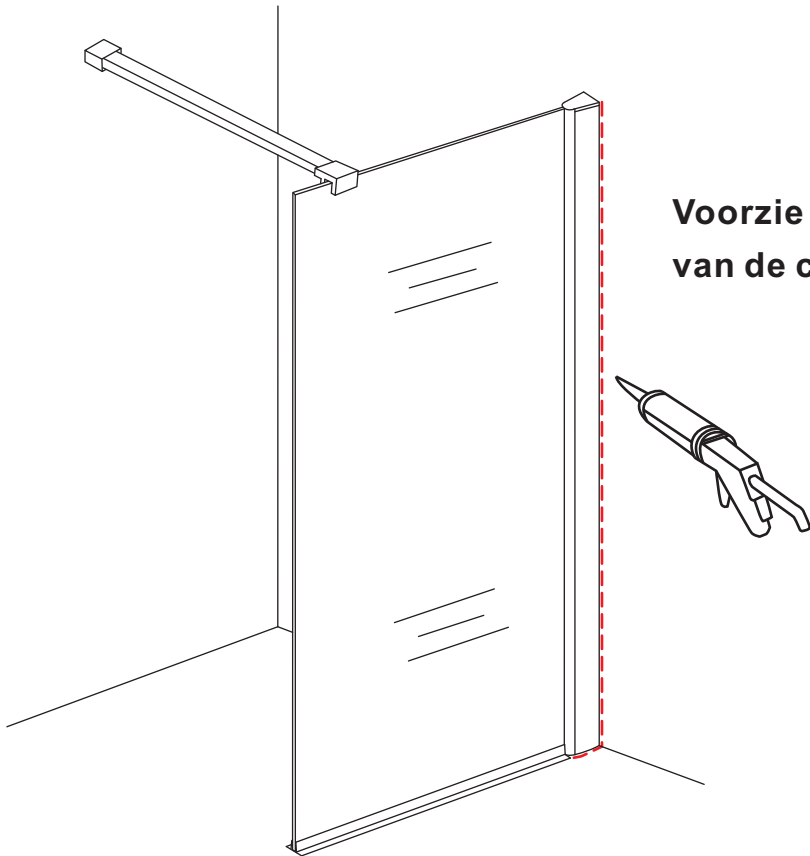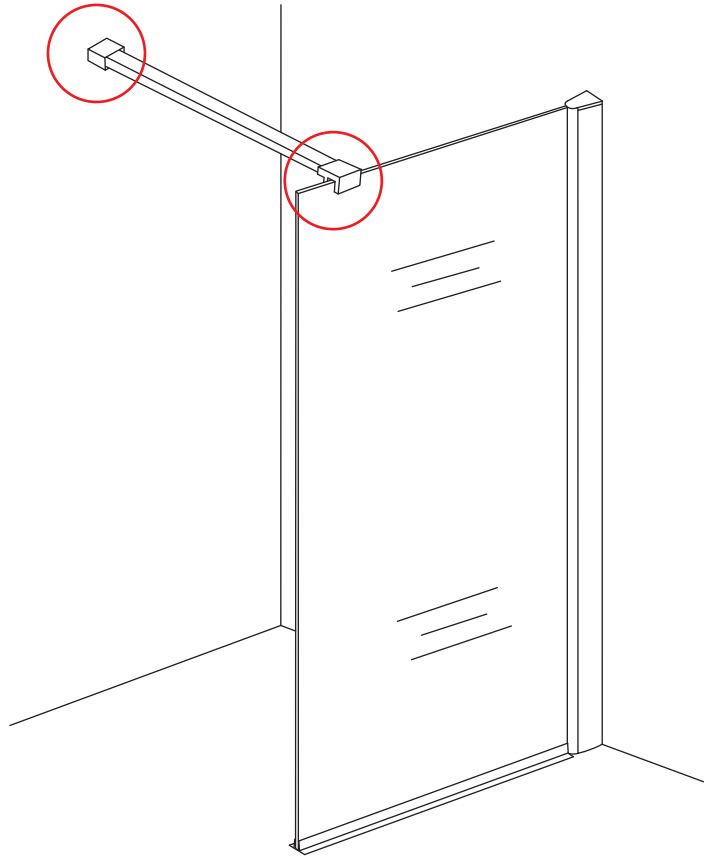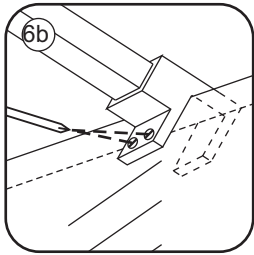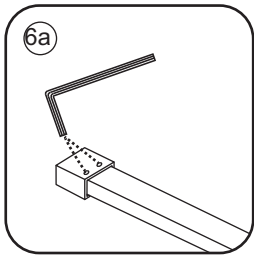

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

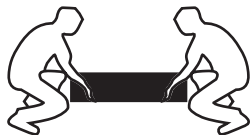

Please use soft towel to clean glass, any sharp tools do not allowed to touch the glass!

Soft Towel

