



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

5-HOEK DOUCHECABINE

1000x1000x2000mm
(980-1000) x (980-1000) x 2000mm

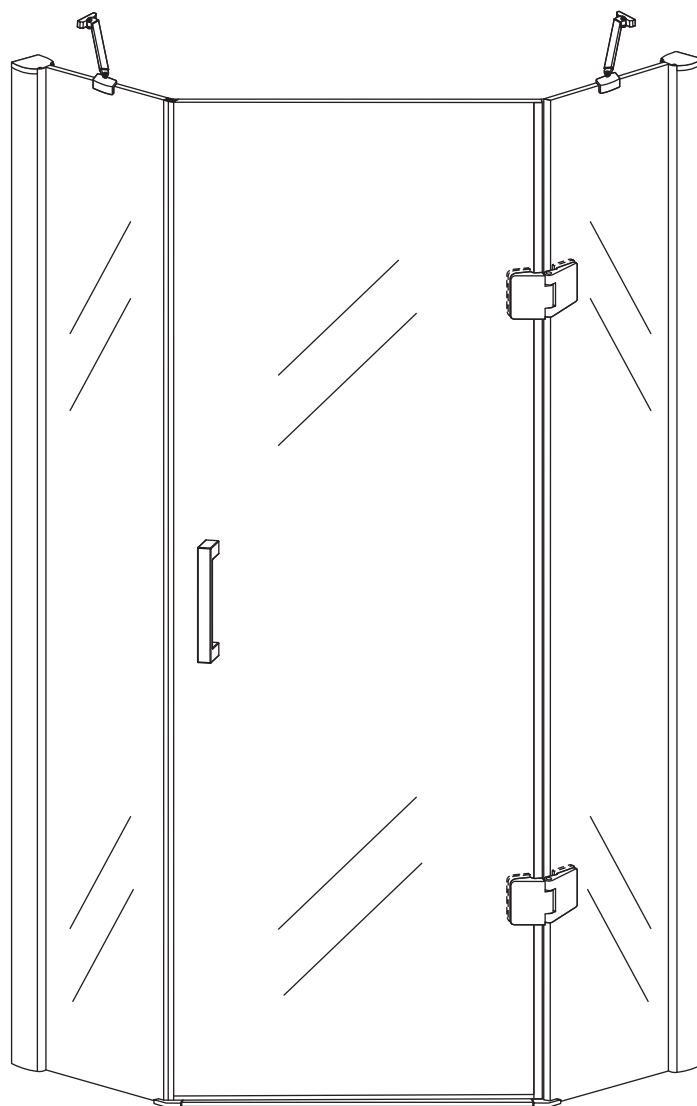

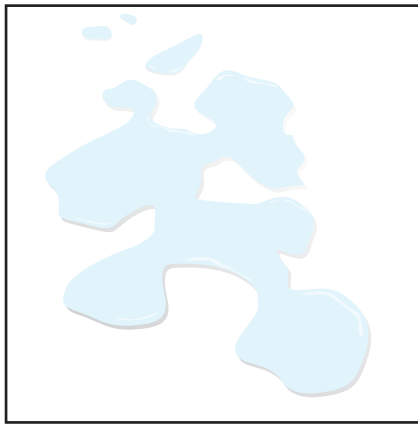


Zonder NANO




NANO

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

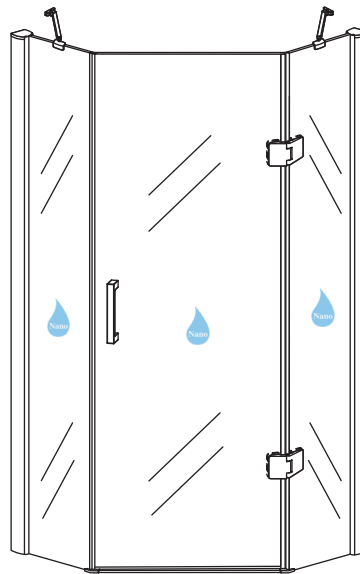

NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker

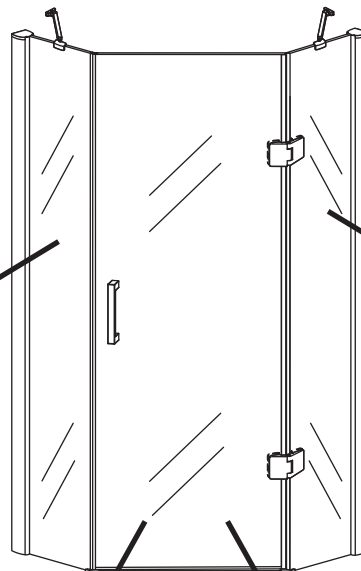


NANO kant aan de binnenzijde
Te herkennen aan de sticker









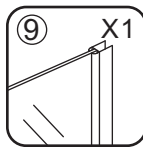
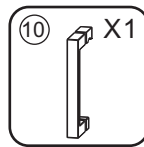
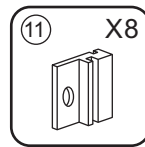
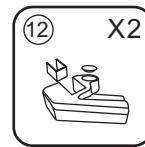
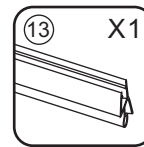
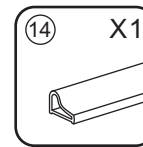

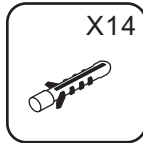
NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals
schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.









1







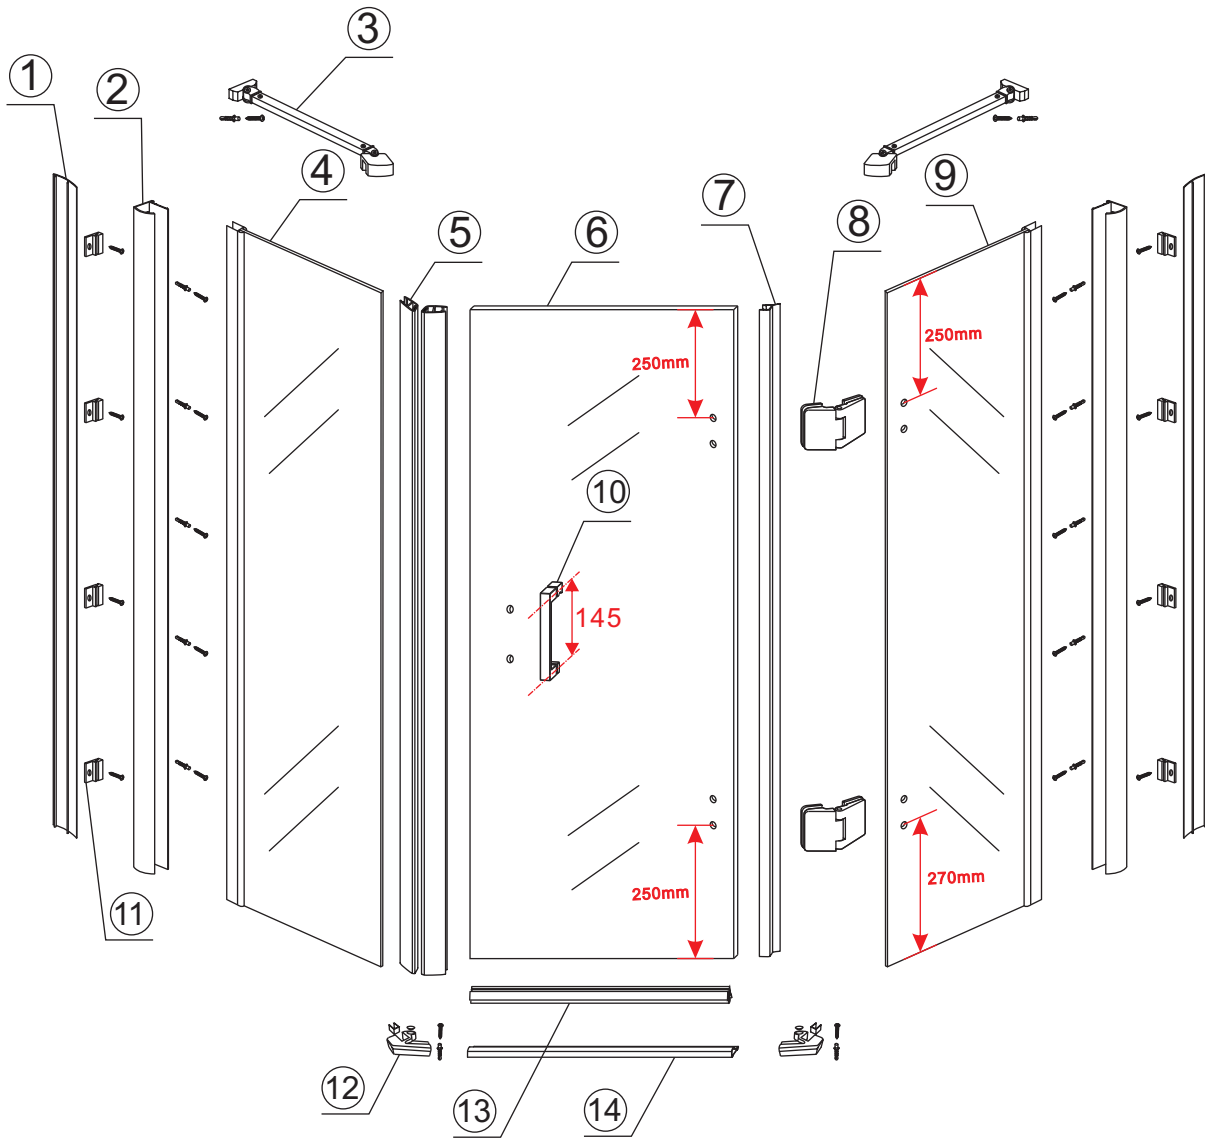

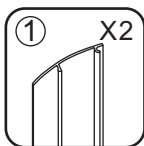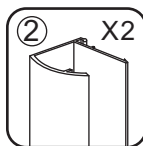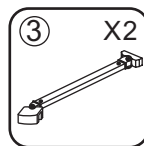
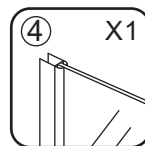
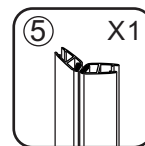
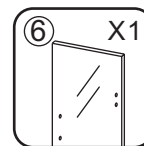
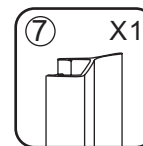
- | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  ① X2 |  ② X2 |  ③ X2 |  ④ X1 |  ⑤ X1 |  ⑥ X1 |  ⑦ X1 |
|  ⑧ X2 |  ⑨ X1 |  ⑩ X1 |  ⑪ X8 |  ⑫ X2 |  ⑬ X1 |  ⑭ X1 |
|  X22 |  X14 | | | | | |

3


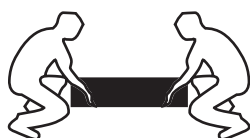


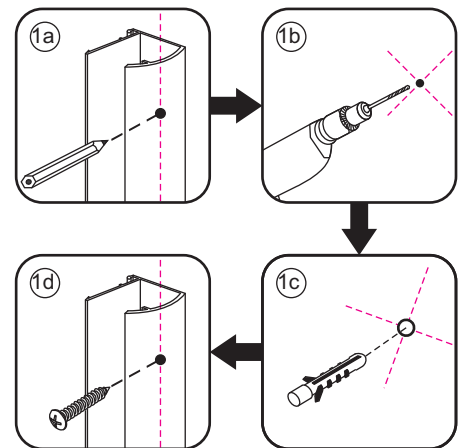
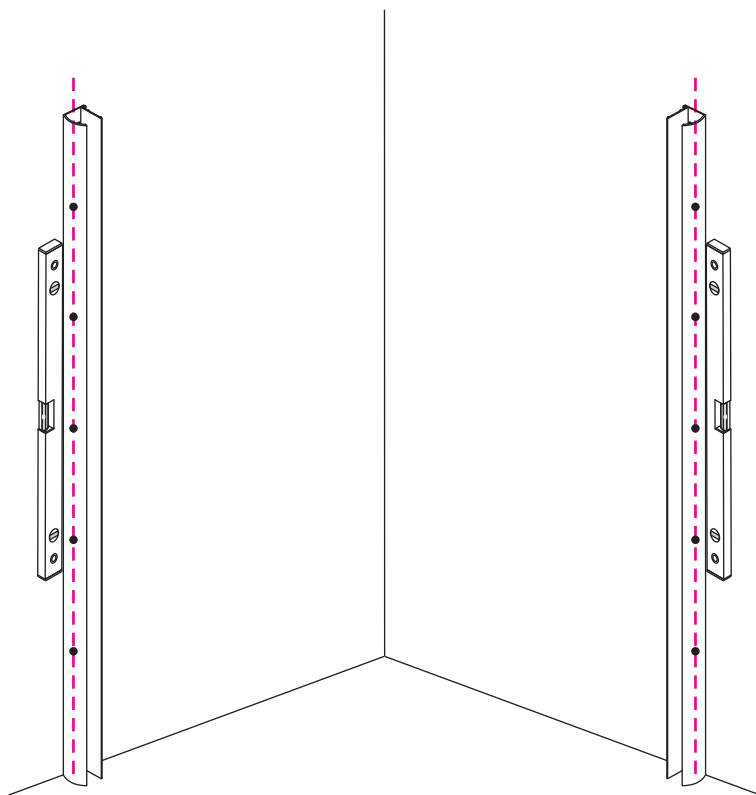
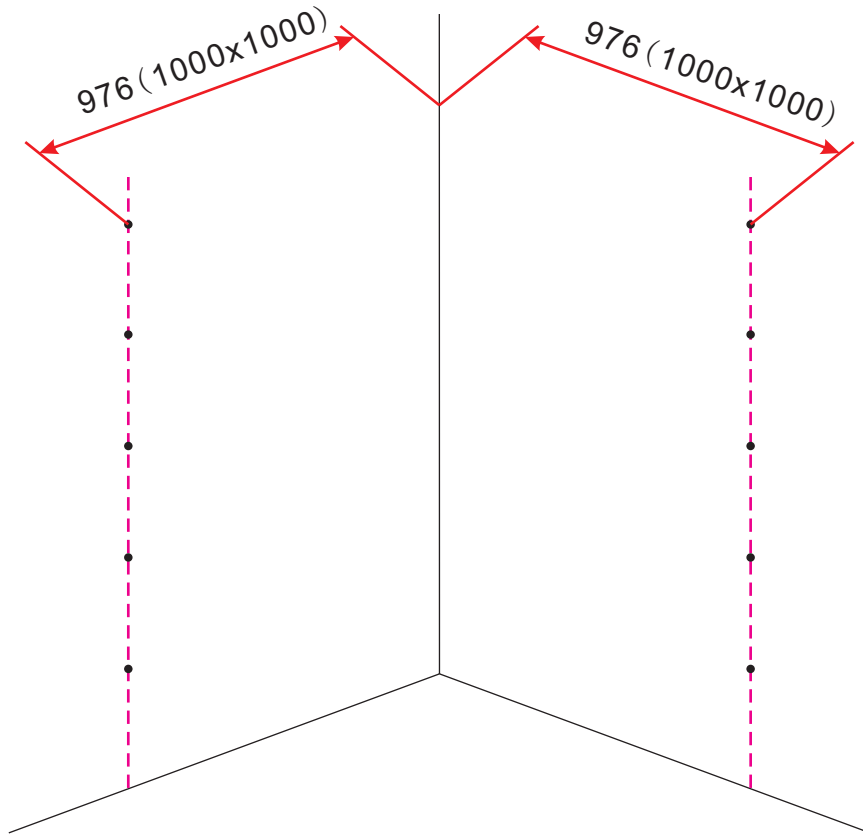





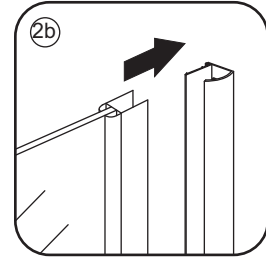
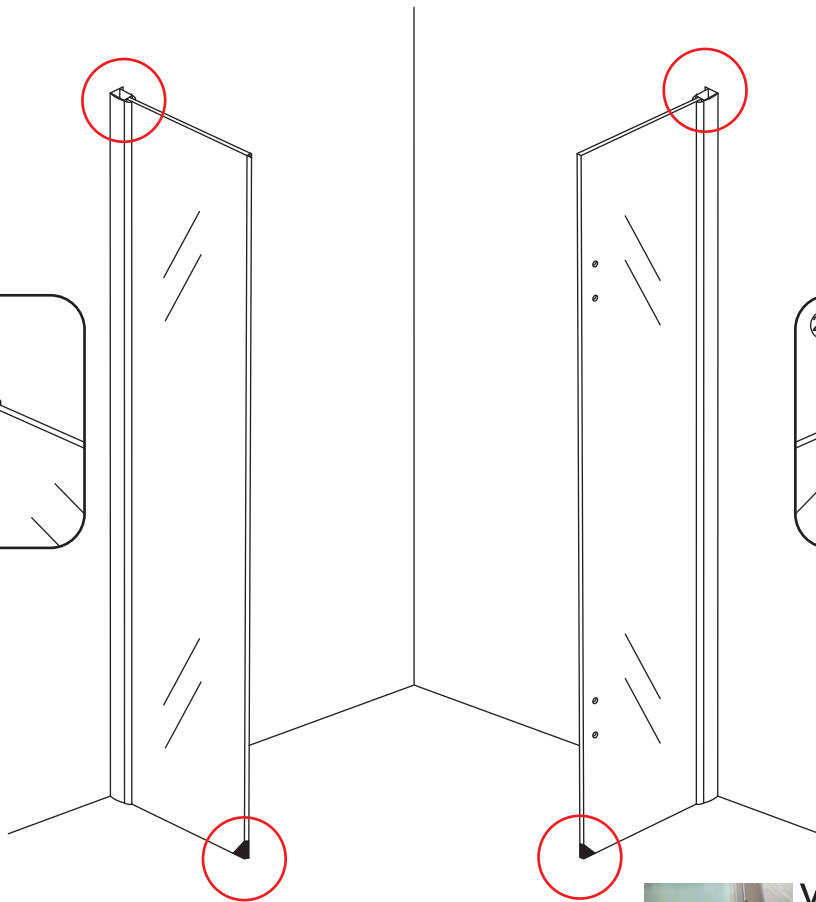
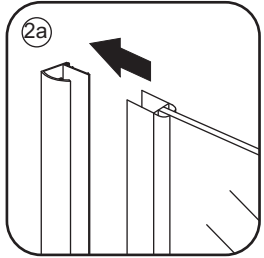


Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!



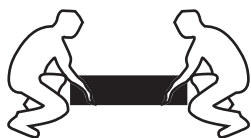
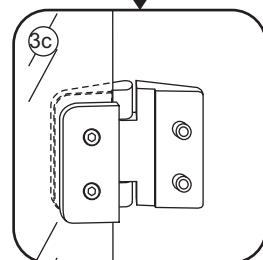
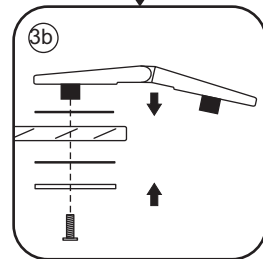
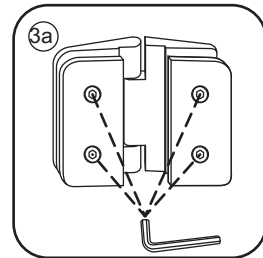
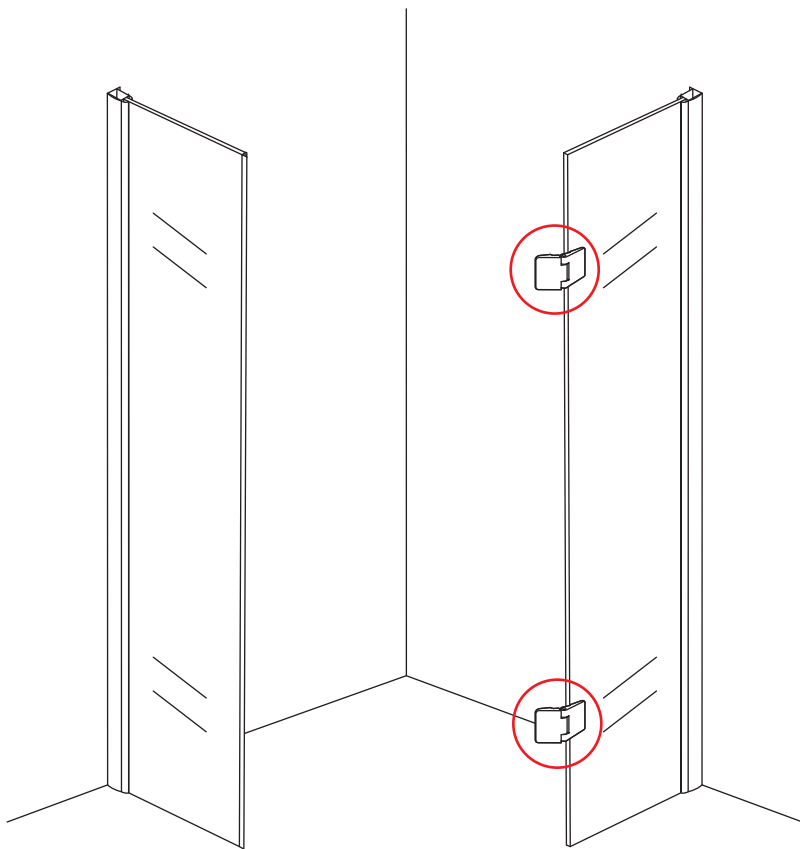





5

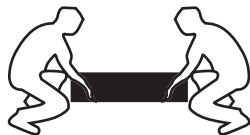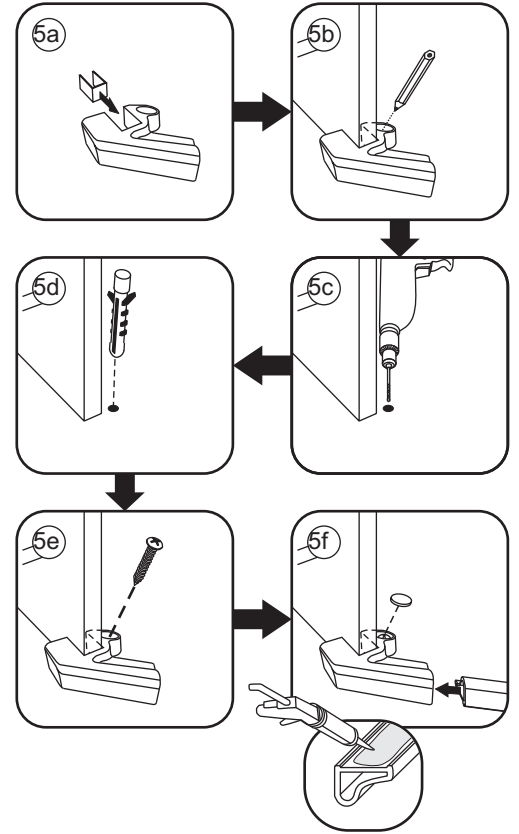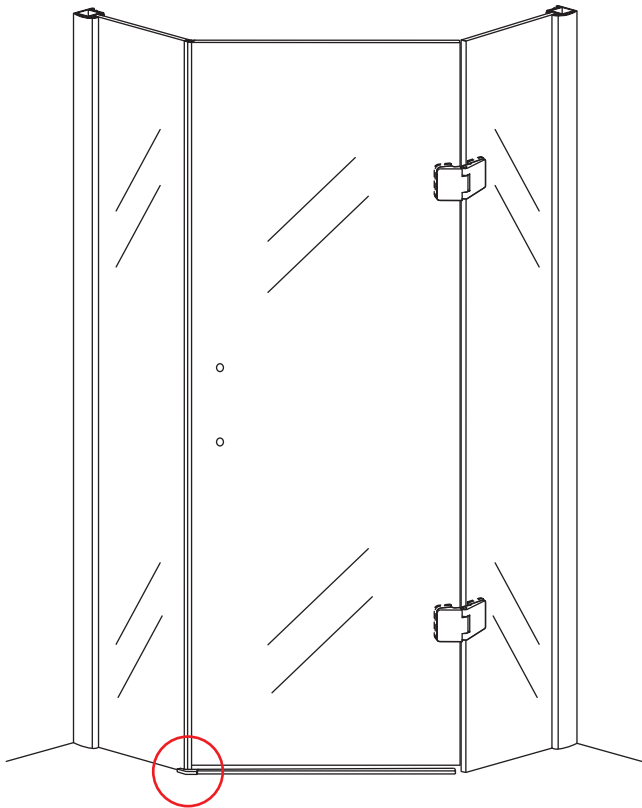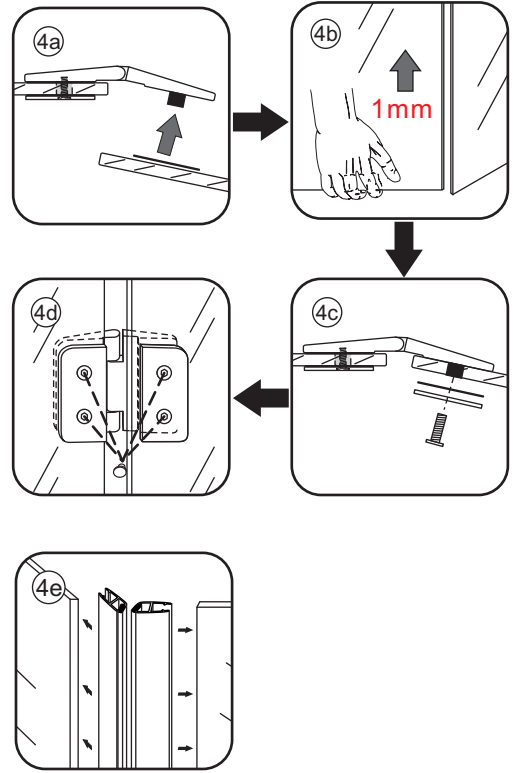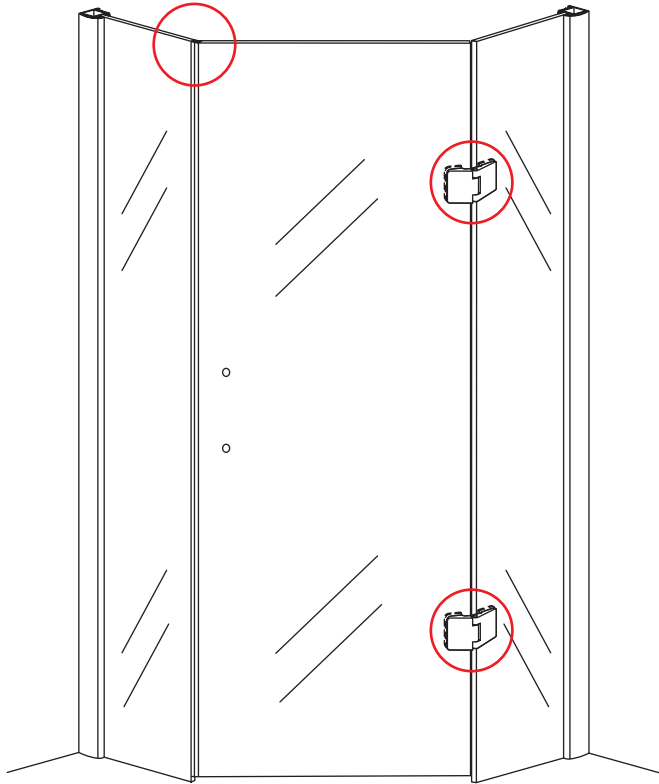

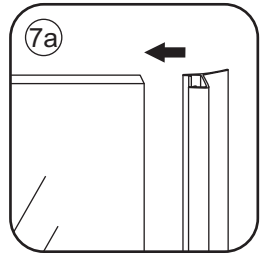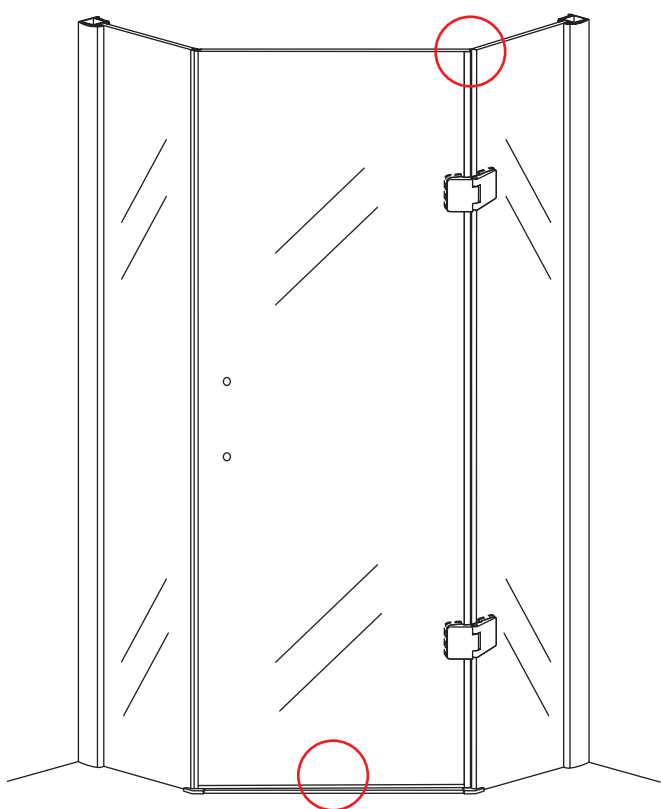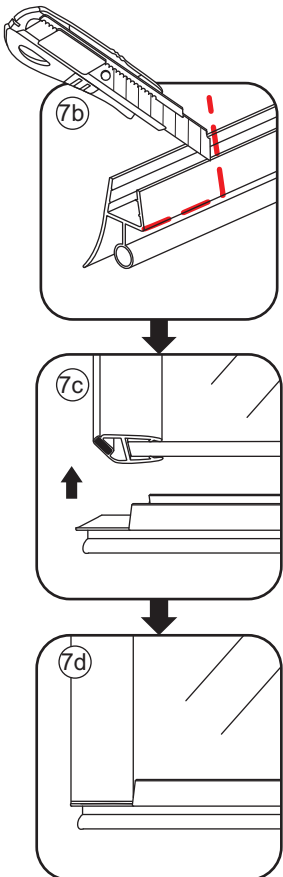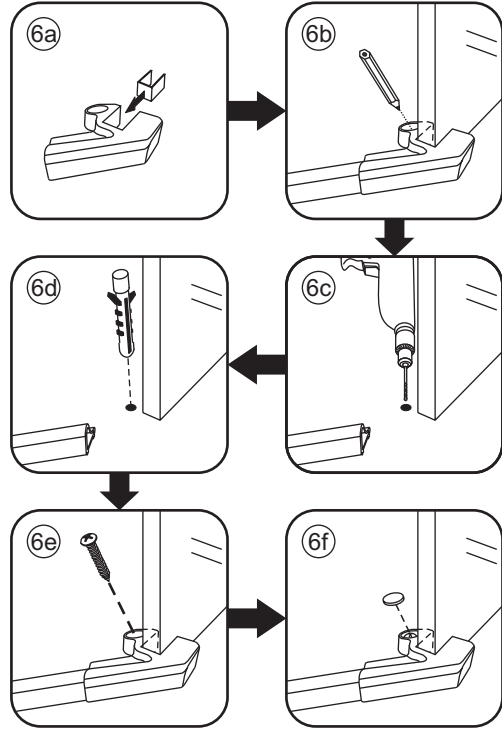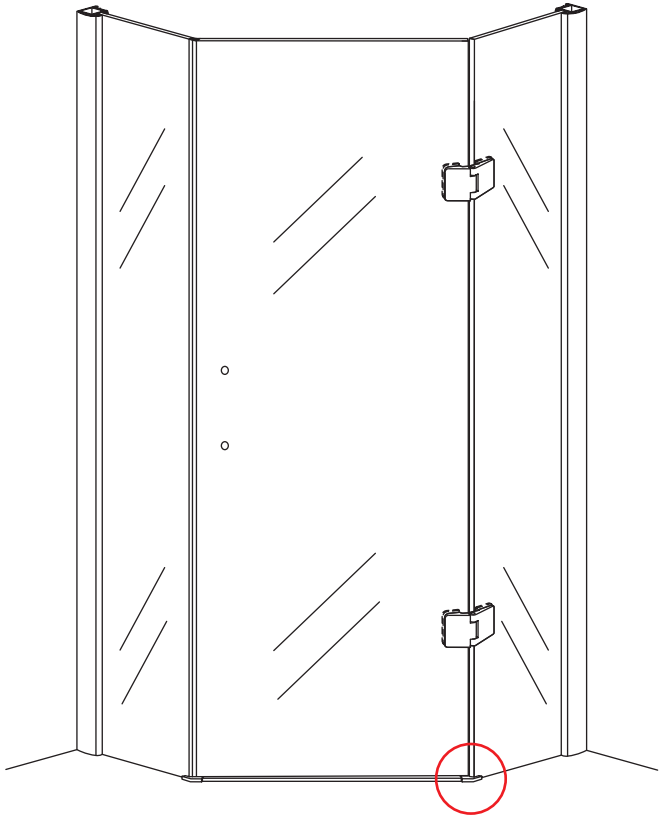

7

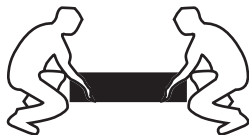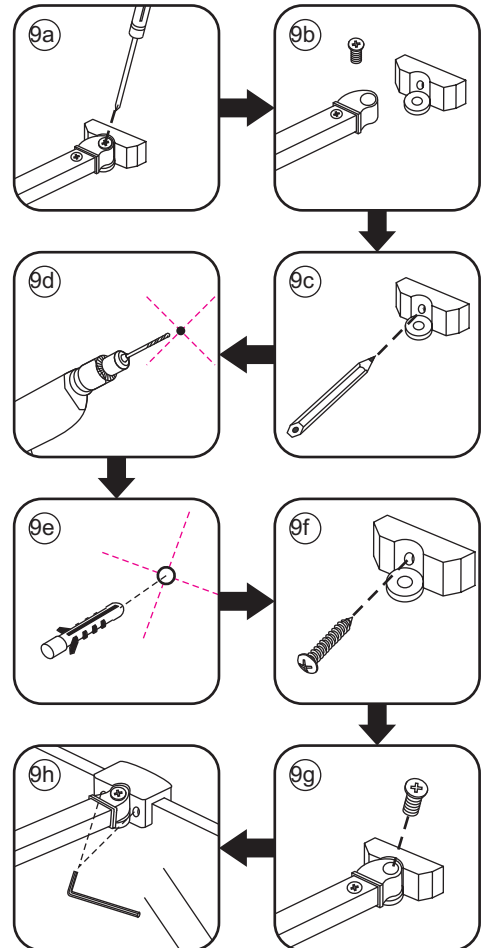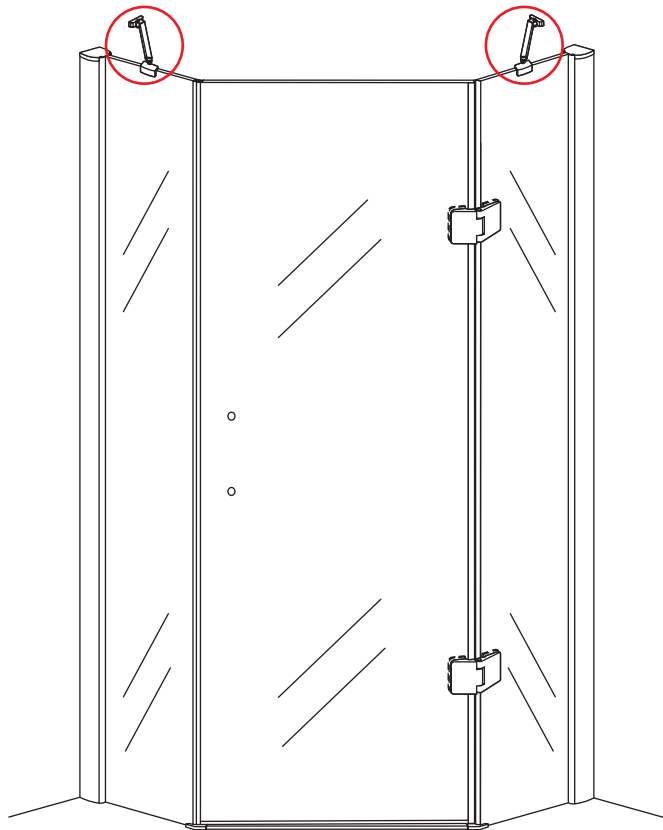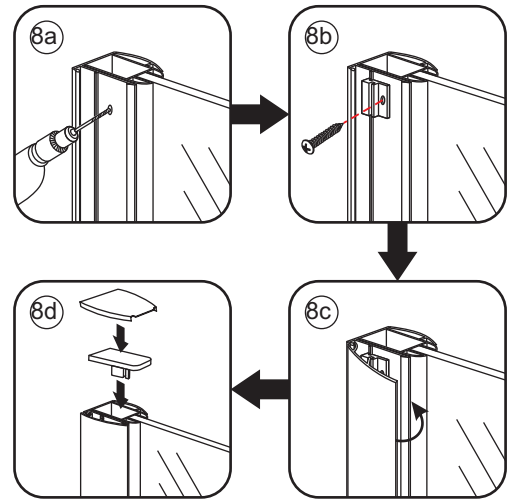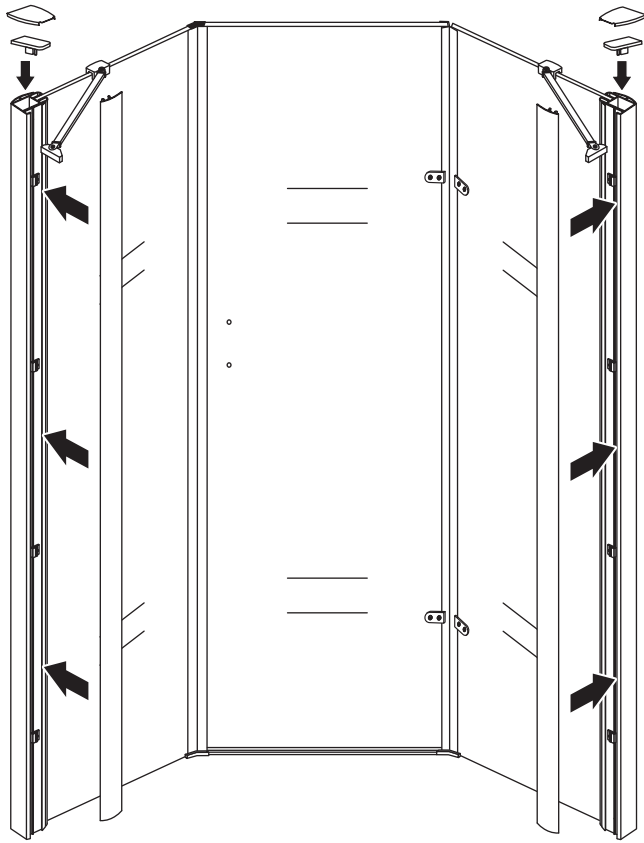

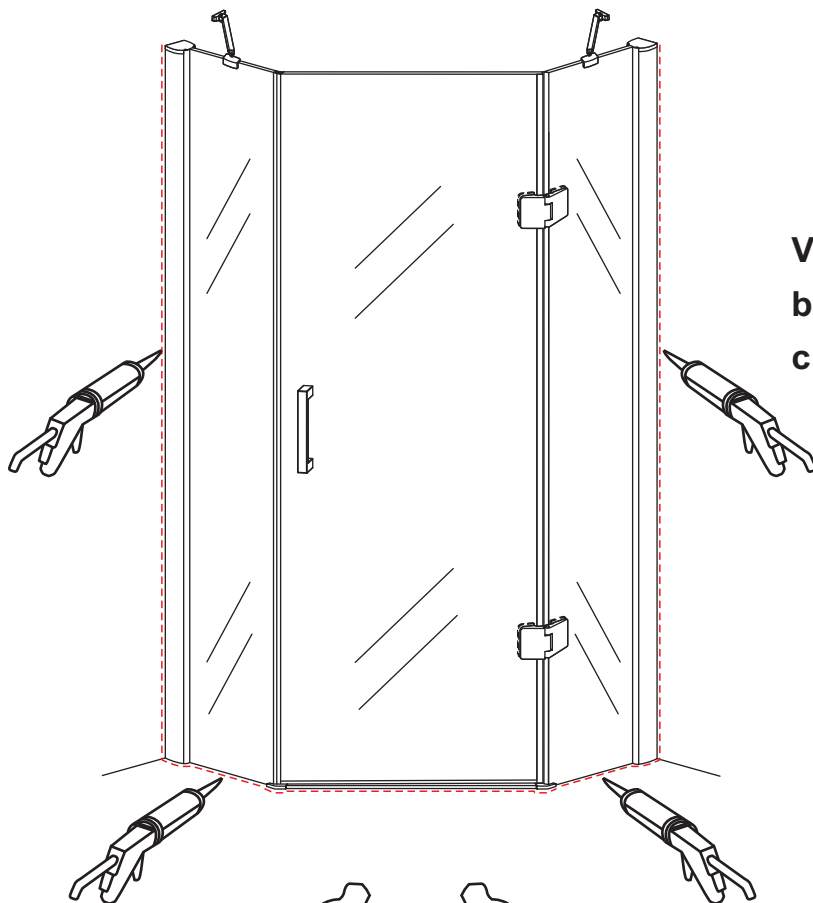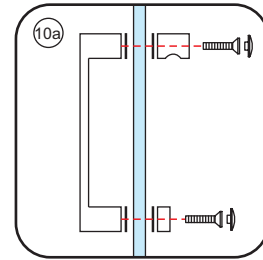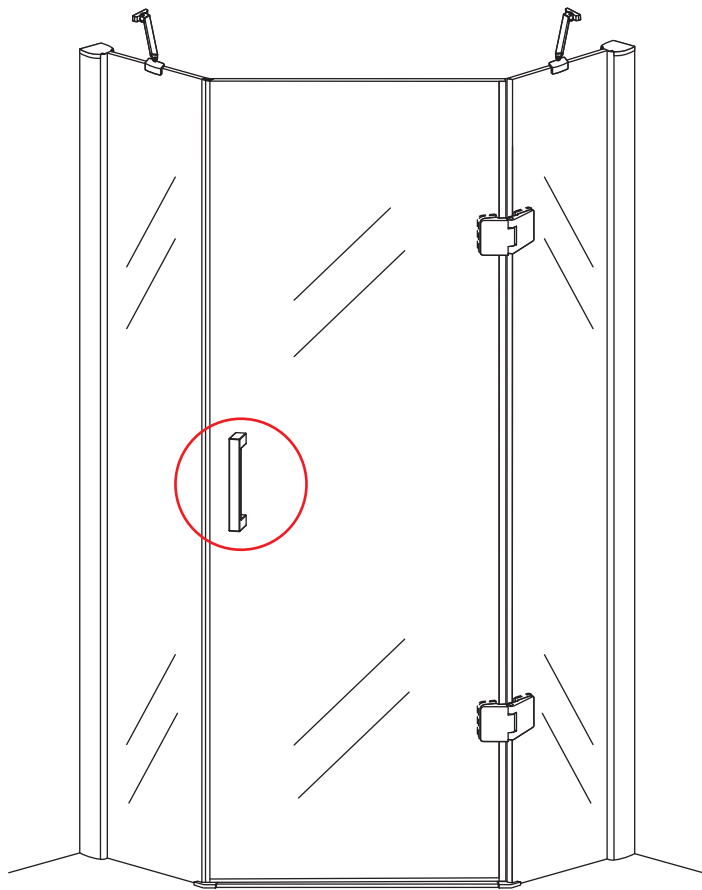

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

