


## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

**Swingdeur met vaste wand** met NANO behandeld glas  
20.3840 links OF rechts-scharnierend.  
(Model 2012)


900x900x2000mm

(880-900) x (880-900) x 2000mm


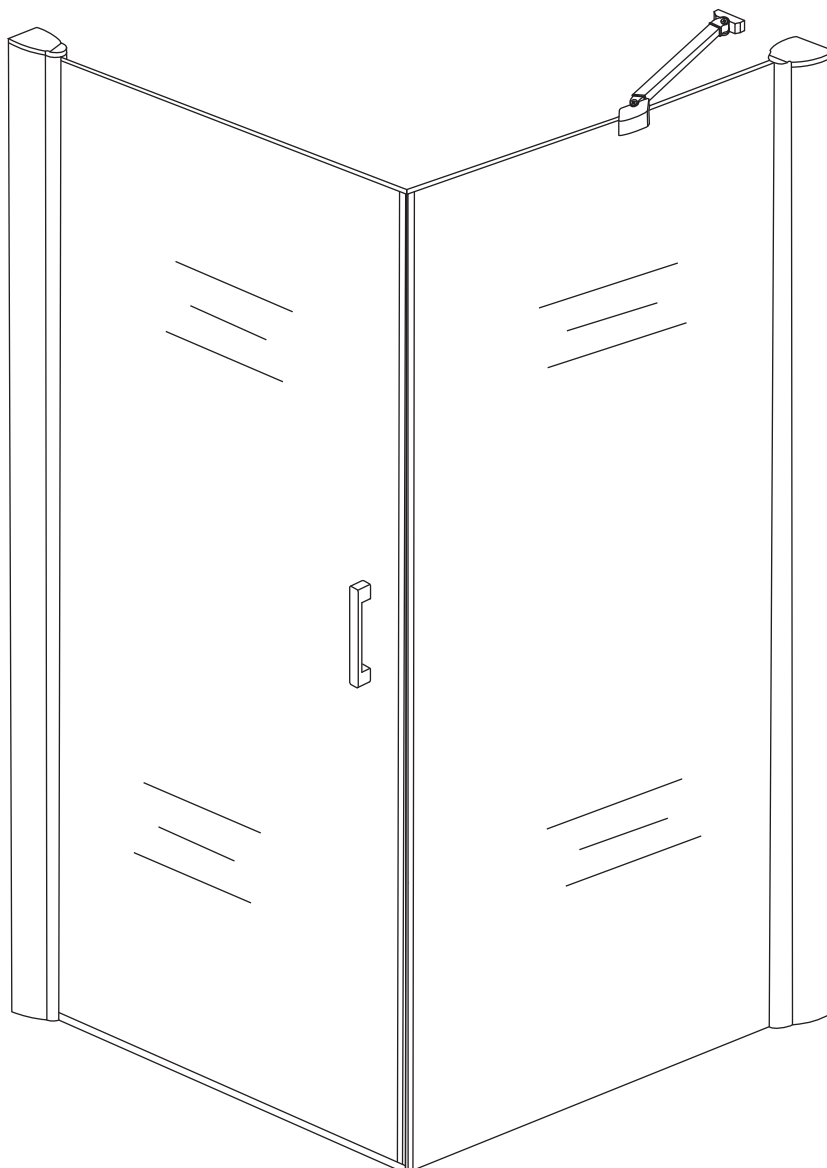




Zonder NANO

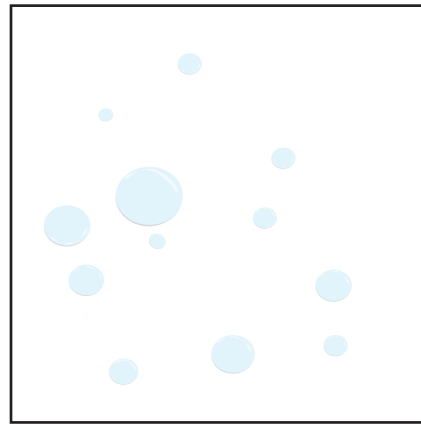


NANO

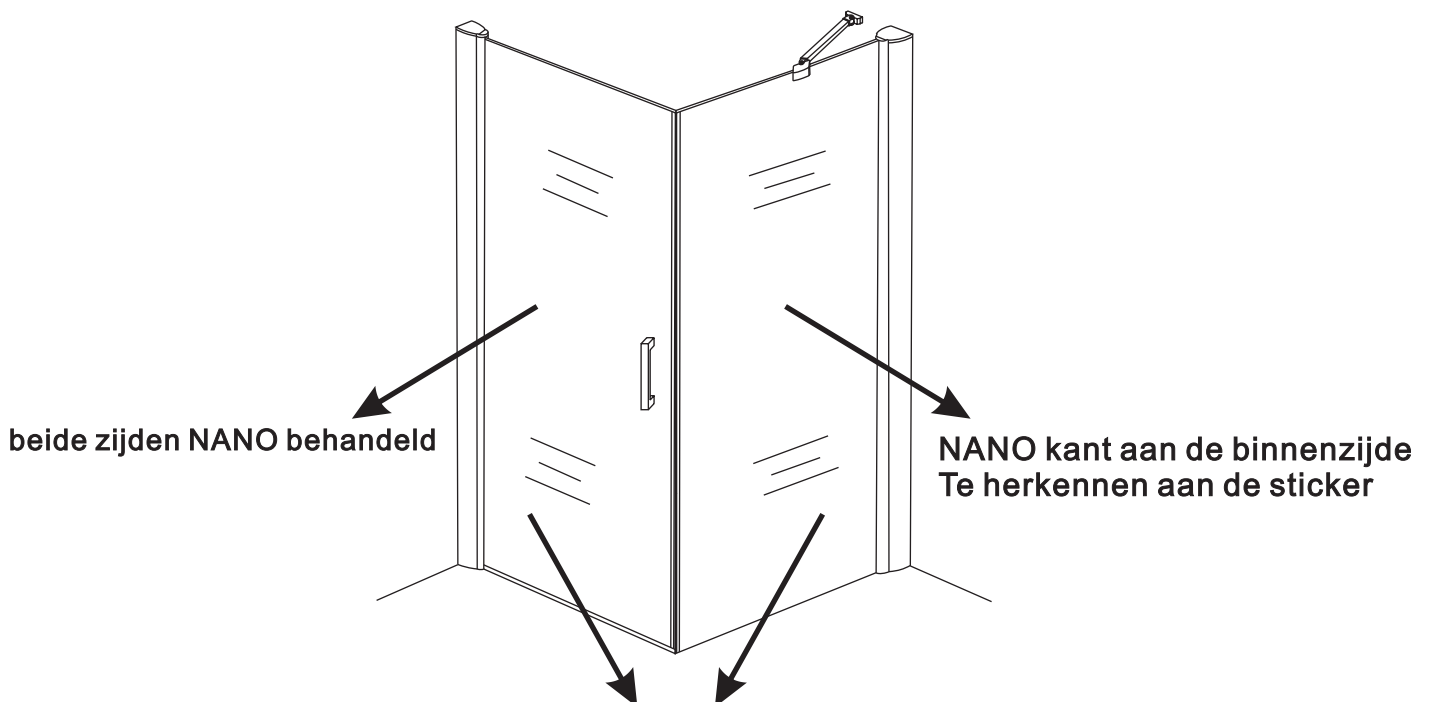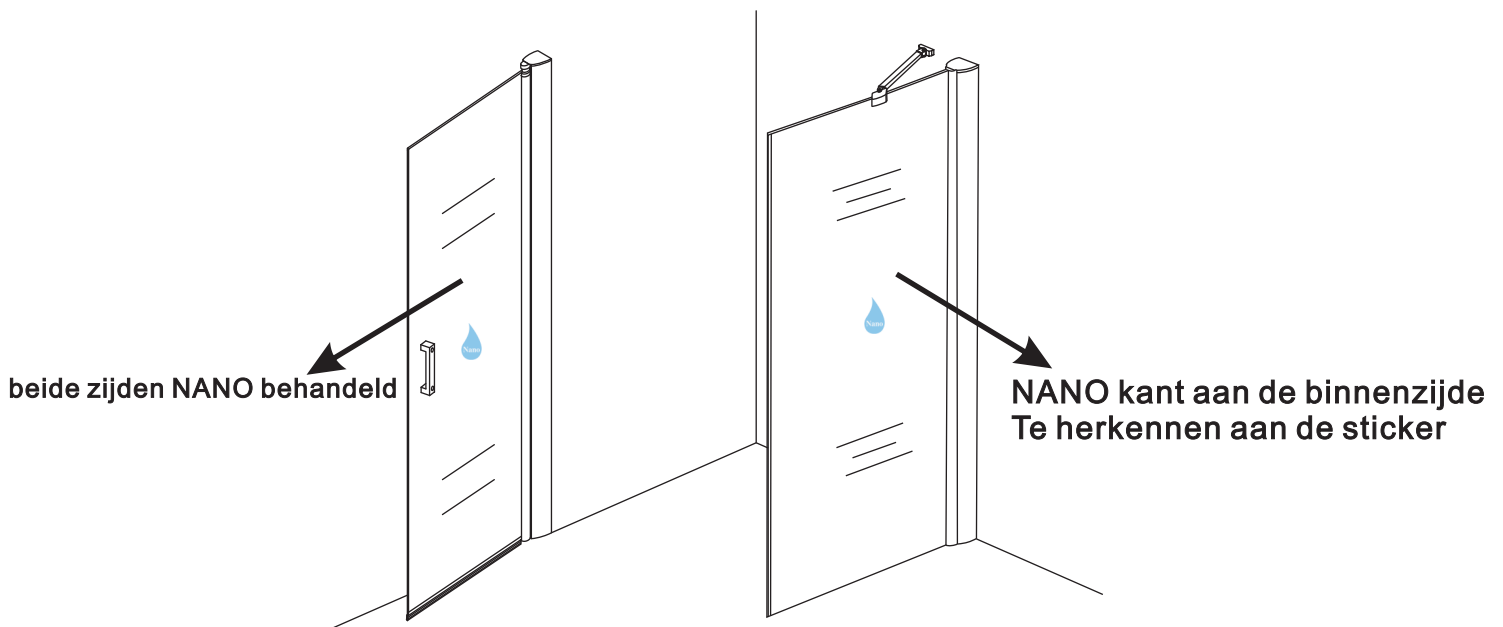


**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

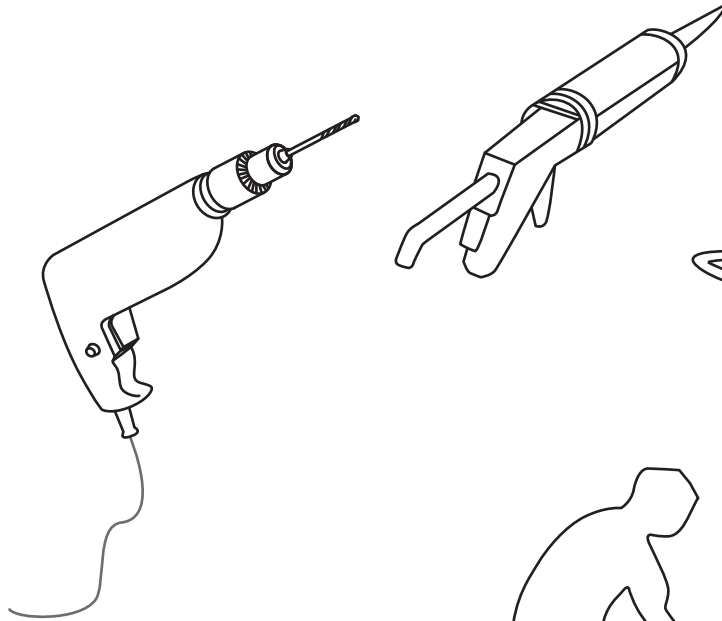

1








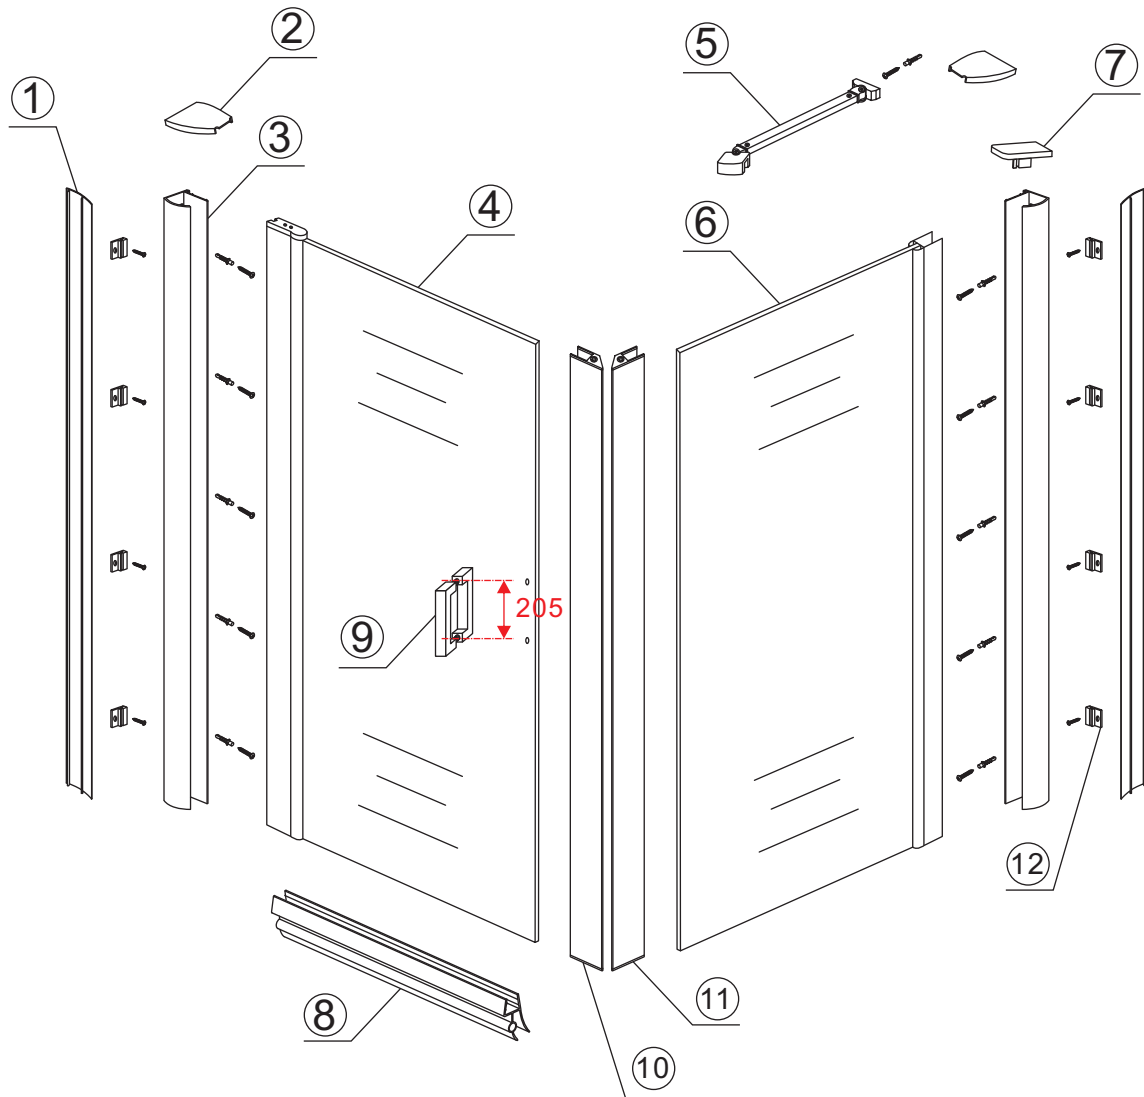


- |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X1 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X8 | X19  | X11  |





# 3

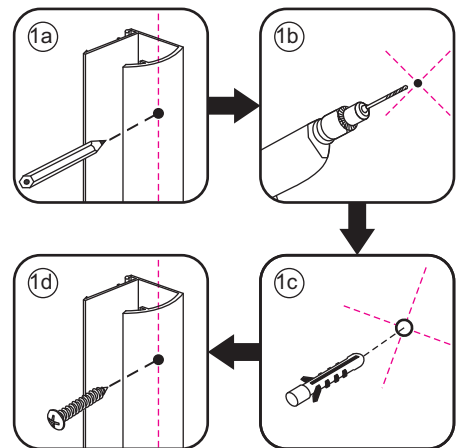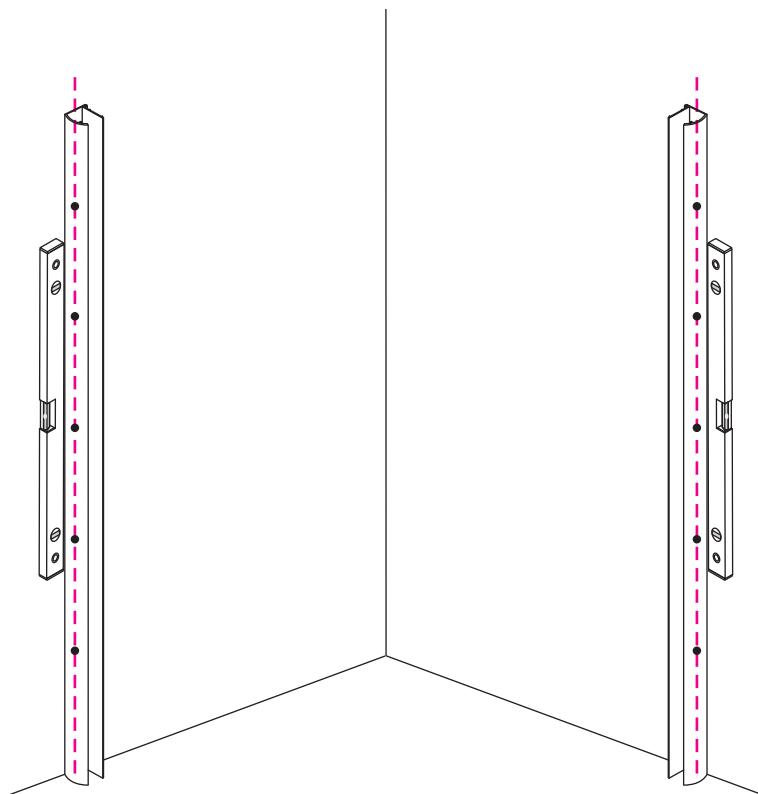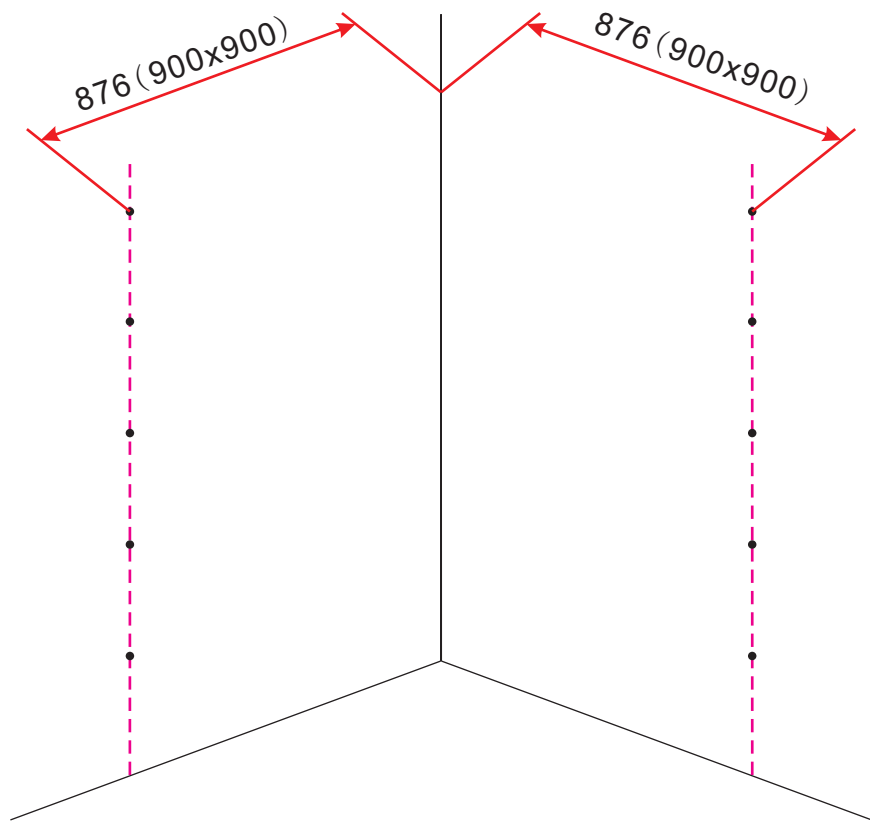


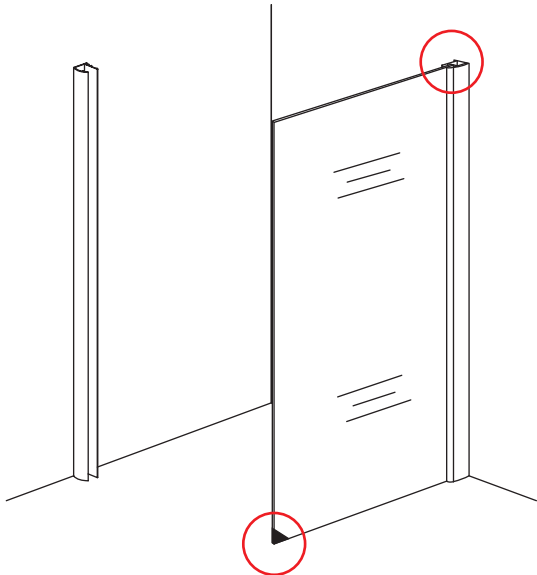







Deur links scharnierend

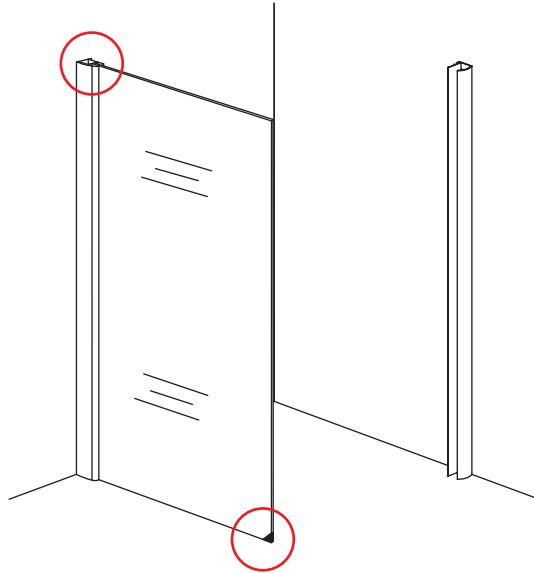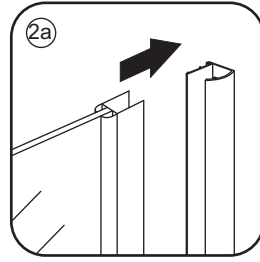












Deur rechts scharnierend







Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

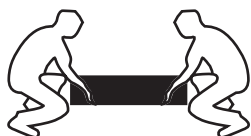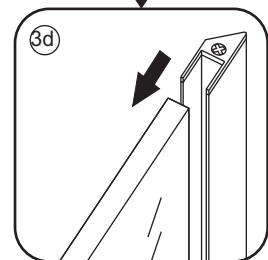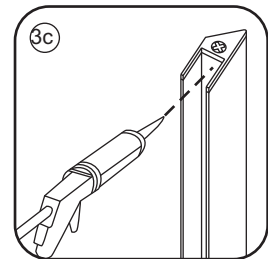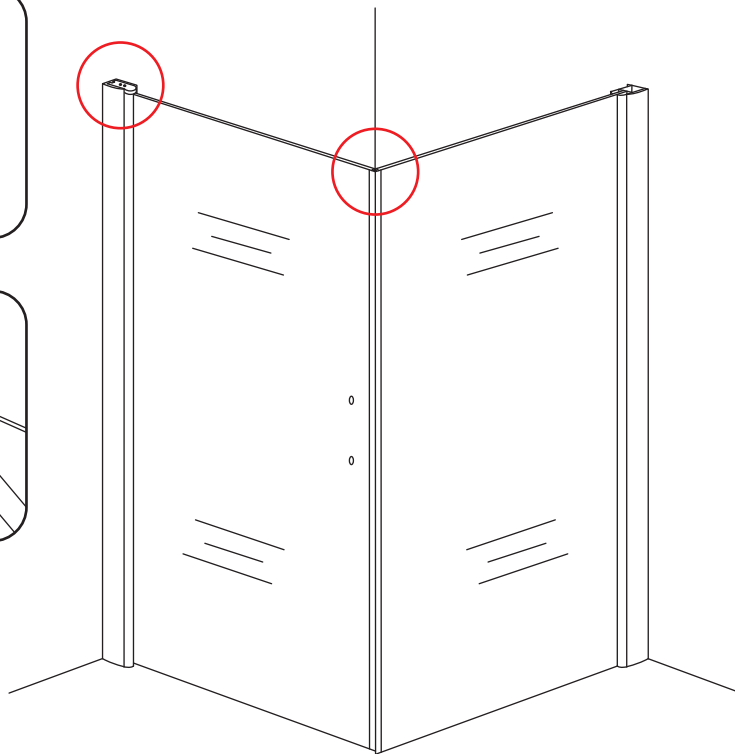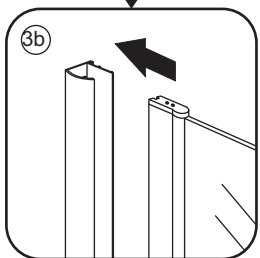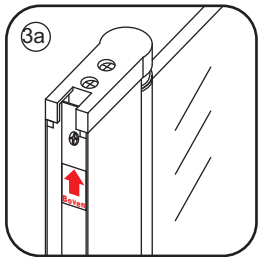

# 5

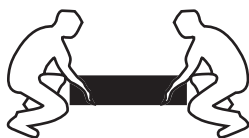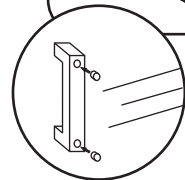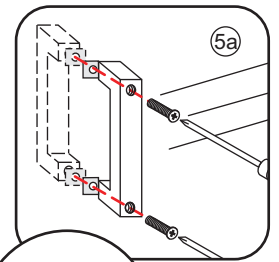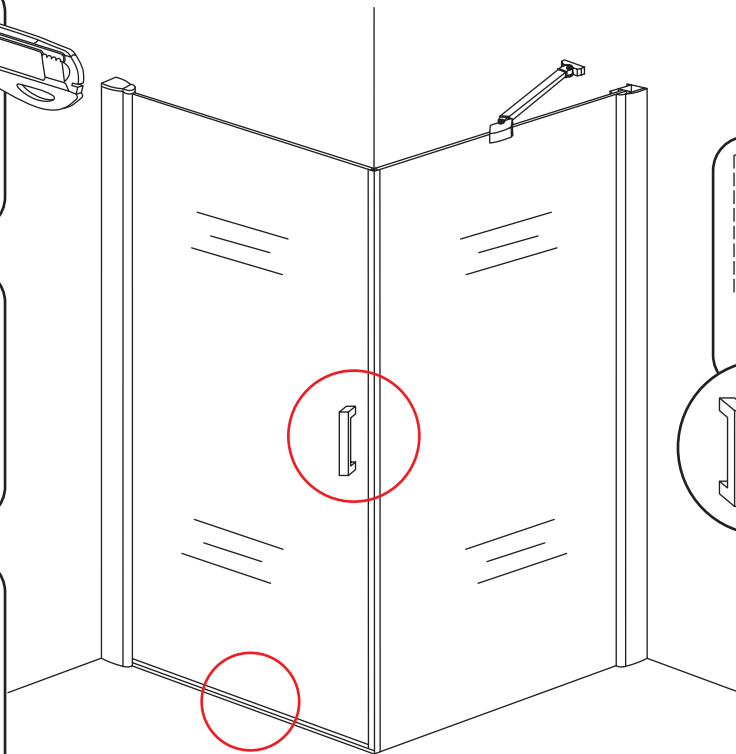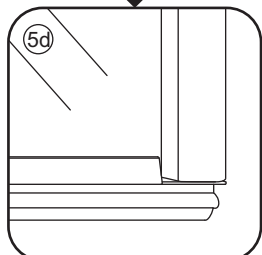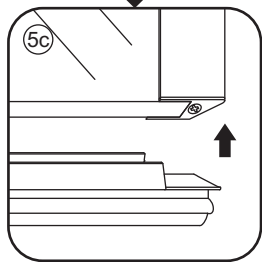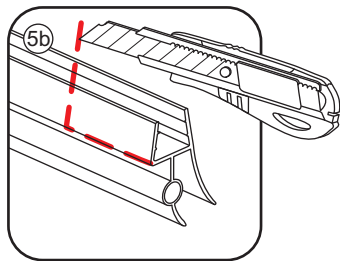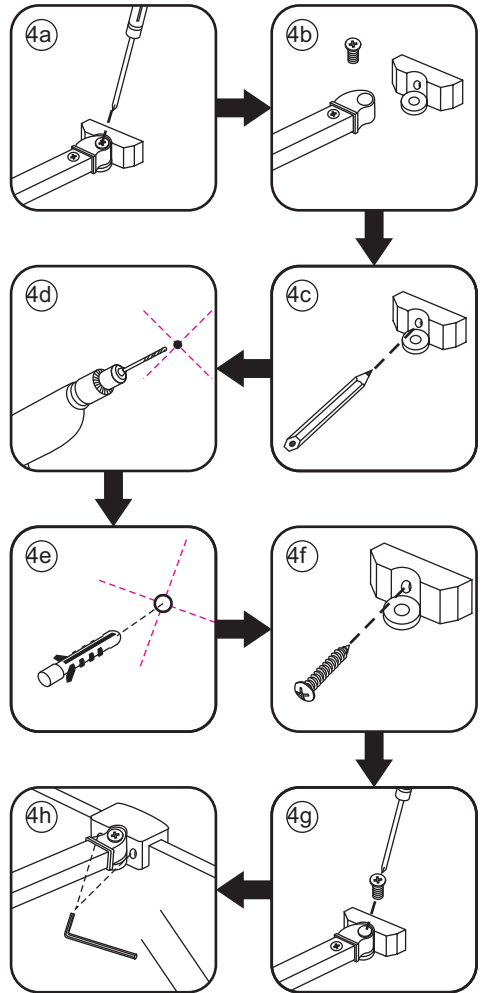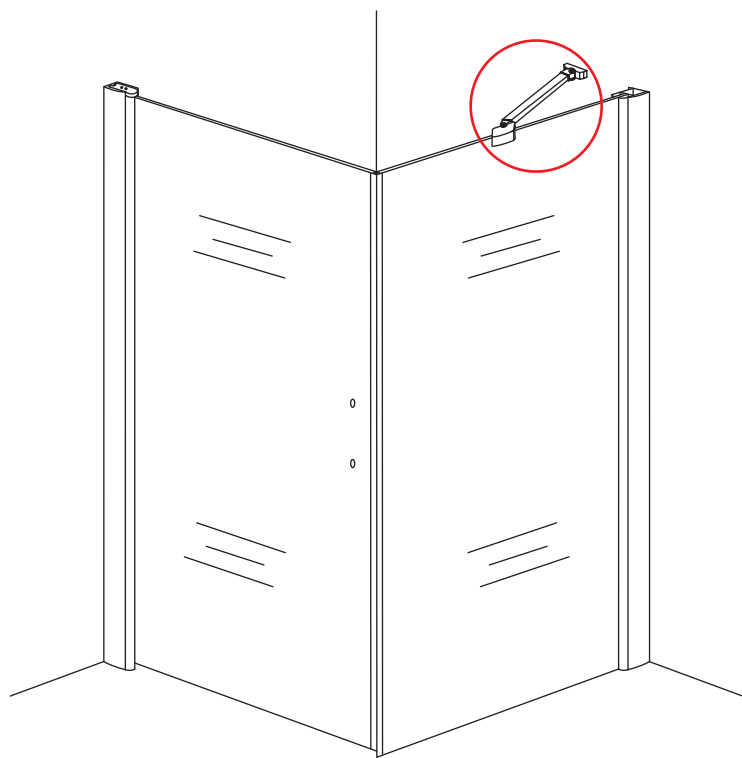

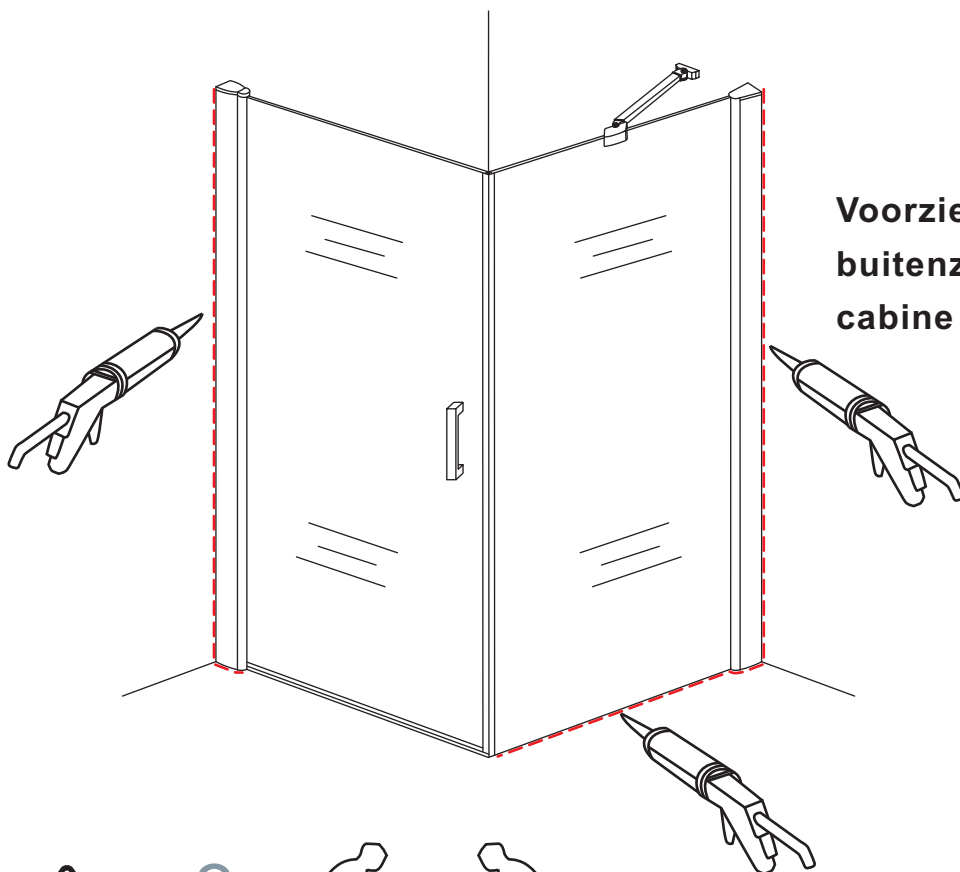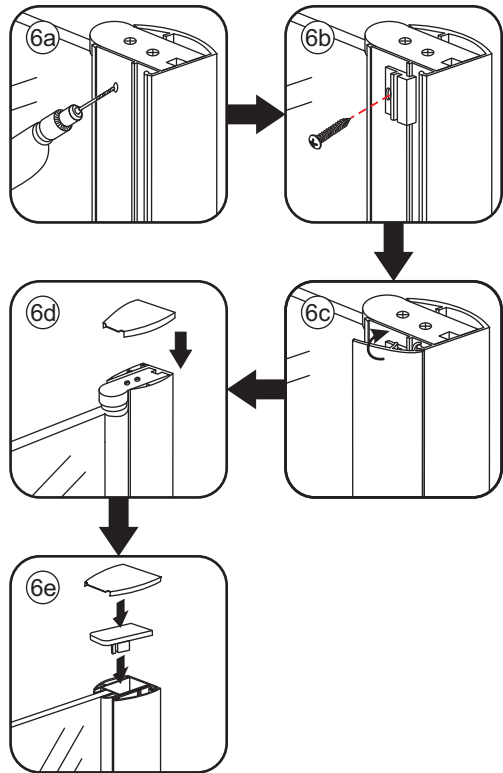

Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.

