


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

DOUCHECABINE met NANO behandeld glas
(schuifdeur met vaste wand)model 2012


1000x1400x2000mm

(980-1000) x (1380-1400) x 2000mm

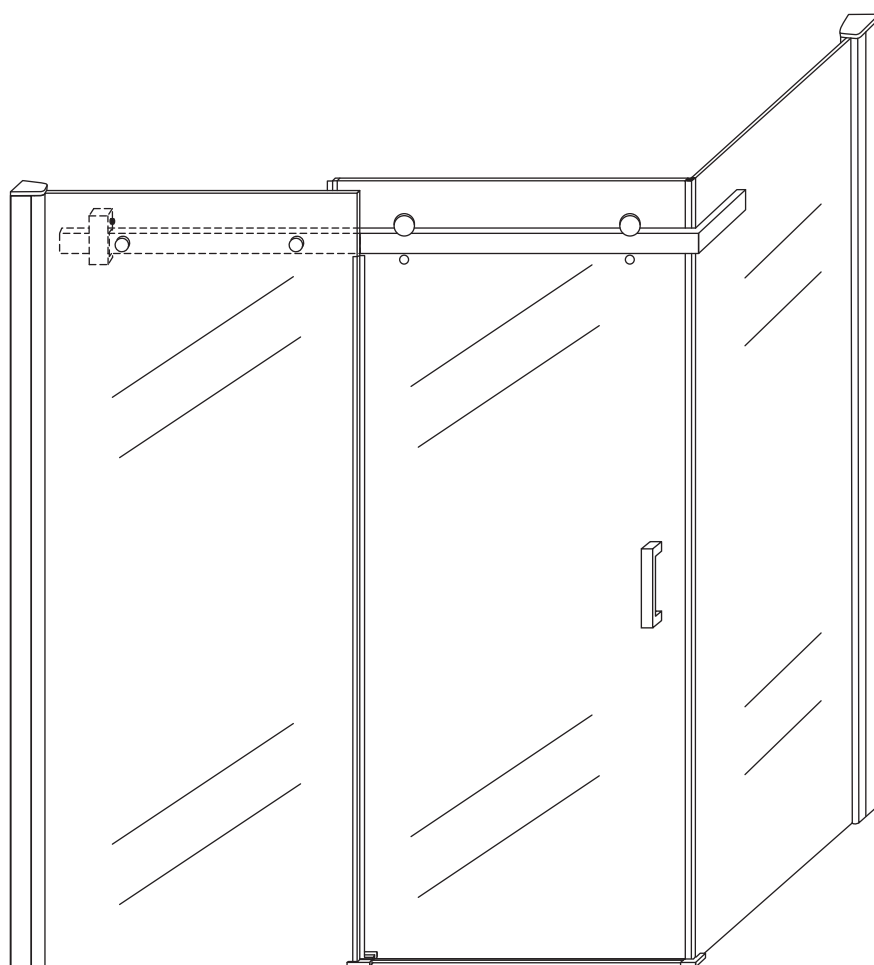




Zonder NANO

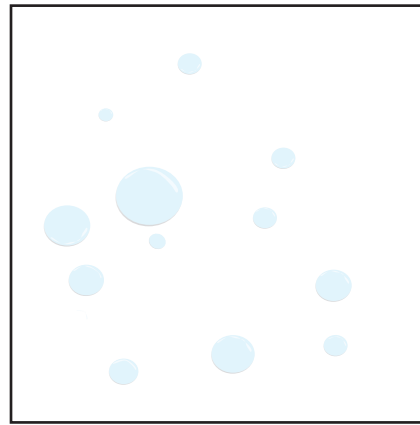

NANO




beide zijden NANO behandeld

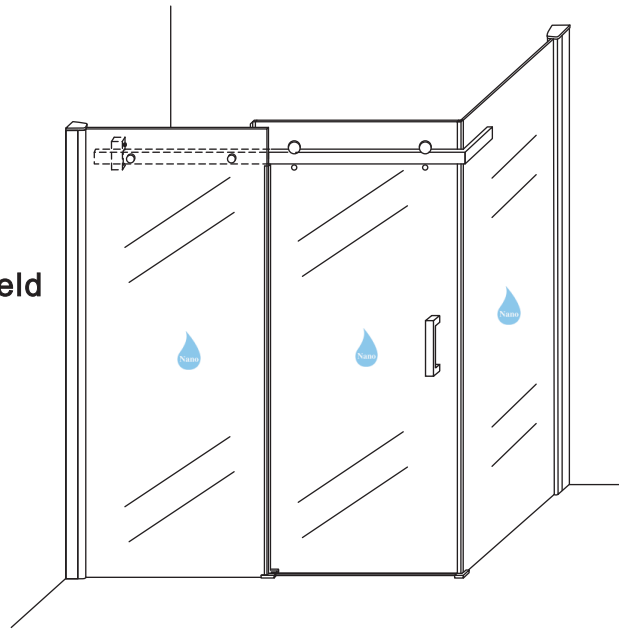

beide zijden NANO behandeld

beide zijden NANO behandeld

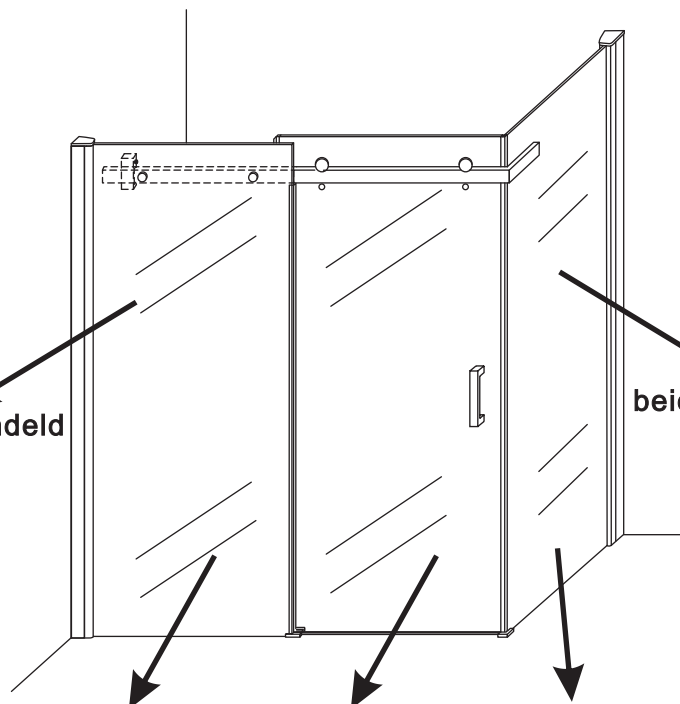
























NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.











1



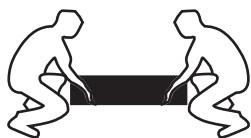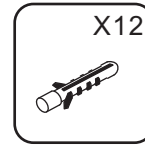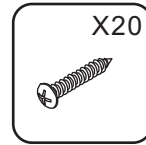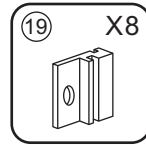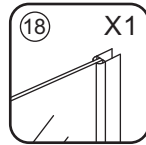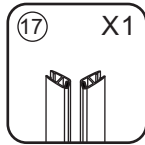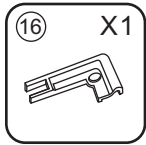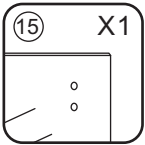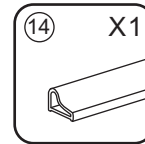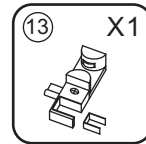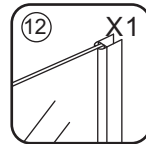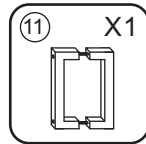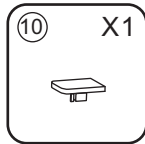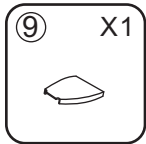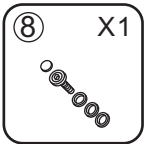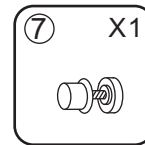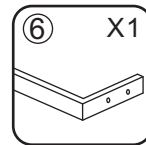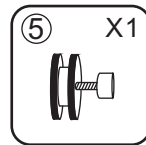
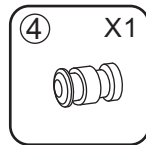
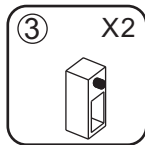
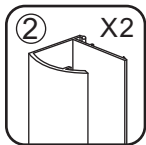
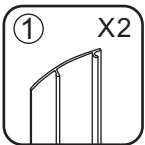
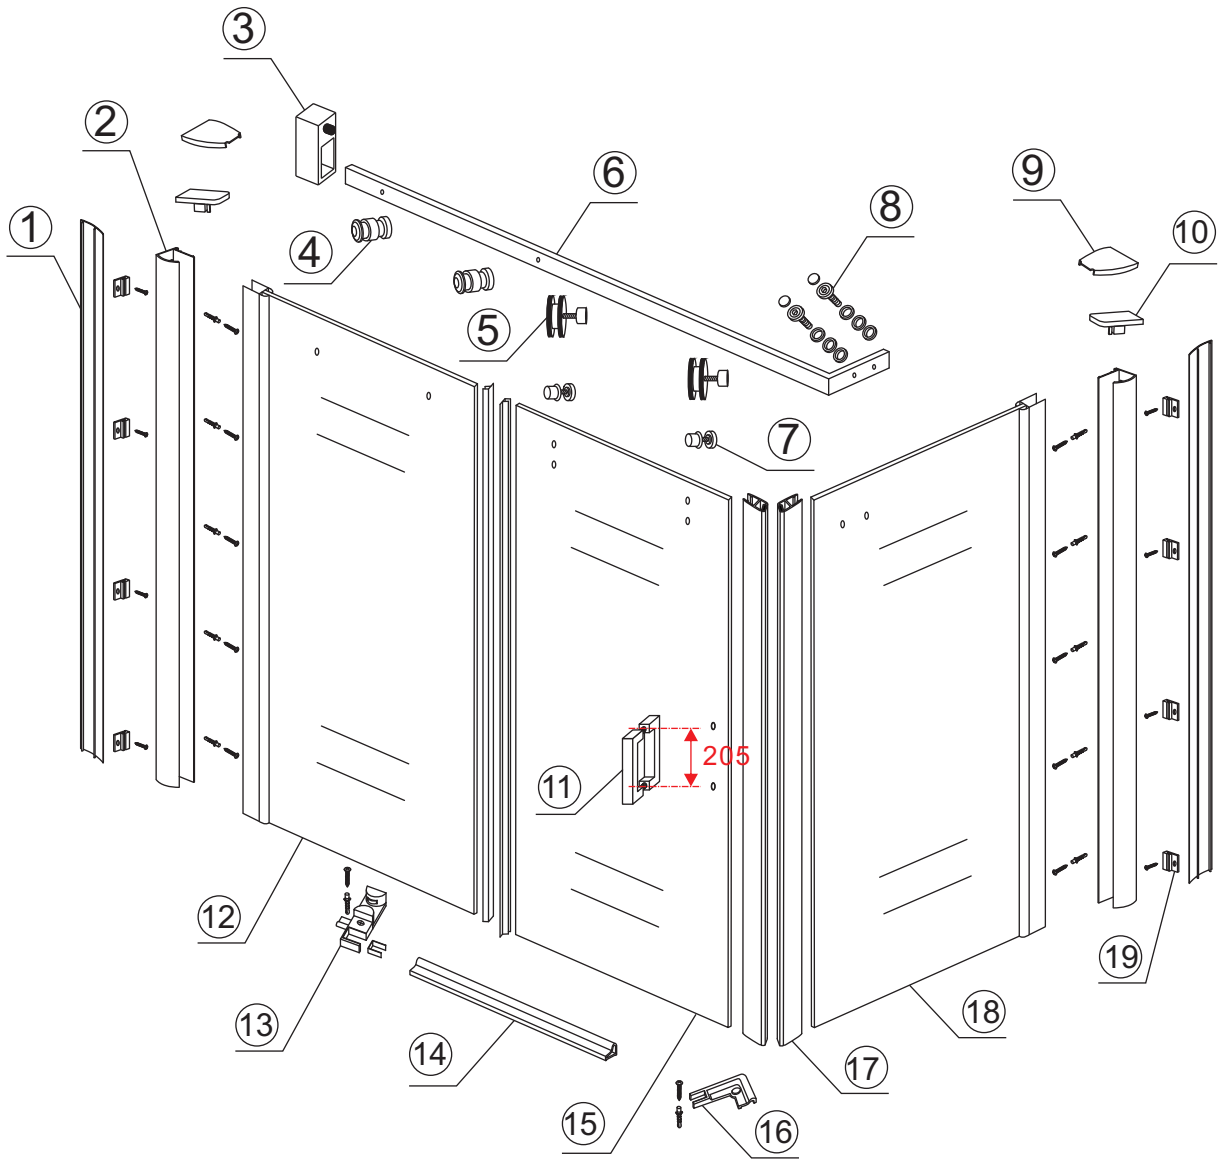


3






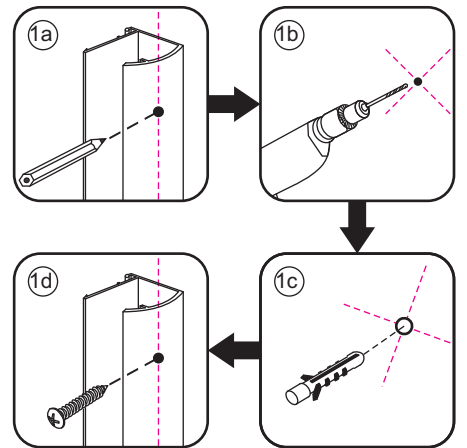
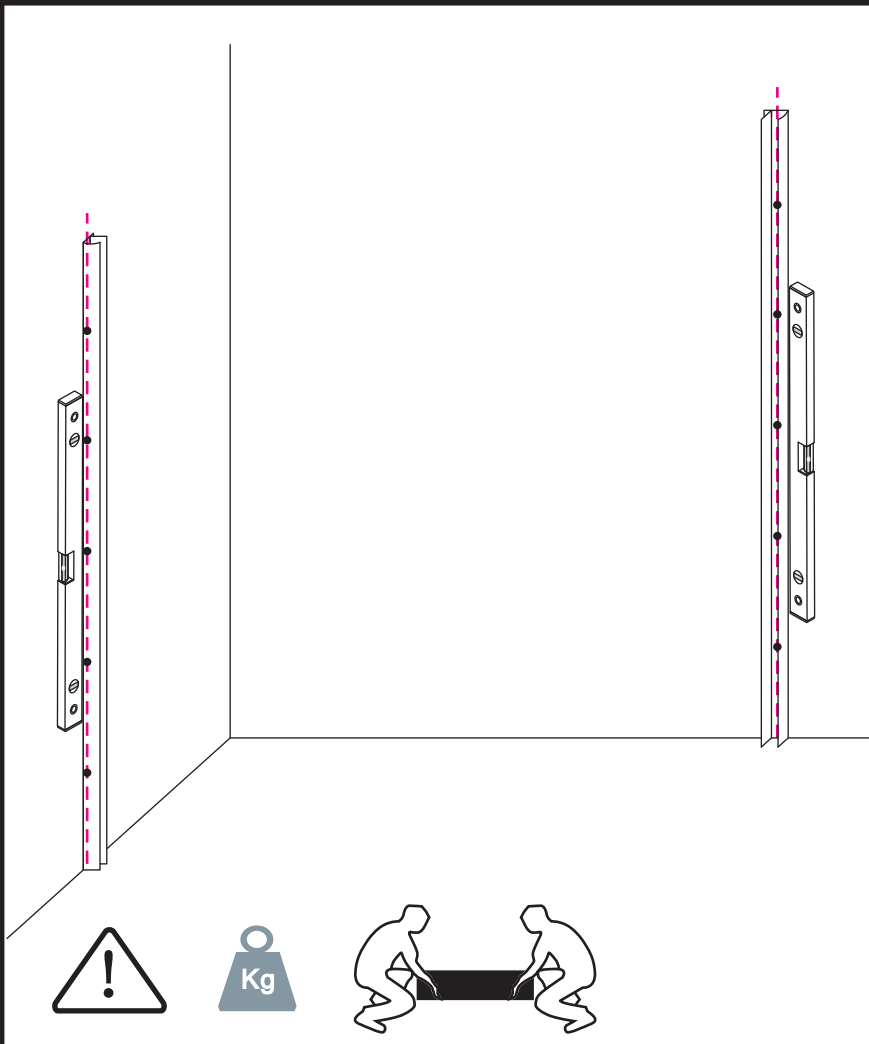
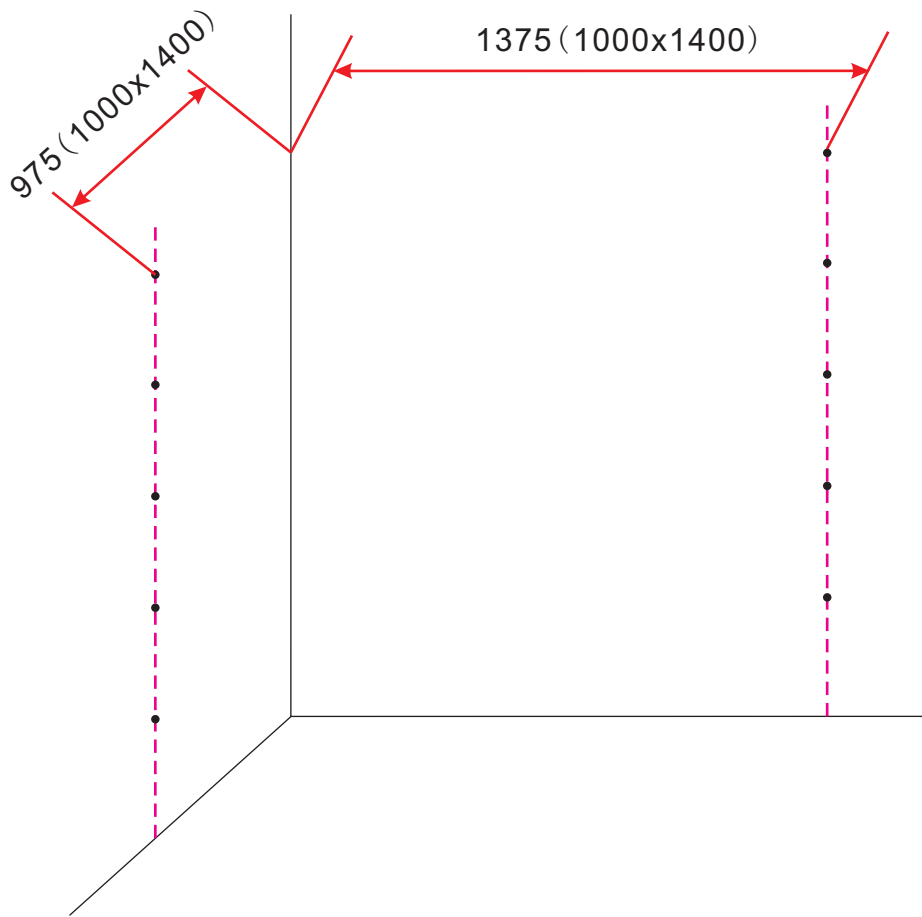


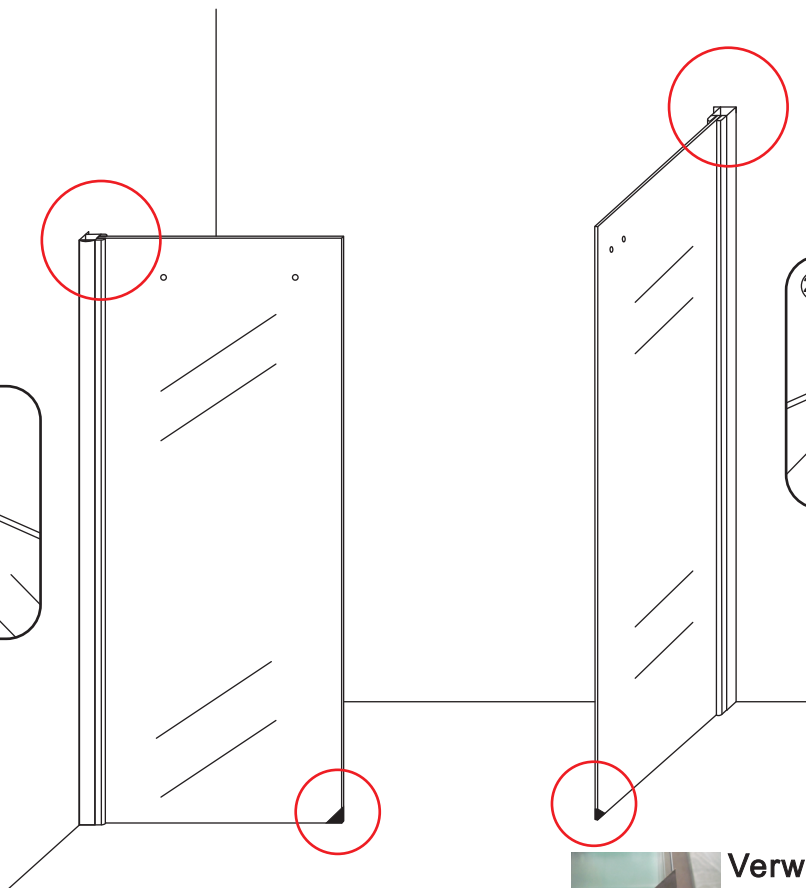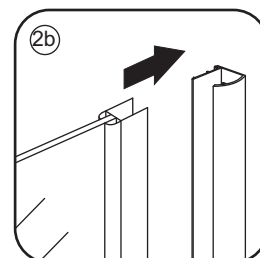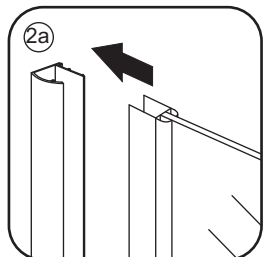







Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

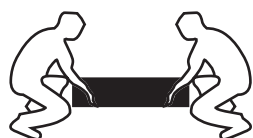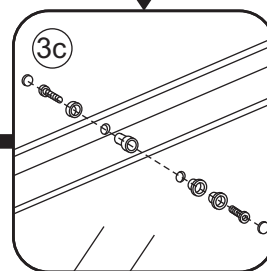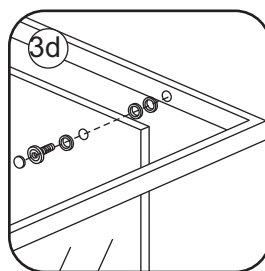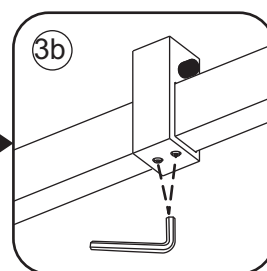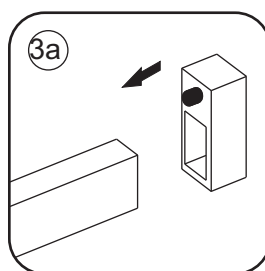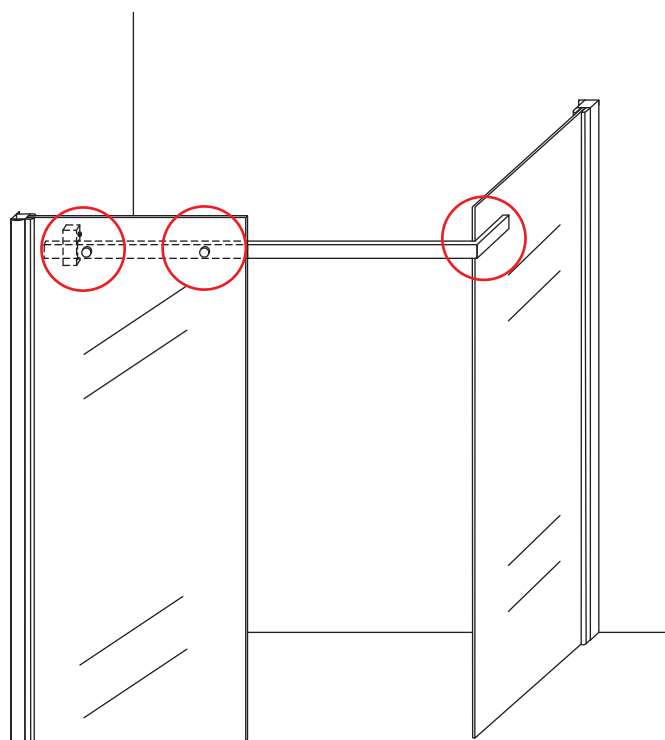












5

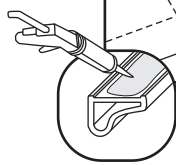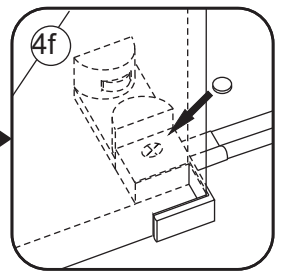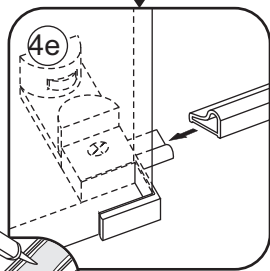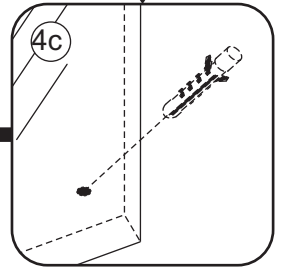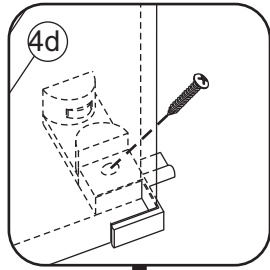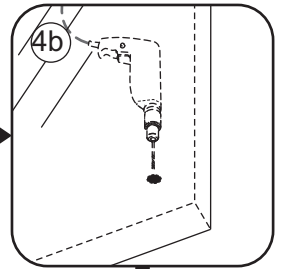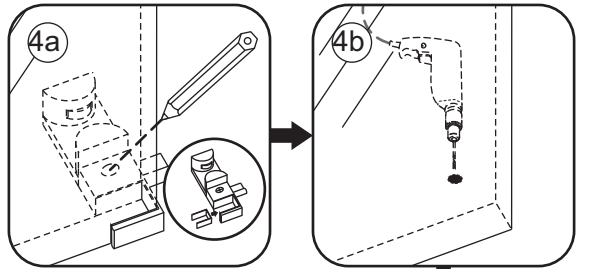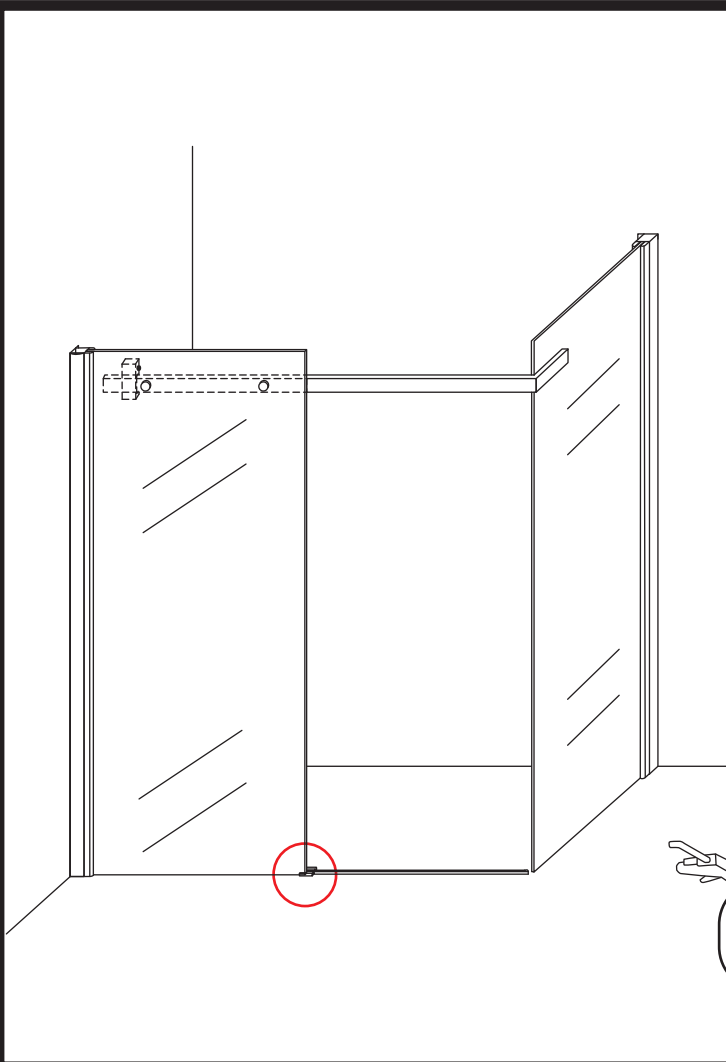






- $\Phi 6\text{mm}$
- X1 4x25
- X1 $\Phi 6 \times 30$

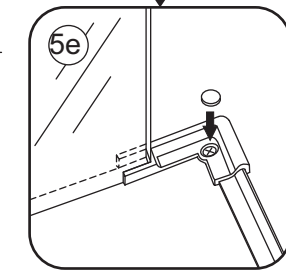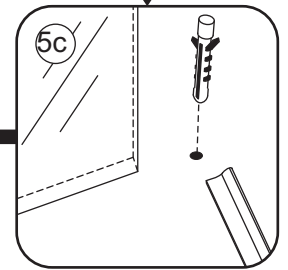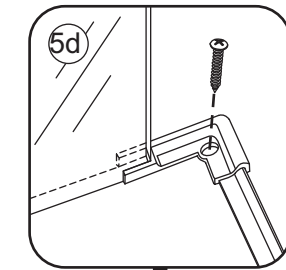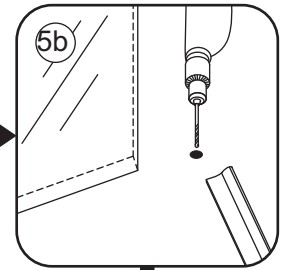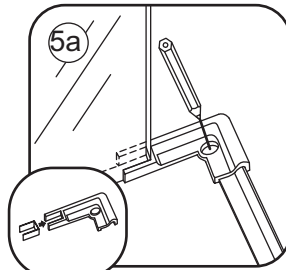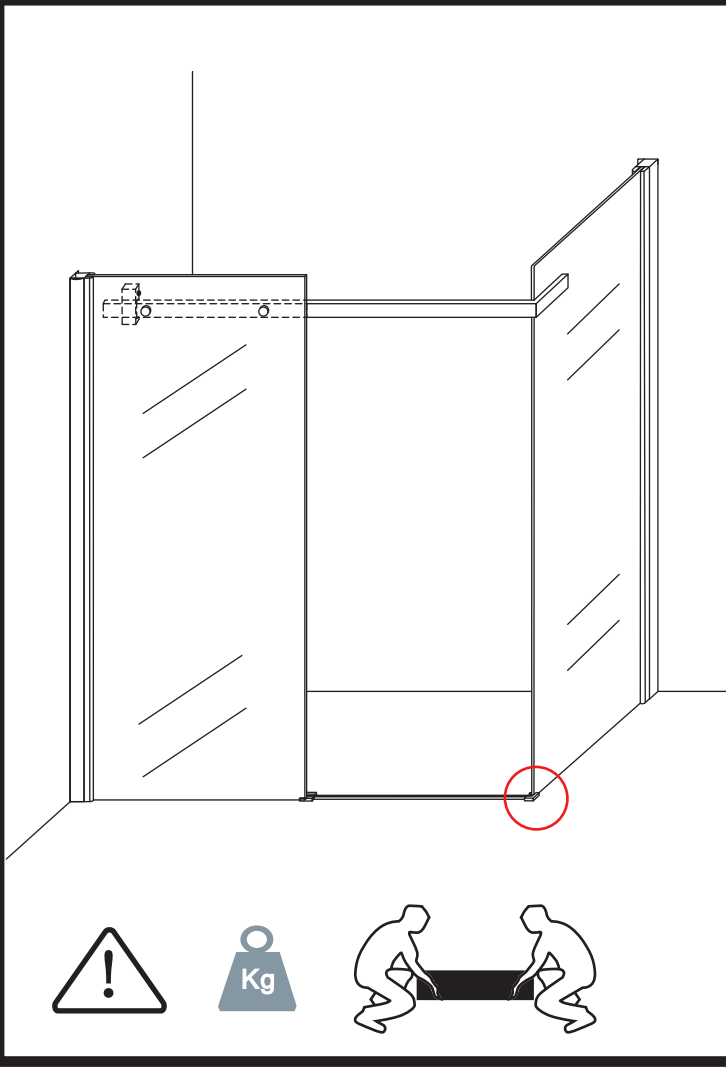

- $\Phi 6\text{mm}$
- X1 4x25
- X1 $\Phi 6 \times 30$

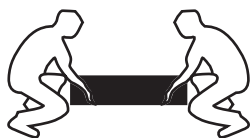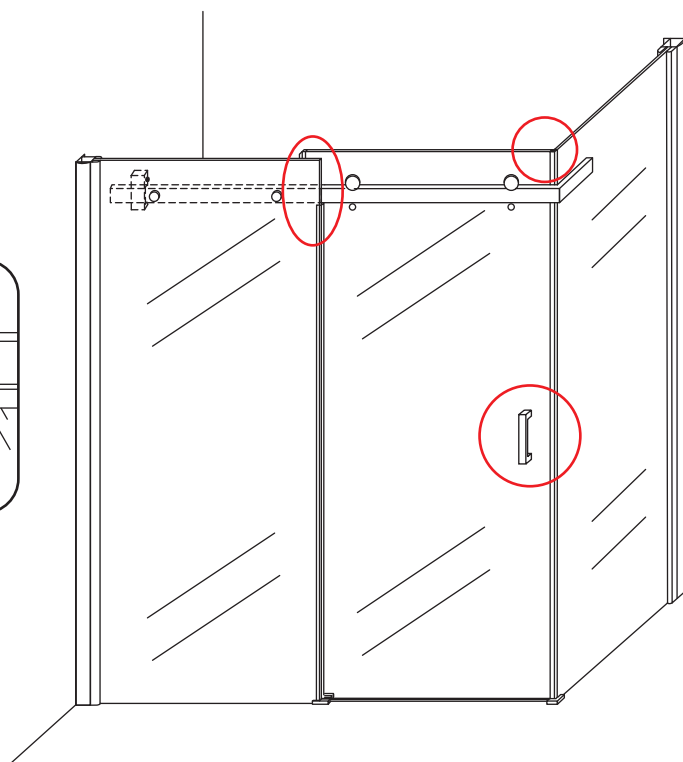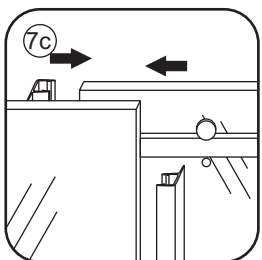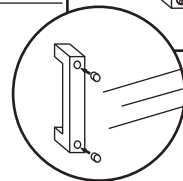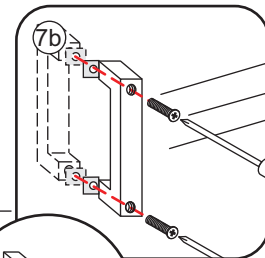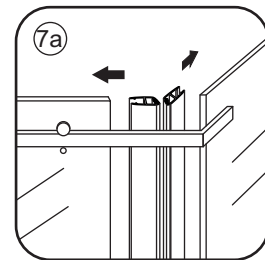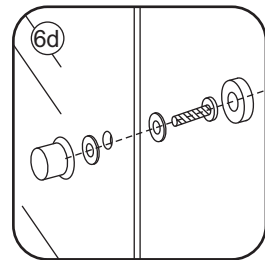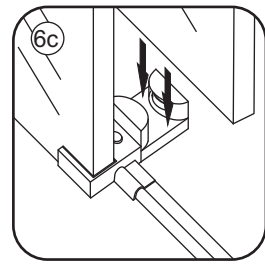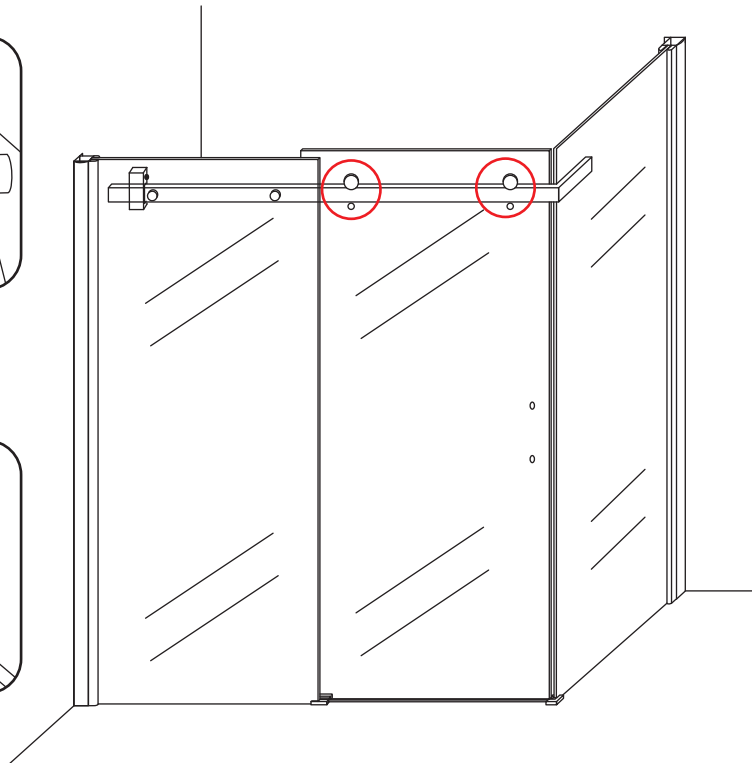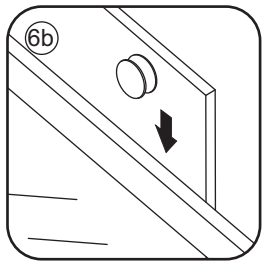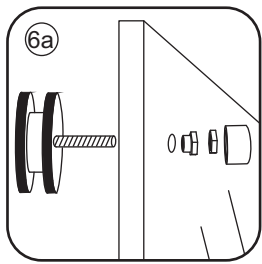

7

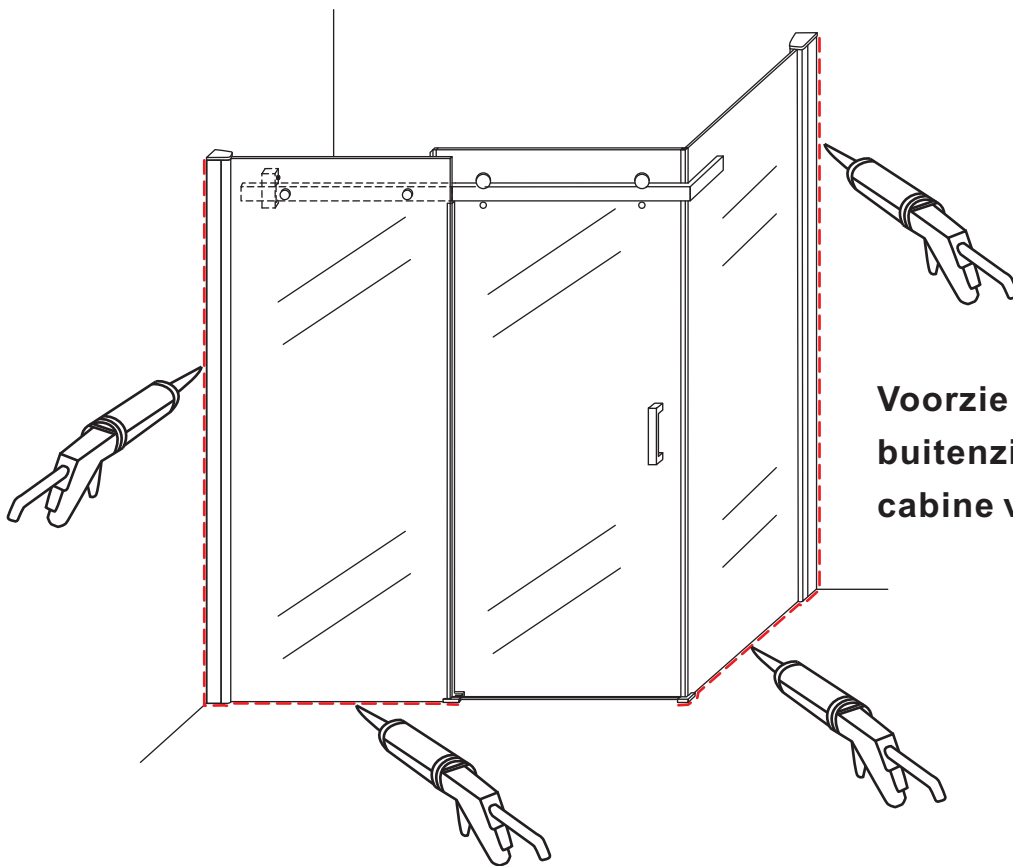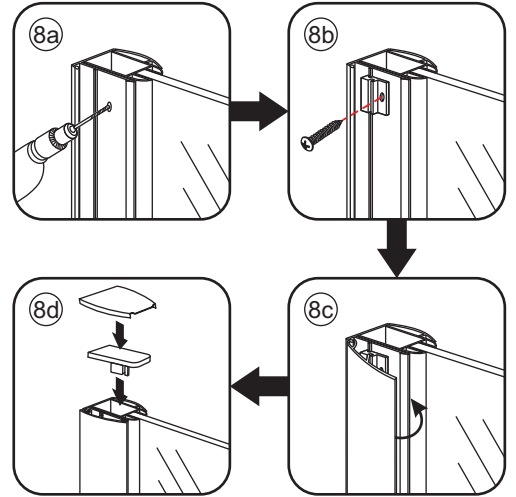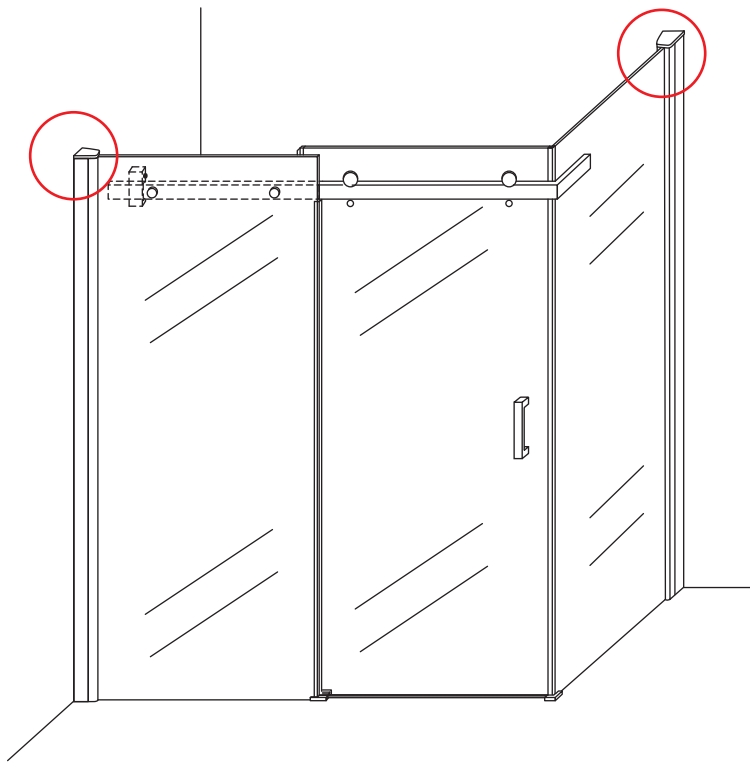

**Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.**

