



hansgrohe

DE	Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	2	
FR	Mode d'emploi / Instructions de montage	4	
EN	Instructions for use / assembly instructions	6	
IT	Istruzioni per l'uso / Istruzioni per l'installazione	8	
ES	Modo de empleo / Instrucciones de montaje	10	
NL	Gebruiksaanwijzing / Handleiding	12	
DK	Brugsanvisning / Monteringsvejledning	14	
PT	Instruções para uso / Manual de Instalação	16	
PL	Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	18	
CS	Návod k použití / Montážní návod	20	
SK	Návod na použitie / Montážny návod	22	
ZH	用户手册 / 组装说明	24	
RU	Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	26	
HU	Használati útmutató / Szerelési útmutató	28	
FI	Käyttöohje / Asennusohje	30	
SV	Bruksanvisning / Monteringsanvisning	32	
LT	Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	34	
HR	Upute za uporabu / Uputstva za instalaciju	36	
TR	Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	38	
RO	Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	40	
EL	Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	42	
SL	Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	44	
ET	Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	46	
LV	Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	48	
SR	Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	50	
NO	Bruksanvisning / Montasjeveiledning	52	
BG	Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	54	
SQ	Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	56	
AR	دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	59	

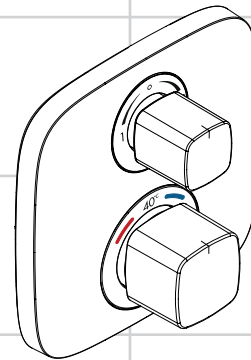

Ecostat E
15708000

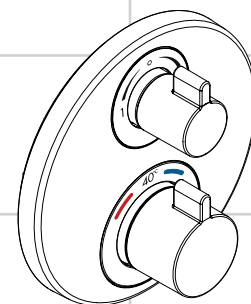

Ecostat S
15758000



Nederlands

Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.

Technische gegevens

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatuur warm water:	max. 80°C
Aanbevolen warm water temp.:	65°C
Thermische desinfectie:	max. 70°C / 4 min

Beveiligd tegen terugstromen

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



Correctie (zie blz. 62)

Na een geslaagde montage moet de uitlaattemperatuur van de armatuur gecontroleerd en op de gewenste temperatuur van de klant ingesteld worden.

max. Safety Function (zie blz. 62) ≈ 42°C

Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42°C van te voren worden ingesteld.



Onderhoud (zie blz. 64)

- Om het soepel lopen van de regelbaarheid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud en heel warm worden ingesteld.
- De thermostaat is voorzien van terugslagkleppen. Keerklappen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar).



Maten (zie blz. 67)



Doorstroombiagram

(zie blz. 67)

- ① Uitgang 1
- ② Uitgang 2

Nederlands



Bediening (zie blz. 66)

Service onderdelen (zie blz. 68)



Reinigen

zie bijgevoegde brochure

Storing	Oorzaak	Oplossing
Weinig water	- Druk te laag - Vuilzeef van thermo-element verstopt	- Druk controleren - Vuilvangzeefjes en zeefjes van regelenheid reinigen
Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd	- Zeefdichting handdouche verstopt - Terugslagkleppen vervuild of defect	- Zeefdichting handdouche reinigen - Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwisselen
Uitstroomtemperatuur komt niet met ingestelde temperatuur overeen	- Thermostaat niet ingesteld - Temperatuur van warm water te laag	- Thermostaat instellen - Warmwater toevoer verhogen min. 42°C naar 65°C
Temperatuur niet regelbaar	- Thermo-element vervuild of verkalkt - Bij nieuwe installaties: basisgarnituur verkeerd aangesloten (moet zijn koud rechts en warm links) of 180° gedraaid gemonteerd	- Thermo-element reinigen dan wel uitwisselen - Functieblok 180° draaien
Safety Stop knop op thermostaat-greep functioneert niet	- Veer defect - Drukknop verkalkt	- Veer en/of drukknoop reinigen dan wel uitwisselen
Omstelling gaat zwaar	- Omstelling defect	- Omstelling uitwissel
Omstelling lekt	- Vuil of afzettingen op de zitting	- Zittingen reinigen of omstelling uitwisselen



Montage zie blz. 60