



AXOR


DE / Gebrauchsanleitung / Montageanleitung	02
FR / Mode d'emploi / Instructions de montage	03
EN / Instructions for use / assembly instructions	04
IT / Istruzioni per l'uso / Istruzioni per l'installazione	05
ES / Modo de empleo / Instrucciones de montaje	06
NL / Gebruiksaanwijzing / Handleiding	07
DK / Brugsanvisning / Monteringsvejledning	08
PT / Instruções para uso / Manual de Instalação	09
PL / Instrukcja obsługi / Instrukcja montażu	10
CS / Návod k použití / Montážní návod	11
SK / Návod na použitie / Montážny návod	12
ZH / 用户手册 / 组装说明	13
RU / Руководство пользователя / Инструкция по монтажу	14
HU / Használati útmutató / Szerelési útmutató	15
FI / Käyttöohje / Asennusohje	16
SV / Bruksanvisning / Monteringsanvisning	17
LT / Vartotojo instrukcija / Montavimo instrukcijos	18
HR / Upute za uporabu / Uputstvo za instalaciju	19
TR / Kullanım kılavuzu / Montaj kılavuzu	20
RO / Manual de utilizare / Instrucțiuni de montare	21
EL / Οδηγίες χρήσης / Οδηγία συναρμολόγησης	22
SL / Navodilo za uporabo / Navodila za montažo	23
ET / Kasutusjuhend / Paigaldusjuhend	24
LV / Lietošanas pamācība / Montāžas instrukcija	25
SR / Uputstvo za upotrebu / Uputstvo za montažu	26
NO / Bruksanvisning / Montasjeveiledning	27
BG / Инструкция за употреба / Ръководство за монтаж	28
SQ / Udhëzuesi i përdorimit / Udhëzime rreth montimit	29
AR / دليل الاستخدام / تعليمات التجميع	30




AXOR Citterio
39455000 / 39455003




AXOR Starck
10416XXX / 10416003




AXOR Citterio M
34425000 / 34425003




AXOR Starck
10414000



AXOR Citterio E
36455000 / 36455003



AXOR Uno²
38425000



AXOR Starck X
10445000

INSTALLATION

SYMBOOLBESCHRIJVING



Gebruik geen zuurhoudende silicone!



INSTELLEN (zie blz. 34)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie met een doorstromer is een warmwaterblokkering niet aanbevelenswaardig.



MATEN (zie blz. 31)

DOORSTROOMDIAGRAM
(zie blz. 31)

Vrije doorstroom bij 0,3 MPa:

① Uitlaat douche

② Uitlaat bad



REINIGEN

zie bijgevoegde brochure

SERVICE ONDERDELEN
(zie blz. 36)

XXX = Kleuren

000 = verchromd

340 = Brushed Black Chrome

800 = RVS-look




KEURMERK (zie blz. 38)

STORING	OORZAAK	OPLOSSING
/ Bediening zwaar	/ Kardoes defect of verkalkt	/ Kardoes uitwisselen
/ Mengkraan lekt	/ Kardoes defect	/ Kardoes uitwisselen
/ Warmwater temperatuur te laag, geen koud water. Doorstroomtoestel springt aan wanneer koud water gekozen is.	/ Heetwaterbegrenzer verkeerd ingesteld	/ Heetwaterbegrenzer instellen
/ Omstelling functioneert niet	/ Kruisstroom	/ Kardoes uitwisselen
	/ Afzettingen	/ Omsteller reinigen/O-ringen invetten
	/ Waterdruk te laag	/ Waterdruk verhogen
	/ Omstelling defect	/ Omstelling uitwiss







AXOR Starck
10416XXX / 10416003

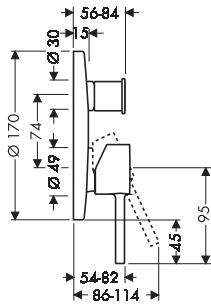


AXOR Starck
10414000

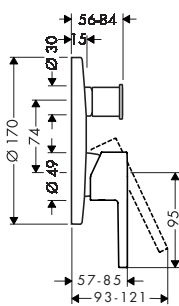


AXOR Starck X
10445000

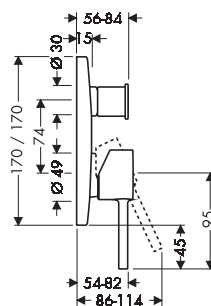


AXOR Uno²
38425000

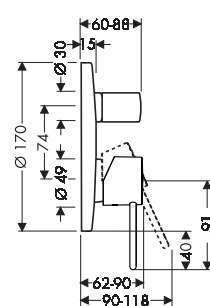


AXOR Citterio M
34425000 / 34425003

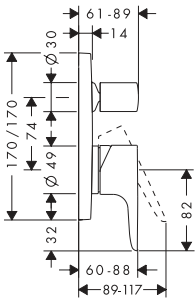



AXOR Citterio
39455000 / 39455003






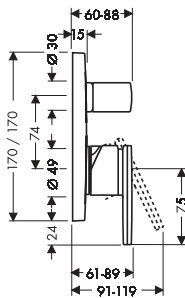








AXOR Citterio E
36455000 / 36455003

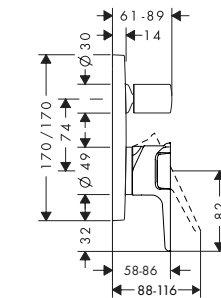

AXOR Starck 10416000 / 10416003 / 10414000
AXOR Starck X 10445000
AXOR Uno² 38425000
AXOR Citterio M 34425000 / 34425003
AXOR Citterio 39455000 / 39455003
AXOR Citterio E 36455000 / 36455003




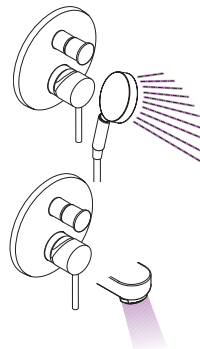
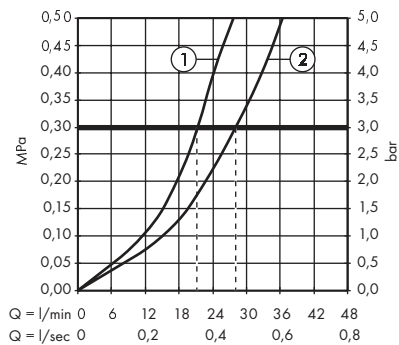


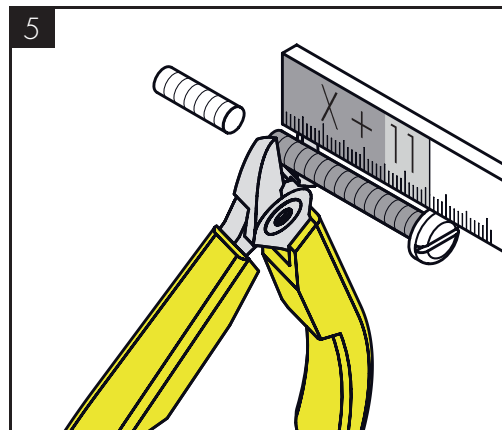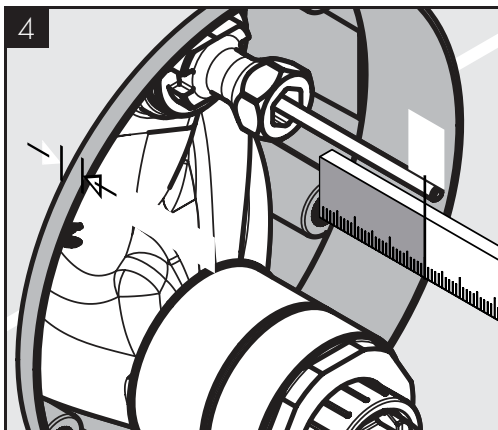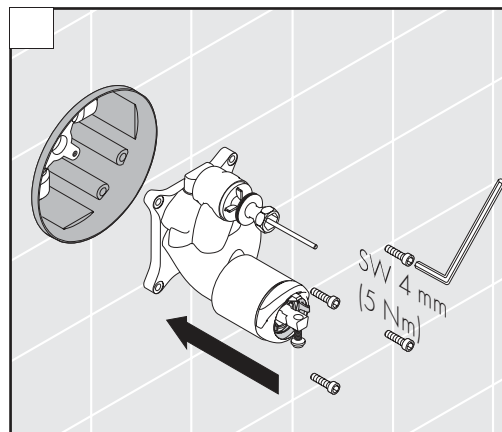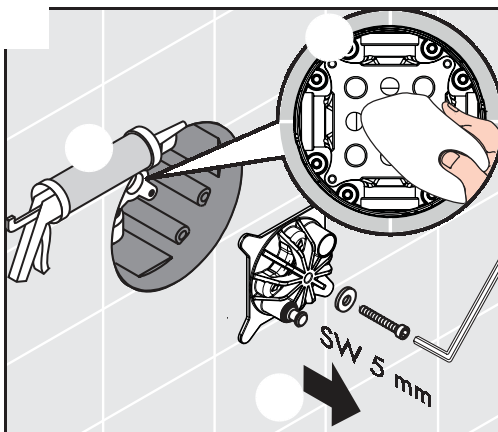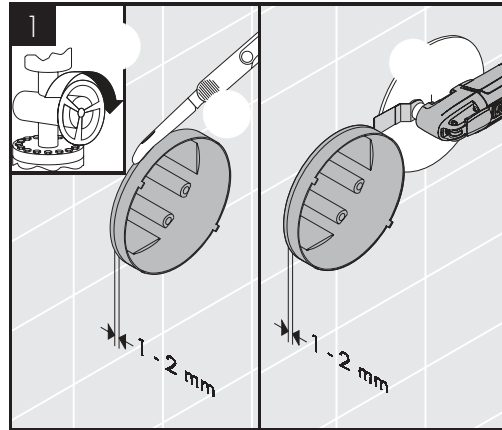
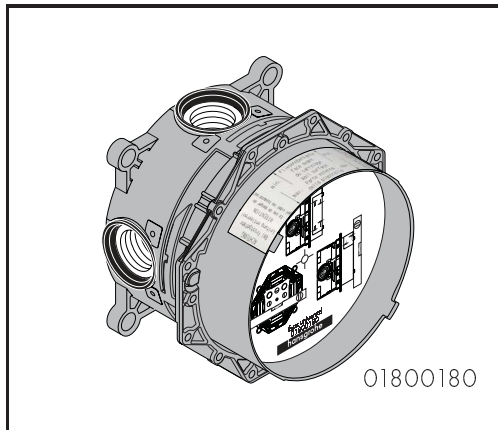


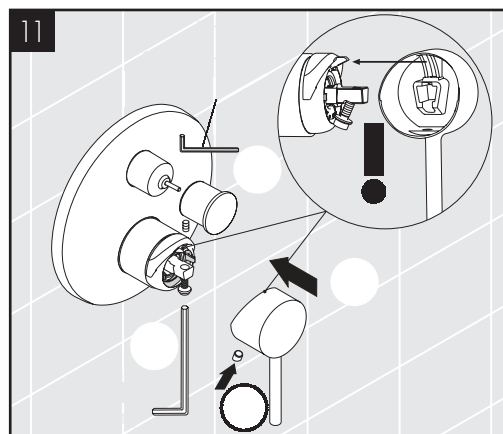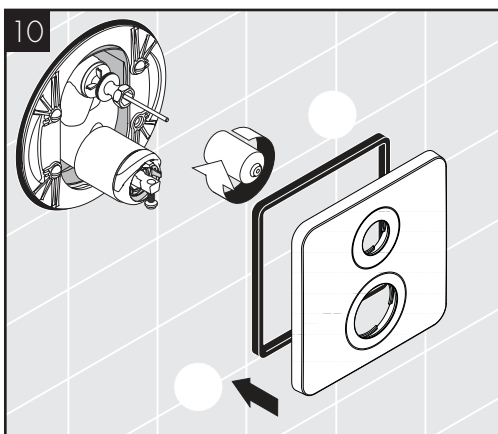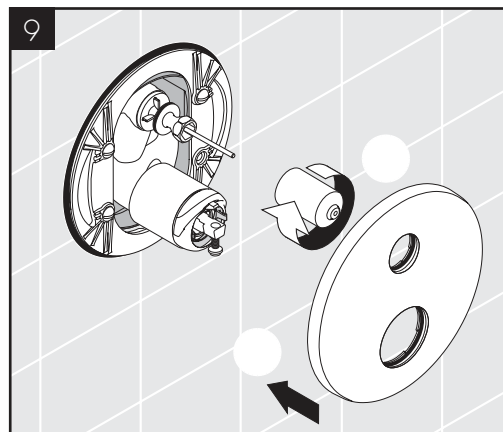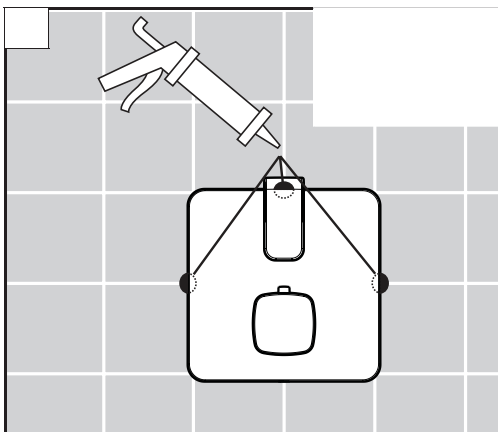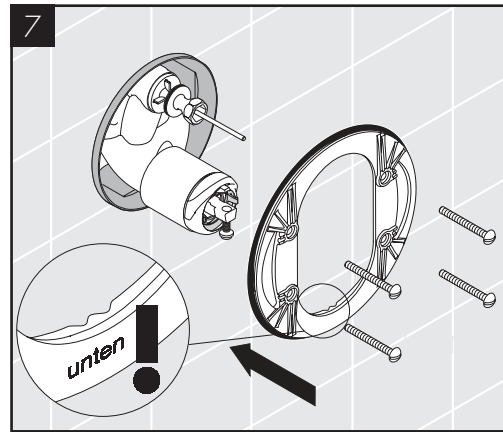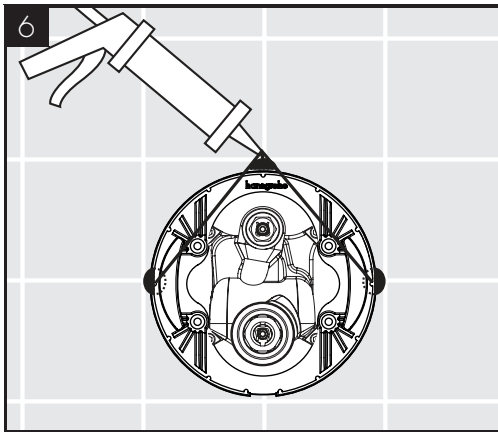





0,3 MPa
0,3 МПа
0,3 لاکسباجیم

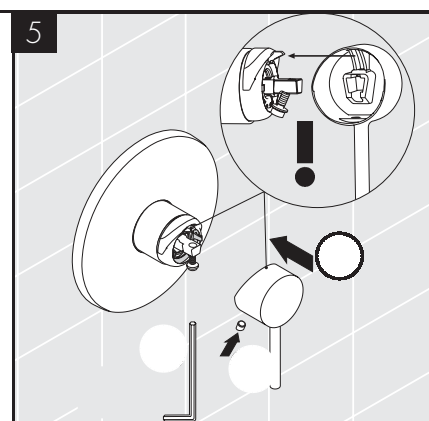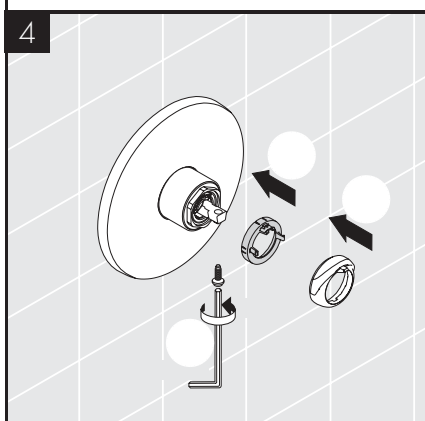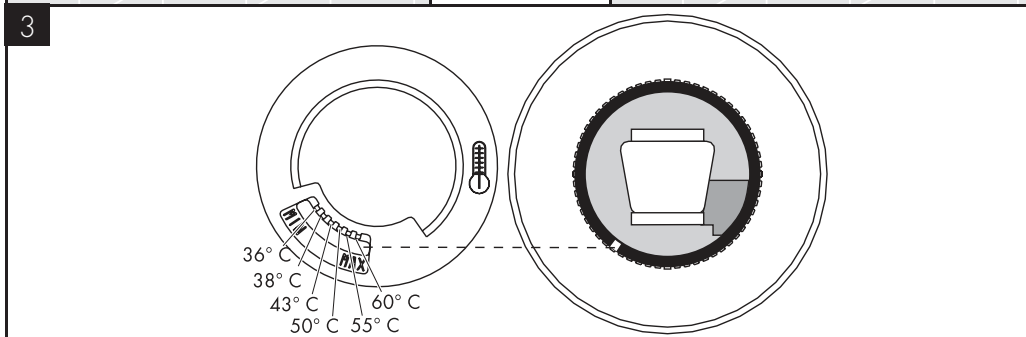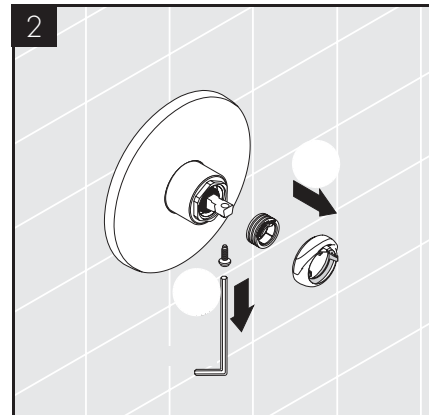
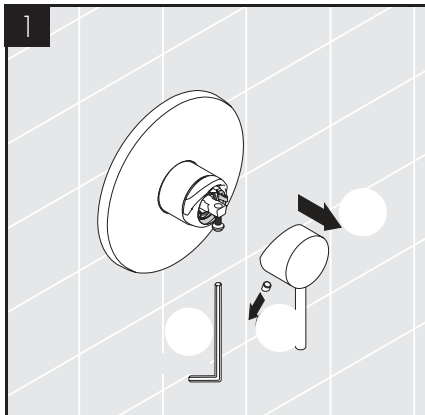


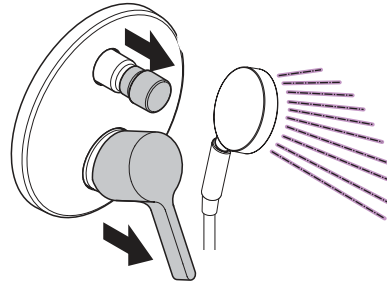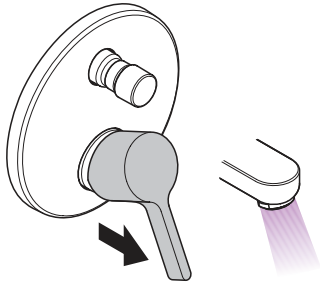

öffnen/ouvert/open/aperto/abierto/open/öbne/abrir/otworzyć/otevřít/otvorit/开/открыть/nyitás/avaaminen/öppna/
atidaryti/Otvaranje/açmak/deschide/ανοικτό/odpreti/avage/atvērt/otvoriti/öfne/отваряне/hape/فتح

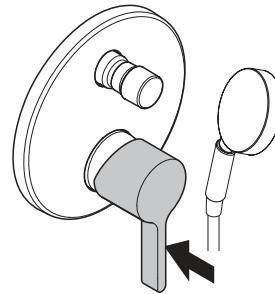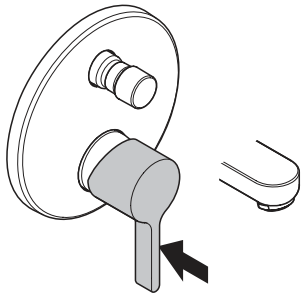

schließen/fermé/close/chiudere/errar/sluiten/lukke/fechar/zamknąć/zavřít/uzavrieť/关/заккрыть/bezárás/
sulkeminen/stänga/uždaryti/Zatvaranje/kapatmak/ínchide/κλειστό/zapreti/sulgege/aizvērt/zatvori/lukke/
затваряне/mbylle/إغلاق

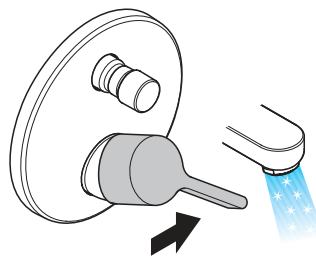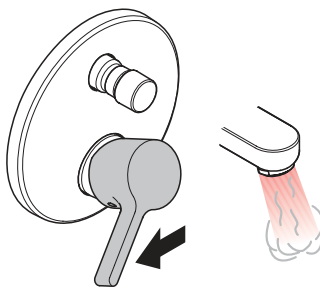





warm/chaud/hot/caldo/caliente/warm/varmt/quente/
ciepła/teplá/teplá/热/горячая/meleg/lämmin/varmt/
karštas/Vruća voda/sıcak/cald/ζεστό/toplo/kuum/
karsts/topla/varm/топло/i ngrohtë/ساخن

kalt/froid/cold/freddo/frío/koud/koldt/fria/zimna/
studená/studená/冷/холодная/hideg/kylmä/kallt/
šaltas/Hladno/soğuk/rece/κρύο/mrzlo/külm/auksts/
hladno/kaldt/студено/i ftohtë/بارد




3 6


AXOR Starck 10416XXX / AXOR Starck 10416003 / AXOR Starck 10414000 / AXOR Uno² 38425000

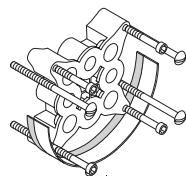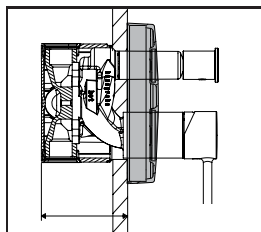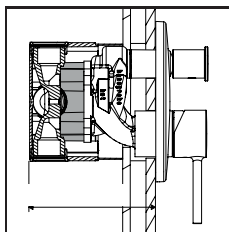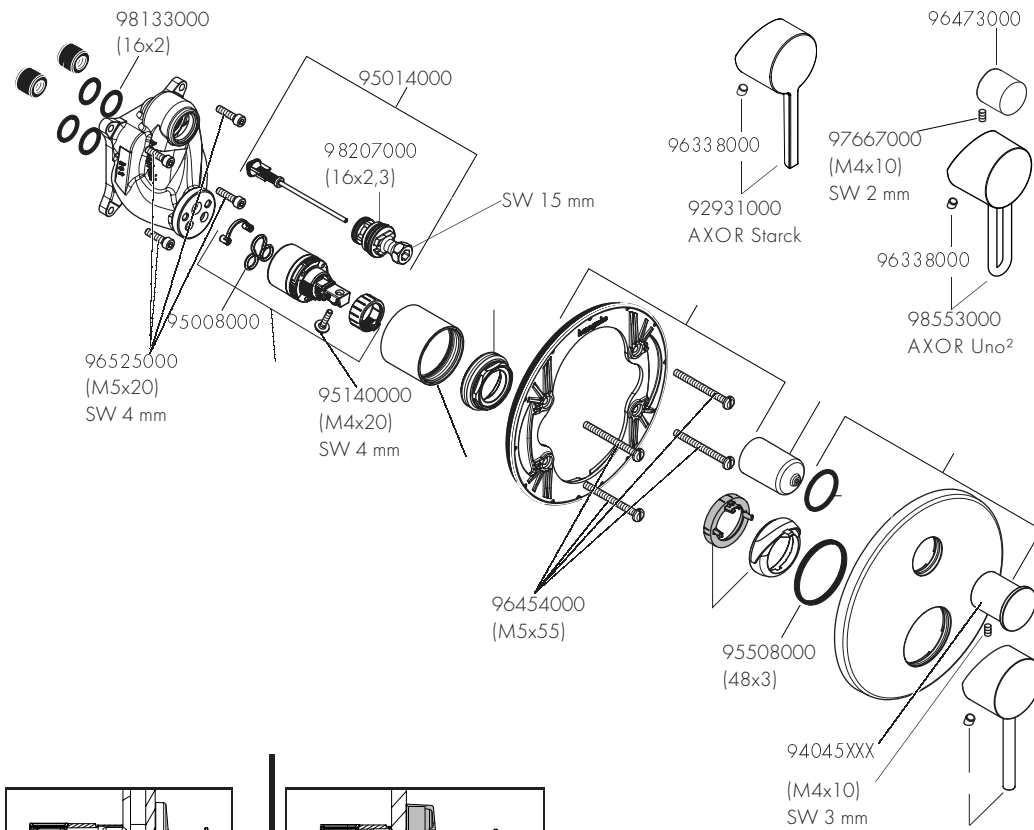


13595000
25 mm

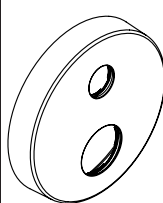


14961000
AXOR Starck/
AXOR Uno
(33 mm)

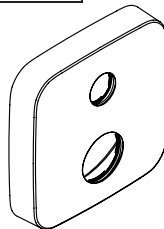

14972000
AXOR Citterio M/
AXOR Citterio E
(33 mm)

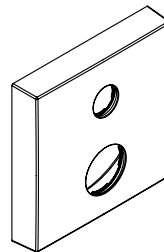

14967000
AXOR Citterio/
AXOR Starck X
(33 mm)

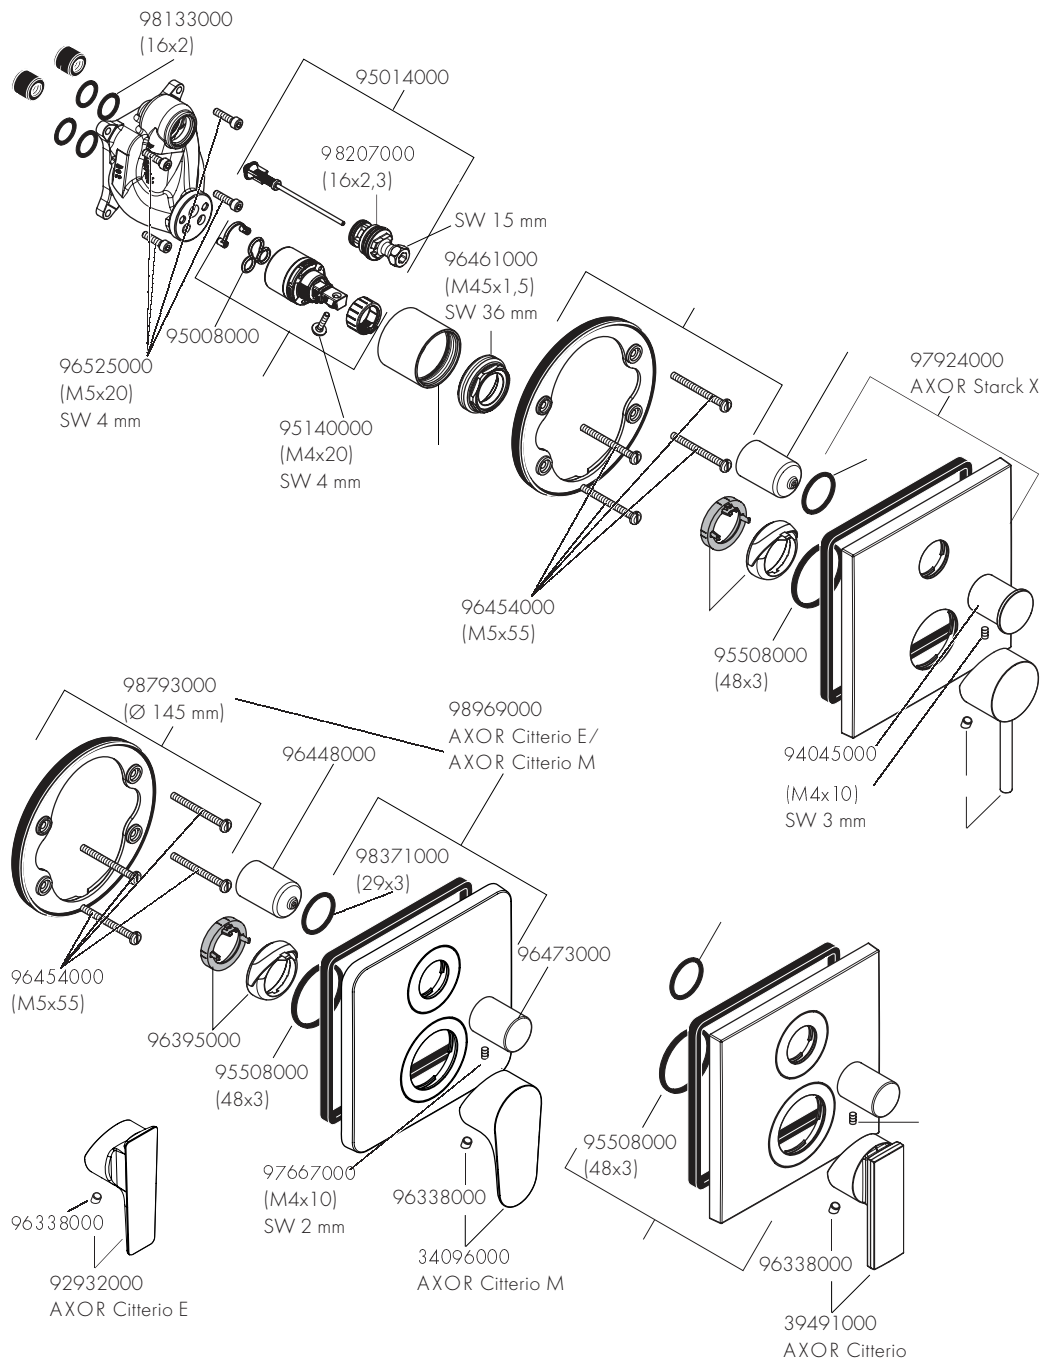



	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	WRAS	KIWA	NF	ETA
10416XXX	CQ0125	PA-IX 9709/ICC	X	X	X	X		 1.42/1875 I
10445000	CQ0125	PA-IX 9709/ICC	X	X	X	X		 1.42/1875 I
34425000	CQ0125	PA-IX 9709/ICC	X	X	X			 1.42/1875 I
38425000	CQ0125	PA-IX 9709/ICC	X	X	X	X		 1.42/1875 I
39455000	CQ0125	PA-IX 9709/ICC	X	X	X	X		 1.42/1875 I
10414000				X				
36455000				X				

AXOR Starck 10416XXX
AXOR Starck X 10445000
AXOR Citterio M 34425000
AXOR Uno² 38425000
AXOR Citterio 39455000

