



Metris S
31160000

Talis E²
31165000

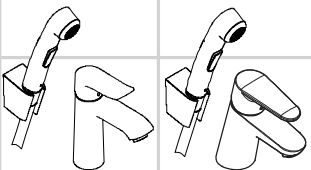


Metris
3128500

Focus
31926000

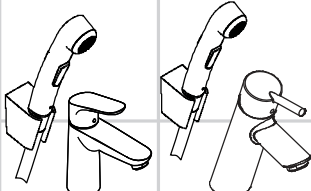


Focus 100
31927000

Talis S²
32140000

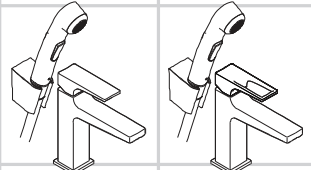

Metropol
32522000

Metropol
74522000

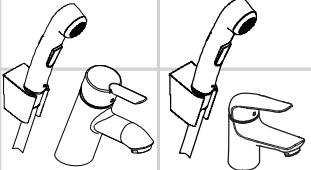

Focus S
37121000

Novus
71144000



Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het product mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamsreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwater-toevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- De leidingen en armaturen moeten gemonteerd, gespoeld en gecontroleerd worden volgens de geldige normen.
- De in de overeenkomstige landen geldende installatierichtlijnen moeten nageleefd worden.
- Het artikel kan niet in combinatie met een doorstroomtoestel toegepast worden.
- 31285000 / 31927000 / 32522000 / 74522000: De uitlaatklep mag enkel gebruikt worden voor het reglementaire gebruik. Het bevestigen van andere voorwerpen, bv. een halfzuil op de uitlaatklep is niet toegestaan.

Technische gegevens

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatuur warm water:	max. 70 °C
Aanbevolen warm water temp.:	65 °C
Thermische desinfectie:	max. 70 °C / 4 min

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende siliconen!



Instellen (zie blz. 34)

Instellen van de warmwaterbegrenzing. In combinatie met een doorstroomer is een warmwaterblokkering niet aanbevelenswaardig.



Maten (zie blz. 36)

Doorstroomdiagram

(zie blz. 38)

- ① Doorstroomcapaciteit mengkraan
- ② Doorstroomcapaciteit Handdouche



Bediening (zie blz. 35)

Vanwege de bouwwijze van de bidet-armatuur komt er tijdens de werking van de handdouche iets water uit de uitloop van de armatuur vrij.

Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere stagnatietijden de eerste halve liter niet als drinkwater te gebruiken.



Reinigen

zie bijgevoegde brochure



Service onderdelen (zie blz. 39)

Toebehoren (behoort niet tot het leveringspakket)




dichting #98996000 (zie blz. 32)




Keurmerk (zie blz. 48)




Montage zie blz. 31

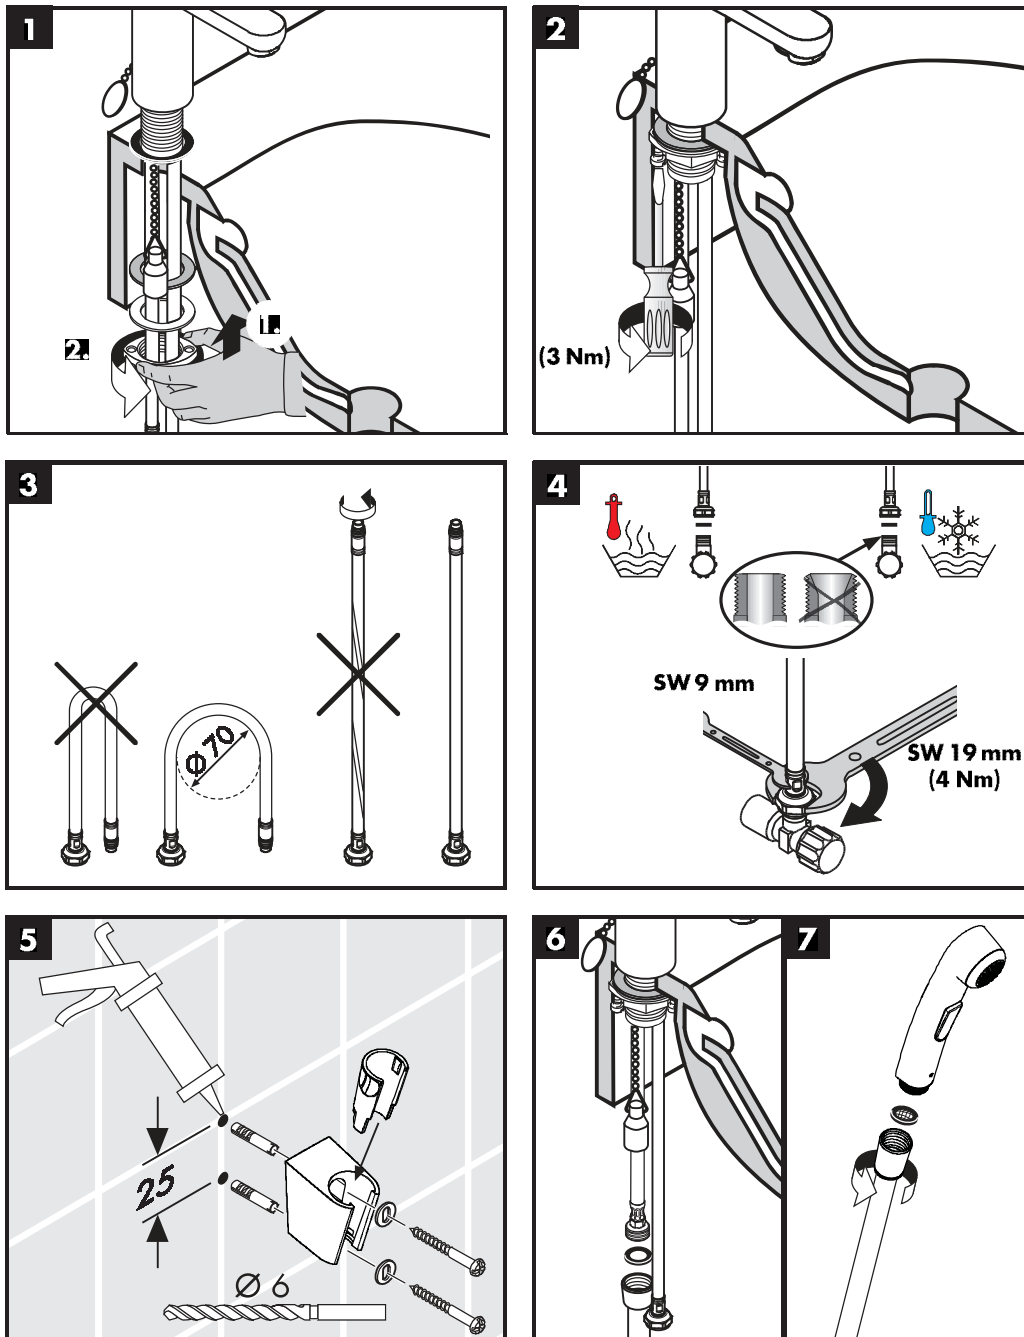







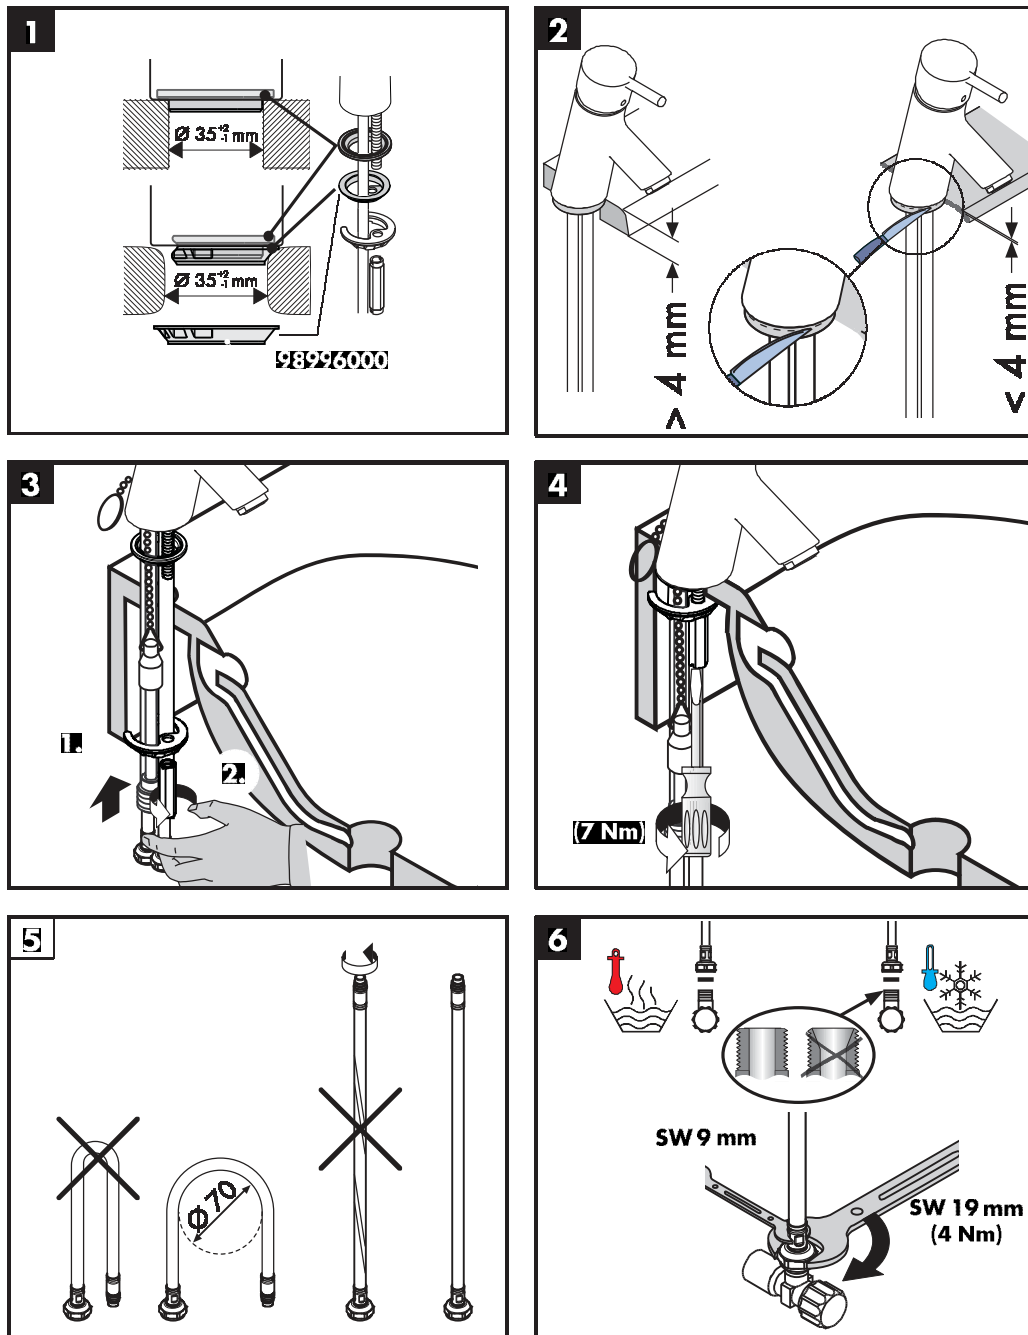




Talis E² 311650000 / **Talis S²** 321400000 / **Focus** 319260000 / **Focus S** 37121000 / **Focus 100** 31927000 / **Novus** 71144000

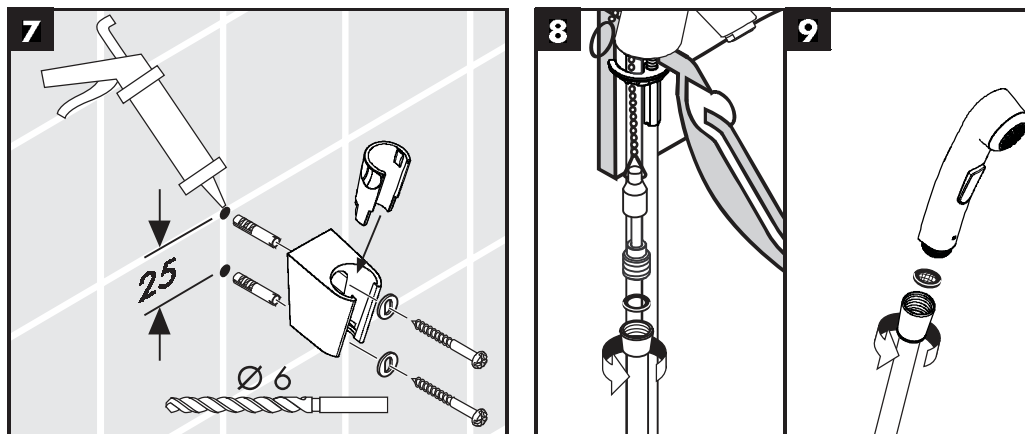

Metris S 31160000 / **Talis E²** 31165000 / **Metris** 31285000 / **Focus** 31926000 / **Focus 100** 31927000 / **Talis S²** 32140000 / **Metropol** 32522000 / **Focus S** 37121000 / **Metropol** 74522000 / **Novus** 71144000


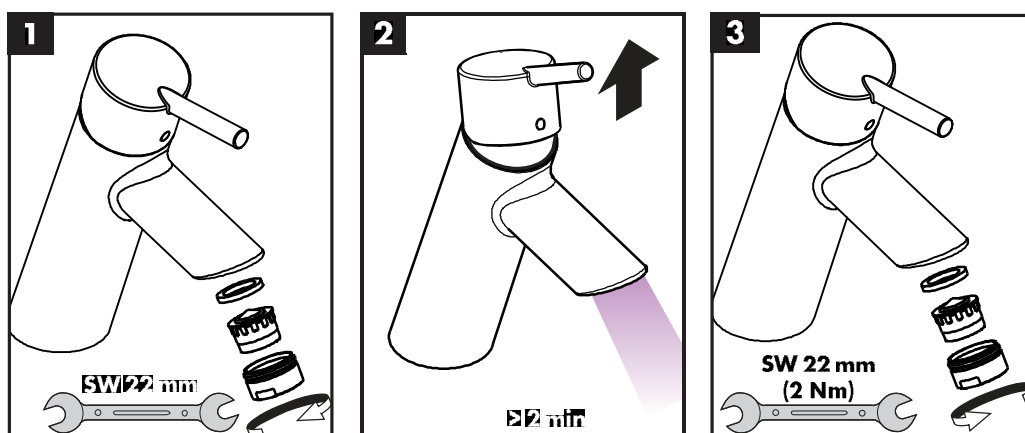


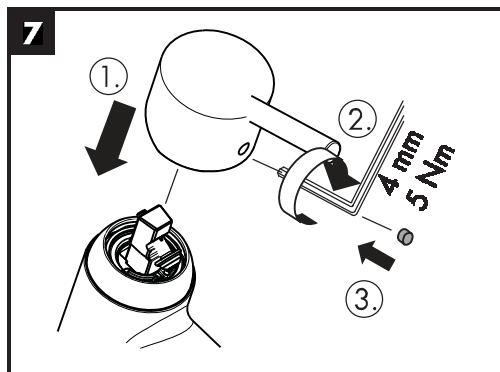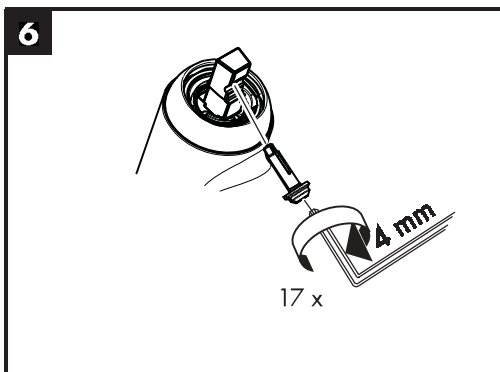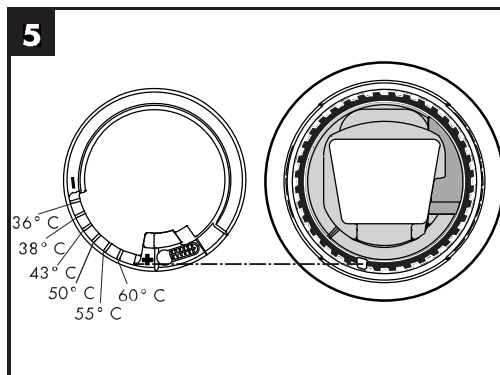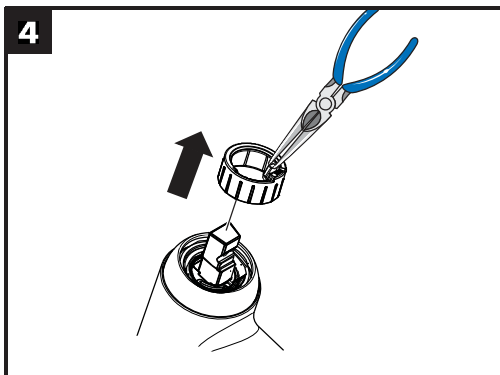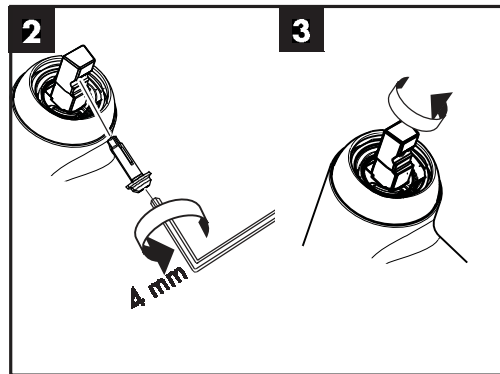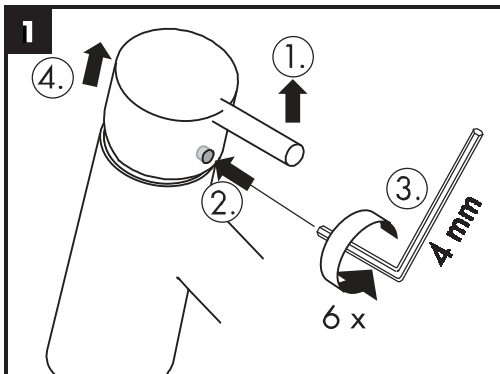

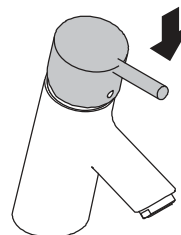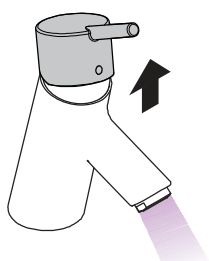



öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne /
 abrir / otworzyć / otevřít / otvorit / 开 / открыть / nyitás /
 avaaaminen / öppna / atidaryti / Olvaranje / açmak /
 deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt /
 otvoriti / åpne / отваряне / hare / فتح

schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten /
 lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 /
 закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti /
 Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό /
 zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затваряне /
 mbylle / إغلاق

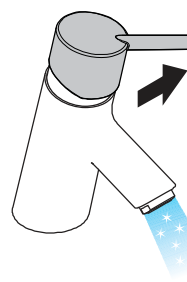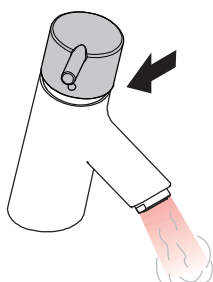

warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt /
 quente / ciepła / teplá / teplá / 热 / горячая / meleg /
 lämmin / varmi / karštas / Vruća voda / sıcak / cald /
 ζεστό / toplo / kuum / karsts / topla / varm / тепло /
 i ngrohtë / ساخن


kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fría /
 zimna / studená / studená / 冷 / холодная / hideg /
 kylmä / kallt / šaltas / Hladno / soğuk / rece / κρύο /
 mīrzo / külm / auksts / hladno / kaldt / студено / i fohitë /
 بارد

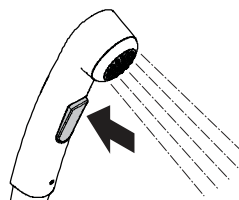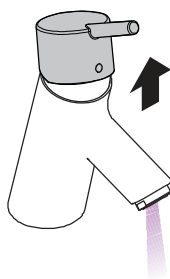


öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne / abrir / otworzyć / otevřít / otvorit / 开 / открыть /
 nyitás / avaaaminen / öppna / atidaryti / Olvaranje / açmak / deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt /
 otvoriti / åpne / отваряне / hare / فتح




Focus
31926000

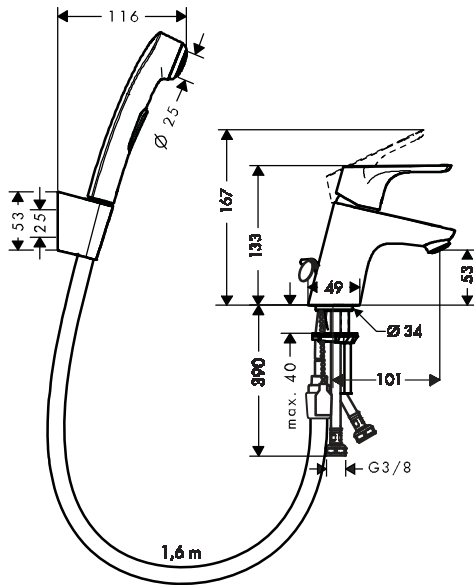


Focus S
37121000

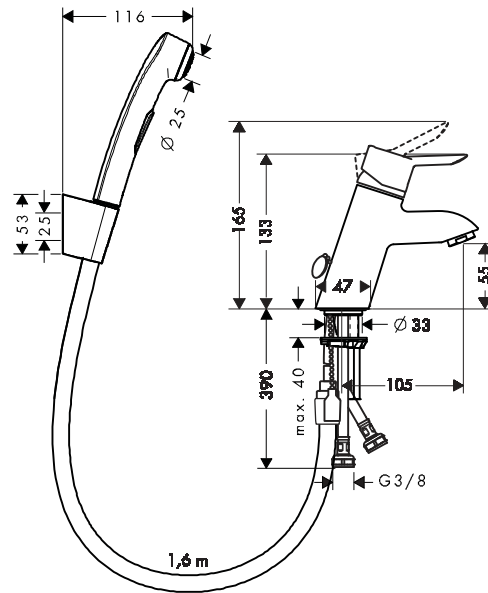


Metris S
31160000

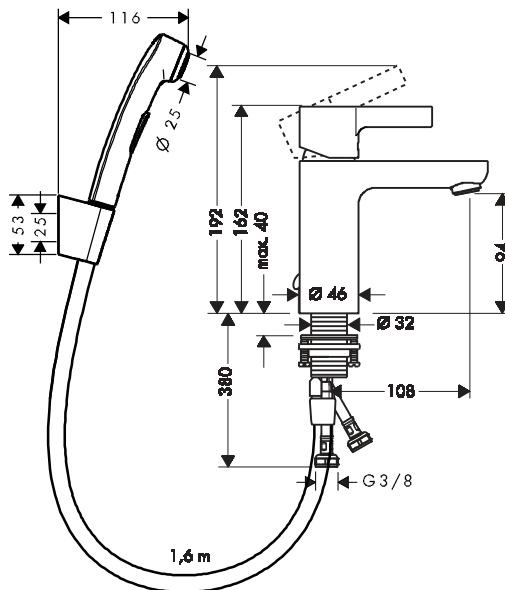


Talis E²
31165000

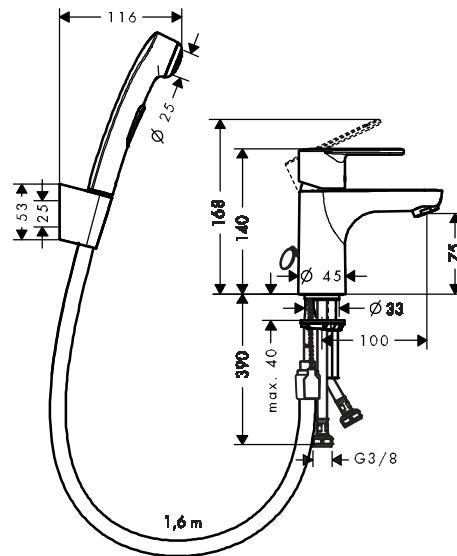


Talis S²
32140000

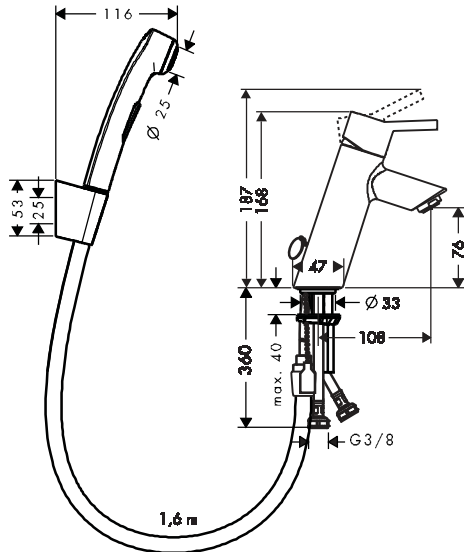

Metris
31285000

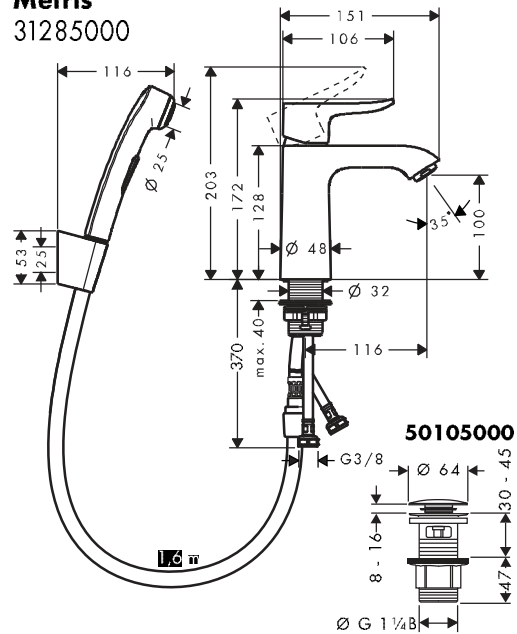

Focus 100
31927000

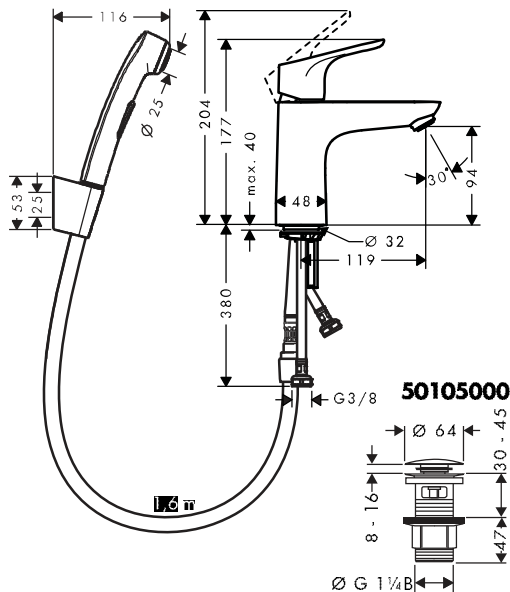

Metropol
32522000 / 74522000

